


パソコンを使用してソフトウェア・地図を更新する

準備

- SDメモリーカードはパソコンで初期化したものを使用してください。初期化にはSD File System Specification 準拠のSDメモリーカードフォーマッターを使用してください。

SDメモリーカードフォーマッターダウンロードWebサイト
<https://www.sdcard.org/ja/downloads-2/formatter-2/>

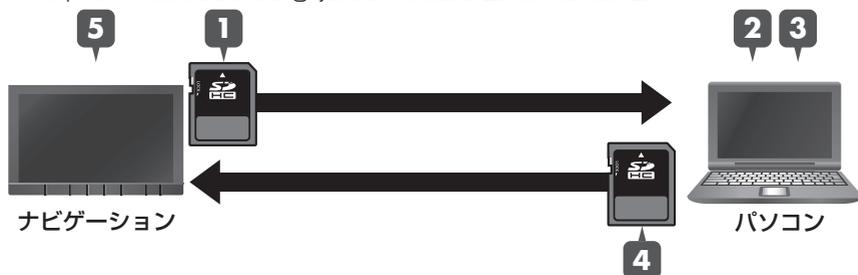

- 1 ナビゲーションにSDメモリーカードを挿入し、システム情報・設定メニューから、**ソフトウェア・地図 更新 ▶ 更新用SDカード作成 ▶ はい**を選ぶ
 ●更新用SDメモリーカードが作成されます。
- 2 更新用SDメモリーカードをナビゲーションから取り出し、パソコンに挿入する
- 3 地図更新アプリを起動し、更新データをダウンロードして更新用SDメモリーカードに保存する
- 4 更新用SDメモリーカードをパソコンから取り出し、ナビゲーションに挿入する
 ●ステータスバーにが表示されます。
- 5 システム情報・設定メニューから、**ソフトウェア・地図 更新 ▶ 更新 ▶ はい ▶ 更新する**を選ぶ
 ●データの更新を開始します。(更新中に本機が再起動する場合があります。)
 ●更新に要する時間は、更新データの容量により異なります。
 ●更新中は、本機を操作できません。

お願い

- 更新中に他の操作をする、車のエンジンを切るなどはしないでください。故障の原因となります。
- エンジンを止めたまま使用し続けると、車のバッテリーが消耗します。必ずエンジンをかけてご使用ください。
- エンジンをかけたまま、換気の悪い場所(周囲が囲まれた車庫など)で長時間使用しないでください。