

## リアビューカメラと組み合わせる

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

### リアビューカメラに切り換える


カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

#### 準備

- カメラ設定をしてください。

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。

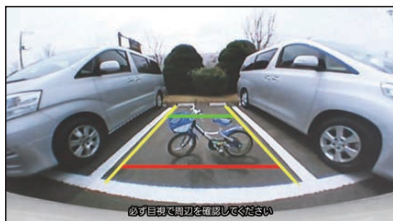

#### お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、カメラの映像を表示して画質を調整してください。
- ドライブレコーダー(CA-DRO3HTD)を接続している場合、ドライブレコーダーのリアカメラの映像を表示します。

### リアビューカメラの設定をする

リアビューカメラをご利用になる前に、下記設定を行ってください。

#### 1 システム情報・設定メニューからカメラ設定を選ぶ

#### 2 カメラ割込みONを選ぶ

- カメラ設定がONになります。  
[お買い上げ時の設定：OFF]

#### 3 カメラ種別からリアビューカメラの種類を選ぶ

[お買い上げ時の設定：汎用カメラ]

- ドライブレコーダー(CA-DRO3HTD)を接続している場合、ドライブレコーダーを選ぶと、ドライブレコーダーのリアカメラの映像を表示します。

#### 4 ガイド線表示のONを選ぶ

[お買い上げ時の設定：ON]

#### 5 ガイド線表示の調整を選ぶ

- カメラの映像が表示されない場合は、手順3でカメラ種別を変更してください。