



CN-HE02D



Panasonic®

取扱説明書

カーナビステーション

品番 CN-HE02D
 CN-HE02WD
 販売ルート限定モデル CN-HA02D
 販売ルート限定モデル CN-HA02WD

ご使用前に、「安全上のご注意」(P.4~7)を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、説明書とともに大切に保管してください。

下記サイトで「ユーザー登録」をお願いします

<https://panasonic.jp/navi/>

- ユーザー登録と同時に、自動的に「ナビcafe」の会員登録が行われ、インターネットでの各種サービスをご利用いただけます。

スマートフォンアプリ「ナビヘルプ」のご案内

お客様に、本機をより使いこなしていただくための使い方ガイドを、スマートフォンアプリ「ナビヘルプ」と当社のWebサイトで案内しています。

ナビヘルプについて詳しくは、下記のWebサイトをご覧ください。
<https://panasonic.jp/car/navi/navihelp/>



保証書別添付

安全上のご注意

はじめに

ナビゲーション

オーディオ

BLUETOOTH®/
Wi-Fi

その他

もくじ

安全上のご注意	4
はじめに	
ご使用前に知っておいていただきたいこと	8
各部のなまえとはたらき	10
基本操作・準備(確認・調整)	11
初期設定をする	13
メニュー画面の操作	14
トップメニューを編集する	15
ナビゲーション	
地図の見かた	17
地図の操作	24
行き先までのルートを作るには	25
ルートを編集する	27
地点を登録する(登録地)	27

オーディオ	
オーディオの基本操作	29
テレビを見る	31
ラジオを聞く	32
交通情報を聞く	33
ディスクを再生する	34
BLUETOOTH Audioを再生する	39
SDメモリーカードに音楽CDを録音する	40
本機で録音した音楽データを再生する	42
SDメモリーカード・USBメモリーを再生する	43
iPodを再生する	47

BLUETOOTH®/Wi-Fi

■ 登録・接続	
BLUETOOTH®対応機器を利用する前に	49
BLUETOOTH対応機器を本機と接続する	50
スマートフォンのWi-Fiネットワークに本機を接続する	51
■ ハンズフリー	
ハンズフリーで通話する	53

その他**■ その他の機能**

本機の情報を確認する 55

メンテナンス情報を設定する 55

本機のデータを更新する 57

■ 別売品

ETC2.0車載器と接続して使う 59

リアビューカメラと組み合わせる 60

その他の外部機器と接続して使う 61

■ 設定

利用に応じた設定に変える 62

■ 困ったとき

よくあるお問い合わせ 67

故障かな!? 68

■ 必要なとき

テレビ・ラジオの受信について 71

ディスクについて 72

SDメモリーカード・USBメモリー
について 75

データ作成時の留意点 76

BLUETOOTHについて 80

Wi-Fiについて 81

ナビゲーションシステムとは 82

VICSについて 87

商標などについて 89

ソフトウェア、およびオープン
ソースソフトウェアについて 91

仕様 92

保証とアフターサービス 94

スマートフォンアプリ「ナビヘルプ」のご案内

お客様に、本機をより使いこなしていただくための使い方ガイドを、スマートフォンアプリ「ナビヘルプ」と当社のWebサイトで案内しています。

ナビヘルプについて詳しくは、下記のWebサイトをご覧ください。
<https://panasonic.jp/car/navi/navihelp/>



本機にナビヘルプのダウンロード先の二次元コードを表示できます。(P.66)
 二次元コードをスマートフォンで読み取ってください。

本機に収録されている地図ソフトについての注意事項や、
 収録情報の詳細についても、上記の使い方ガイドにてご案内しています。
 使い方ガイドをパソコンでご覧になる場合は、下記のWebサイトをご覧ください。
<http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/agree.html>

本書の読みかた

- 本書では、CN-HE02D/CN-HA02Dを例に説明しています。
- タッチキーとナビゲーションユニットのボタンを、下記のように描き分けています。
 例) [案内スタート] [決定] : タッチキー
 [AUDIO] [MENU] [MAP] : ナビゲーションユニットのボタン

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

取り付けや配線をするとき



本機はDC12 V \ominus アース車専用です

DC24 V車には使用できません。火災や故障の原因となります。

取付説明書に従って、取り付けや配線をする

作業は手順どおりに正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

作業前に、車体のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認する

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないようにし、加工部にサビ止め・浸水防止処置をしてください。火災や感電の原因となります。

作業前に、必ずバッテリーの \ominus 端子を外す

外さずに作業をすると、ショートによる感電やけがの原因となります。

使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁する

被覆がない部分が金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

アースコードを車両側のアース部分に確実にねじ止めする

アースコードが確実にねじ止めされていないと、火災や感電、故障の原因となります。

サイドブレーキコードを正しく配線する

安全機能が働かず、交通事故の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因となります。

作業後は、車の電装品*の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。

* ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど

フィルムアンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける

視界不良による事故の原因となります。

取り付けや配線をするとき

⚠ 警告



取り付け(取り外し)や配線は、専門技術者に依頼する

誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。



視界や運転を妨げる場所*、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない

交通事故やけがの原因となります。

* ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

車両メーカーが指定する禁止エリアに、取り付けや配線をしない
カメラ装置などの動作を妨げるおそれがあり、交通事故の原因となります。
車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。

エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない
エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでナビゲーションや部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。

取り付けやアース配線に、車の保安部品*を使わない

制御不能や発火、交通事故の原因となります。

* ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない
誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないでください。
- 車体やねじ、可動部(シートレールなど)へ挟み込まないように配線してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。



分解や改造をしない

交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

- コードの被覆を切って他の機器の電源をとるのは、絶対におやめください。
- アースコードの改造や、他の機器とのアース接続は絶対におやめください。

取り付けや配線をするとき

 注意**必ず、付属品や指定の部品を使用する**

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

しっかり確実に取り付ける

走行中の脱落や破損などで、交通事故やけがの原因となります。

取り付ける場所の水気や汚れ(ほこりや油など)は、取り除いてください。

取り付けの状態(接着やねじのゆるみなど)を、ときどき点検してください。

板金やエッジ、樹脂バリおよび可動部に干渉しないように配線する

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

**本機の通風孔をふさがない**

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

ご使用になるとき

 警告**ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う**

交通事故の原因となります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。

ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「修理相談窓口」に依頼してください。

スピーカーは、本機の仕様に適合したもの*を使用する

火災や発煙、発火、故障の原因となります。

*最大入力が50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ω～8 Ω

医療用電気機器などへの影響を確認する

本機は、無線機能を搭載しています。心臓ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用になる場合は、当該の各医療用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。

**運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しない**

必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。交通事故の原因となります。

大きな音量で使用しない

車外の音が聞こえないことによる交通事故の原因となります。

ご使用になるとき

⚠ 警告



故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異常(異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がするなど)が起きた場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、またはお近くの「修理相談窓口」にご相談ください。事故や火災、感電の原因となります。お客様による修理は、絶対におやめください。

SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

機器内部に、水や異物を入れない

特に、傘による雨水や、飲み物などがかかるないようご注意ください。水や、湿気・ほこり・油煙、金属物や燃えやすいものなどが機器内部に入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。



雷が鳴りだしたら、アンテナコードや本機に触らない

落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止

⚠ 注意



本機を車載用以外には、使用しない

発煙や発火、感電、けがの原因となります。

可動部やディスク挿入口に手や指を入れない

特に、ディスプレイの起倒や角度調整の際にご注意ください。
けがの原因となります。

落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない

故障や火災の原因となります。

開いたディスプレイの上に物を置かない

液晶ディスプレイ部の破損や飲み物がこぼれることにより、発煙や発火、感電、故障の原因となります。

「使い方ガイド」(P.3)ではご使用前に確認いただきたい内容について、さらに詳しい説明を掲載しています。

「使い方ガイド」トップページからお使いになる前に▶はじめにの順にお進みください。

ご使用前に知っておいていただきたいこと

ご使用上の注意事項など

エンジンをかけてご使用ください

- エンジンを止めて長時間使用すると、バッテリーが消耗します。なお、アイドリングが禁止の地域もありますので、地域の条例等に従ってください。
- エンジンをかけたまま、換気の悪い場所（周囲が囲まれた車庫など）で長時間使用しないでください。排気ガスにより、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

他の機器^{*}と接続する場合は

- 接続する機器の説明書もよくお読みください。
- ご使用の機器および接続するケーブルが、運転やエアバッグの動作を妨げたり、同乗者に危険をおよぼさないよう、適切に取り扱ってください。(配線の処理や機器の固定など)
- 温度が高くなる場所（直射日光や暖房機器の温風があたり続けるところなど）に放置しないでください。

* 1 iPod などの音楽プレーヤー、USB メモリー、スマートフォン、ビデオカメラなど

スマートフォンを使用する場合は

- 電話の位置や向きにより、映像や音声などに不具合が生じることがあります。その場合は、本機からの距離などを変えてご使用ください。

液晶ディスプレイについて

- 先端が硬いもの（ボールペン、ピン、爪の先など）は使わず、必ず指で触れて操作してください。また指でたたいたり、強く押さないでください。キズ、破損、誤動作の原因となります。
- 表面の汚れなどは、市販のクリーニングクロスを使い、指の腹で軽く拭いてください。
- 車から離れるとき（本機を使用しないとき）は、本機に直射日光が当たらないように、車のサンシェードなどをお使いください。

- 低温になると、映像が出ない、映像が出るのが遅い、動きに違和感がある、画質が劣化したりすることがあります。
- 冷暖房を入れた直後など、水蒸気で画面がくもったり、露（水滴）で、正しく動作しないことがあります。約1時間放置してからご使用ください。
- 高温になると、画面の明るさを自動調整したり、本機の起動を停止する場合があります。
- 液晶ディスプレイの画素は、99.99 % の精度で管理されていますが、0.01 % 以下で画素欠けするものがあります。そのため、黒い点が現れたり、赤・緑・青の点が常時点灯する場合がありますが、故障ではありません。
- 液晶保護シートを使用しないでください。感圧式タッチパネルのため、フィルムを貼る際に生じるひずみやたわみがタッチ操作検出誤作動の原因となります。

免責事項について

- 本機は各種規格に基いた製品仕様になっていますが、接続する機器やソフト／アプリなどによっては、期待どおりに動作しない場合があります。
- 本機は、必ずしもお客様の使用目的または要求を満たすものではありません。また、本機のソフト（収録されている地図データや安全支援機能など）が完全・正確であることを、保証するものではありません。
- 火災や地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けの不備、お客様の故意または過失、誤使用、異常な条件下での使用により故障および損害が生じた場合、補償はできません。
- 本機の使用や使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

- 本機を業務用のバスやトラック、タクシー、商用車などに使用した場合の保証はできません。
- プライバシー保護のため、本機に登録した個人情報(登録地の位置や電話番号など)は、お客様の責任において取り扱いや管理を行ってください。当社は一切の責任を負いかねます。
- 番組表などの地上デジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合により、これらの情報が消失した場合、復元できません。また、その内容の補償はできません。
- 次の場合、補償はできません。
 - ・誤使用や、静電気などの電気的なノイズを受けたことにより本機が正常に動作しなくなった場合
 - ・誤使用や、静電気などの電気的なノイズを受けたとき、または故障・修理のときなどに本機に登録されていた情報が変化・消失した場合

大切な情報(登録地など)は、万一に備えてメモなどをとておくことをおすすめします。

著作権などについて

- 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- 本機は許諾契約に基づき当社が使用許諾を受けた第三者のソフトウェアを含んでおり、本機からのソフトウェアの取り出し、複製、リバースエンジニアリング、その他の許諾されていない当該ソフトウェアの使用は固く禁じられています。また、当該ソフトウェアを更新する目的で配布されるプログラム、データについても同様の扱いとなります。

本体・液晶画面のお手入れ

- お手入れは必ず車のエンジンを切った状態(ACC OFF)で行ってください。
 - 本体の汚れは、きれいな柔らかい布で、軽く乾拭きしてください。
- 液晶画面のお手入れの際には、次のことをお守りください。
- 表面の汚れなどは、乾いたきれいなやわらかい布で、軽く拭いてください。
 - 次のような使用しないでください。
 - ・汚れや砂、硬いゴミがついた布
 - ・濡れた布(ウェットティッシュ含む)
 - ・硬い布
 - ・液晶パネル以外を拭いた布
 - ・ティッシュペーパー
 - ・研磨剤
 - ・洗剤(ガラス用クリーナー含む)
 - ・シンナー、ベンジン、アルコール、ガソリンなどの有機溶剤、酸性やアルカリ性の溶剤
 - 液晶画面を強くこすらないでください。爪を立てたり、布の角や折り目でこすらないでください。

ピックアップレンズについて

- 長期間使用すると、空気中やディスクに積もった細かいほこり、またはゴミが付着し、汚れてしまいます。
- ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。
 - それでもよくならない場合は、レンズの交換修理が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くの「修理相談窓口」にご相談ください。保証期間後の修理は、有償です。

汚れを防ぐために


- ディスクを使用する前など、ときどきディスクの表面のほこりやゴミ、指紋などを取り除いてください。
- ディスクを使用しないときは、必ずケースに入れて保管してください。

お願ひ

- 市販のレンズクリーナーディスクは、レンズに損傷を与え、故障の原因となりますので、使用しないでください。

各部のなまえとはたらき

[CN-HE02D] / [CN-HA02D]

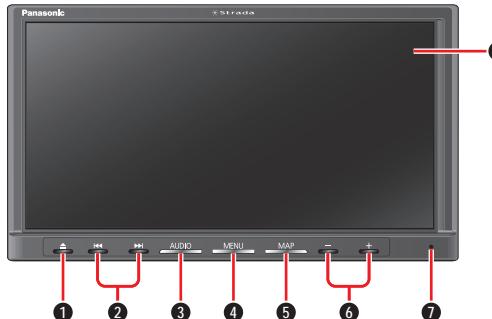

[CN-HE02WD] / [CN-HA02WD]



① ▲

- OPEN/EJECT画面の表示/消去
- ディスプレイを閉じる

② |◀◀▶▶|*1

- DVD CD MEMORY MUSIC USB SD
BLUETOOTH Audio iPod

- 頭出し

- 早送り・早戻し(押し続ける)

DVD

- スロー再生(一時停止中に押し続ける)

FM/AM

- 選局

- シーク選局(0.5秒以上押す)

TV

- 選局

③ AUDIO(オーディオ)*1

- オーディオ画面に切り換え
- オーディオ OFF/ON(2秒以上押す)

④ MENU(メニュー)*1

- トップメニューを表示

⑤ MAP(マップ)*1

- 自車位置(現在地)を表示
- 画面調整(画質調整)画面を表示(2秒以上押す)

⑥ 音量ボタン(+ -)*1

- 音量を調整

⑦ マイク

- ハンズフリー通話時に使用

⑧ タッチパネル

- タッチ操作時に使用

<ディスプレイ開>



例 : CN-HE02D/CN-HA02D

① ディスク挿入口

② SDメモリーカード挿入口

市販のSDメモリーカード(P.43)(P.75)を挿入します。

* 1 ステータスバーからも操作できます。
タッチキーが表示されていない場合は、表示内容を切り換えてください。(P.18)

基本操作・準備(確認・調整)

電源を入れる

1 車のエンジンをかける

(ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。

2 警告画面の注意事項を確認して、

OKを選ぶ

- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
- オーディオ画面が表示されたときは、[MAP]を押すとナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。
- 別売のETC2.0車載器を接続すると、ETCカードの状態などをお知らせします。
- BLUETOOTH®対応機器を本機に接続しているときは、本機の電源を入れるとBLUETOOTH対応機器との接続確認のメッセージが表示される場合があります。
- メンテナンス情報の設定をすると、本機の電源を入れたときに、メンテナンス情報の案内画面が設定された条件で表示されます。(P.55)
- ドライブレコーダー(CA-DR03HTD)を接続している場合、取付調整が行われていないと本機の電源を入れたときに、取付調整を促すメッセージが表示されます。

電源を切る

車のエンジンを止める

(ACCをOFFにする)

- 本機の電源が切れます。
- ETC2.0車載器を接続している場合は、カード抜き忘れ案内をお知らせします。(P.64)

自車位置を確認する

初めて本機を起動したときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。

1 GPSを受信していることを確認する



- ① GPSを受信すると、方位マークの背景が赤から白に変わります。
- ② GPSを受信すると、現在時刻が表示されます。
●未受信の場合は、――:――と表示されます。

2 見晴らしの良い道路を、そのまましばらく走行する(60分以上)

- 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

音量を調整する

本体ボタンで音量を調整する

調整したい音声が出力された状態で、**[田]**を押して調整する

- 出力中の音声の音量が調整されます。
- 調整中はステータスバーに音量が表示されます。

お知らせ

- オーディオまたはハンズフリーの音声とナビ案内が同時に出力されているときは、ナビ案内音が調整されます。
- オーディオの音量は、ソースごと(個別)に記憶されます。
- ナビ案内音の音量が「0」のときは、本体ボタンで音量を調整できません。
- ナビ案内音に関する設定は(P.12)

システム情報・設定メニューから音量を調整する

1 システム情報・設定メニューから、**音量設定**を選ぶ

2 各項目の音量を調整する

- [田]**: 調整範囲で音量を調整する
[太字: お買い上げ時の設定]
 - ・ナビ案内音: 0~5~11
 - ・ハンズフリー着信音: 0~20~40
 - ・ハンズフリー受話音: 0~20~40
 - ・ハンズフリー送話音: 1~4~7
- スライダーをドラッグしても、音量を調整できます。
- お買い上げ時の設定に戻すには、**初期値▶はい**を選びます。

お知らせ

- ハンズフリー送話音の音量は、「0」には設定できません。

オーディオの音量を一時的に消音する(ミュート)

準備

- ステアリングスイッチに「MUTE」を割り当ててください。

「MUTE」を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 再度押すと解除されます。

お知らせ

- ナビゲーションの音声案内、ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)は消音されません。
- オーディオをOFFにするには(P.30)をご覧ください。

ディスプレイの角度を調整する(TILT)

1 ▲を押す

2 角度を調整する(5段階)

- UP: 傾きが大きくなる
- DOWN: 傾きが小さくなる

3 ▲を押す

お願い

- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
- 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。

お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。

初期設定をする

車種を設定する

車種を設定すると、有料道路の料金計算に利用されます。

1 システム情報・設定メニューから、車種設定を選ぶ

2 車種を選ぶ

3 車種を選ぶ

- 小型車両[お買い上げ時の設定]

自宅を登録する

1 自宅が登録されていない状態で、トップメニュー(P.14)または全機能一覧から、自宅を選ぶ

2 はいを選ぶ

- 自宅設定メニューが表示されます。

3 自宅の場所を検索する

- 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(P.25)
- 現在地付近: 現在地付近の地図を表示^{*1}
- 出発地付近: 出発地付近の地図を表示^{*2}
- 目的地付近: 目的地付近の地図を表示^{*2}
- 地図: 最後に表示していた地図を表示

4 設定▶保存を選ぶ

- カーソルの地点が、自宅として登録されます。
- 引き続き、自宅へのルートが探索されます。
- 自宅を登録すると、地図上に自宅のアイコン(❶)が表示されます。

* 1 ルート未設定時のみ

* 2 ルート案内中のみ

メニュー画面の操作

トップメニューを表示する

MENUを押す

- トップメニューが表示されます。

トップメニュー



- ① All Apps (全機能一覧)
- ② ショートカット
- ③ その他のメニュー
 - Audio ON/OFF (P.30)
 - ハンズフリー (P.54)
 - 情報・設定
 - 情報・設定メニューを表示
 - ルート
 - 全ルート図を表示

お知らせ

- 全機能一覧から、よく使う項目をショートカットとして登録できます。(P.14)

ショートカット

ショートカットの切り換えかた

画面が複数ある場合は、</>を選ぶか、ショートカット周辺を左右にフリックまたはドラッグすると、左右の画面に切り換わります。

フリック



ドラッグ



- USB^{*1} (P.44, P.45)
- AM (P.32)
- MEMORY MUSIC^{*2} (P.42)
- iPod (P.48)
- 交通情報 (P.33)
- SD^{*1} (P.44, P.45)
- BLUETOOTH Audio (P.39)
- TV (P.31)
- 名称
- 電話番号
電話番号検索画面を表示
- FM (P.32)
- DISC (DVD/CD) *³ (P.34, P.37, P.38)
- 覆歴
履歴検索画面を表示
- 自宅
あらかじめ自宅を登録しておくと、自宅を目的地に設定します。
- 住所
- ジャンル
ジャンル検索画面を表示
- マップコード
マップコード検索画面を表示
- ドライブレコーダー (P.61)
- 登録地
登録地検索画面を表示
- 周辺施設
周辺施設検索画面を表示
- * 1 パソコンなどで保存したデータ(音楽/動画)の再生
- * 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- * 3 挿入されたディスクによって、表示が変わります。

トップメニューを編集する

全機能一覧の項目から、お好みの項目をショートカットとしてトップメニューに表示できます。(1画面あたり最大8項目、7画面まで)

トップメニューに表示させる ショートカットを選ぶ

全機能一覧から、トップメニューに表示させたい項目の「メニューに表示」チェックボックスをONにする

- チェックした項目が、トップメニューにショートカットとして表示されます。
- タッチするごとに、ON/OFFが切り換わります。

ショートカットの配置を変更する (トップメニューをカスタマイズ)

配置変更のしかた

1 システム情報・設定メニューから、 トップメニューをカスタマイズを選ぶ

- トップメニューをカスタマイズ画面が表示されます。
- トップメニューでショートカットを約1秒以上タッチしても、表示できます。

2 配置を変更したい項目をドラッグして、移動する

- ドラッグした位置に項目を移動します。
- ドラッグした位置に他の項目がある場合は、自動的にドラッグした項目を避けて再配置されます。
- すでに8項目すべて配置されている画面には、他の画面から項目を移動できません。
不要な項目を他の画面に移動させるか削除(P.16)してから移動してください。
- この操作を繰り返し、ショートカットの配置をしてください。

■ 画面内を移動する

選択した項目が、ドラッグした位置に移動されます。



■ 他の画面に移動する

画面の左端/右端までドラッグすると、左となり/右となりの画面に移動します。



3 決定を選ぶ

- トップメニューをカスタマイズを完了します。

ショートカットを削除する

1 システム情報・設定メニューから、トップメニューをカスタマイズを選択

- トップメニューをカスタマイズ画面が表示されます。
- トップメニューでショートカットを約1秒以上タッチしても、表示できます。

2 削除したい項目を囲んでドラッグする

- ドラッグした項目がショートカットから削除されます。
- この操作を繰り返し、不要なショートカットを削除してください。



3 決定を選ぶ

- トップメニューをカスタマイズを完了します。

お買い上げ時の設定に戻すには

トップメニューをカスタマイズ画面から、初期化▶はいを選択