

「使い方ガイド」(P.3)ではナビゲーション機能について、さらに詳しい説明を掲載しています。
「使い方ガイド」トップページから機能別で調べる▶ナビゲーションの順にお進みください。

地図の見かた

現在地画面

[MAP]を押すと、現在地画面が表示されます。



① 方位マーク (地図の向きを表示)

タッチするごとに、地図の向きが切り換わる

- ノースアップ
(北が上/2D)
- ヘディングアップ
(進行方向が上/2D)

② GPS受信状態

現在地の測位の状態を方位マークの色で表示

- 白色：測位完了
- 赤色：測位未完了(測位計算中)

③ VICS タイムスタンプ

VICSの情報が提供された時刻を表示

- タッチすると、近くの渋滞や交通規制などのVICS情報が案内されます。(前方約10km以内)

④ 到着時刻/残距離表示

ルート案内中に、目的地または経由地までの距離と、到着する予想時刻を表示

⑤ ゾーン30

ゾーン30を薄い緑色でエリア表示します。

⑥ ランチャー

ランチャーを表示(地図画面の種類によっては、表示されません。)(P.19)

⑦ 縮尺表示

縮尺5 m～50 mでは、建物の形まで詳細に表示される市街地図になります。

- 広域
- 現在の縮尺を表示
- 詳細

⑧ ステータスバー

●現在時刻・オーディオ状態・録音状態・外部機器の状態を表示します。また、本機を操作できます。(P.18)

⑨ 分岐交差点情報表示

ルート上の右左折する交差点について、名称、交差点までの距離、通るべき車線を案内

⑩ 通過交差点情報表示

直進する2つ目までの通過交差点について、通るべき車線情報を案内

- 緑色のマーク：1つ目の通過交差点
- オレンジのマーク：2つ目の通過交差点

⑪ 方面看板表示

一般道を走行中に、交差点の方面看板と進むべき方向の矢印を表示

- 表示する/しないの設定(P.63)

⑫ 案内図切換タッチキー

拡大図・案内図の表示/切り替え/消去に使用

⑬ ランドマーク

目印となる施設などを地図上にマークで表示(縮尺5 m～200 mで表示)

- 表示させるランドマークを選ぶことができます。

⑭ 自車マーク


自車位置と進行方向を表示

- 色と大きさを変更できます。

⑮ 道路名称

現在地の道路名称を表示

ステータスバー

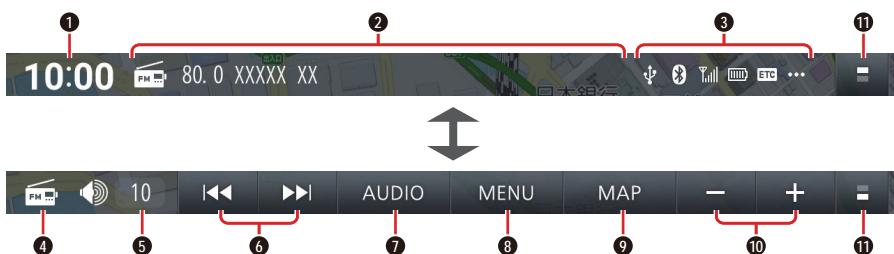

- ① 現在時刻
GPSで受信した現在時刻が表示されます。
(未受信の場合は――:――と表示されます。)
- ② オーディオ状態表示
選択中のオーディオソース、再生中のオーディオ情報を表示
- ③ 録音状態・外部機器状態表示
ETC2.0車載器、ドライブレコーダー、USB機器、スマートフォンなど、本機と接続された機器の状態を表示
 - ETC状態表示
 - [ETC]: 有効なETCカードが挿入済
 - [ETC]: ETCカード有効期限切れ
 - [ETC]: 利用不能(ETCカード未挿入など)
 - ドライブレコーダー状態表示
 - [REC]: 自動録画中
 - [REC]: 手動録画中
 - [REC]: 録画停止中
 - データ更新状態
 - [SD]: 更新データあり(準備完了)
 - [SD]: 更新用SDメモリーカードを挿入(P.58)／矢印点滅時は更新準備中
 - [SD]: 更新準備中断、または更新データ不備
 - [M]: メンテナンス通知あり
 - [BT/Smartphone]: スマートフォンの電池残量(6段階)
 - [BT/Smartphone]: スマートフォンの電波状態(6段階)
 - [Wi-Fi]: Wi-Fiの接続状態(5段階)
 - [BT]: BLUETOOTH接続あり
 - [USB]: USB機器接続あり
 - [RECORDING]: CD録音中

お知らせ

- ステータスバーに表示しきれないアイコンがある場合、[...]が表示されます。
下方向へフリックまたはドラッグすると、現在の状態が一覧表示されます。[...]が表示された項目は、タッチすると、各機能の設定画面などが表示されます。

地図モード画面

現在地からスクロール(P.24)すると地図モード画面になります。



① カーソル(+)

地図の中心に表示

② 施設名

カーソル(+)の地点に施設名の情報がある場合に表示(トップメニューまたは全機能一覧から検索した施設に施設名称の情報がある場合のみ)

③ ←(戻る)

1つ前の画面に戻る

④ カーソル(+)から現在地の方向を赤い直線で表示

⑤ 設定

地点メニューを表示(P.20)

⑥ 地点名称

カーソルの位置の住所を表示

⑦ マップコード(P.85)

カーソルの位置のマップコードを表示

お知らせ

- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺・傾きを切り換えると、現在地画面に戻すと、もとの設定に戻ります。

ランチャー

現在地画面で[...]を選ぶと、ランチャーが表示されます。

地図表示・地点検索・地点登録・ルート探索・ルート案内に関する設定ができます。



- 表示されていない項目は、<>をタッチするか、左右にフリック/ドラッグすると表示されます。

お知らせ

- 拡大図表示中は、[...]は表示されません。拡大図を非表示にしてから操作してください。

ランチャー機能一覧

項目	機能
TUNE	ストラーダチューンを行う
ルート消去	ルートを消去する(P.26)
案内スタート / 案内ストップ	ルート案内を開始/中止する(P.26)
ルート編集	ルート編集画面を表示する(P.27)
再探索	再探索を開始する
道路切替	自車位置を別の道路上に切り換える
周辺施設	周辺施設検索をする
右画面表示	現在地画面にオーディオの映像、地図を表示/消去する
地点登録	現在地を登録地として登録する(P.27)
ランドマーク表示 / ランドマーク非表示	ランドマークを表示/消去する
ランドマーク設定	ランドマークの設定画面を表示する

地点メニュー

地点メニューから、目的地・経由地・出発地・登録地などを設定したり、施設の詳細情報を見ることができます。

地図モード画面(P.19)から

設定を選ぶ

- 地点メニューが表示されます。



ルート案内中の画面



① ②経由地マーク

経由地(P.27)に設定した場所を表示

② 案内ルート

目的地までの案内ルートを表示

③ G目的地マーク

目的地に設定した場所を表示

● ここに行く

カーソルの地点を目的地に設定して、ルート探索を開始する

● 立寄る

カーソルの位置を経由地に設定して、ルート探索を開始する(ルート案内中のみ)

● 地点登録

カーソルの地点を登録地として登録する

● 地点編集

地点編集画面を表示する(カーソルの地点が登録地の場合のみ)

● 周辺検索

カーソルの周辺の施設を検索する

● 閉じる

地図モード画面を表示する

お知らせ

- 表示されるタッチキーは、状況によって異なります。

④ 残距離/到着時刻表示

目的地または経由地までの距離と、到着する予想時刻を表示

- タッチすると、残距離/到着時刻を、目的地までにするか経由地までにするか切り替えます。

⑤ 目的地方向直線表示

現在地から見た目的地の方向が、直線で表示されます。

- 到着時刻／残距離を表示している目的地(経由地)までの方向が表示されます。

- 表示する／しないの設定(P.62)

⑥ 通過ポイント

ルート案内中に通過するポイントを表示

お知らせ

- 高速道路や有料道路は青色、一般道路は水色またはピンク色で表示されます。

安全・安心運転サポート

運転中の状況に応じて表示と音声で注意を促し、運転をサポートします。

道路上に表示



標識拡大表示



現在地名称に割込み表示



お知らせ

- 音声では案内されない情報もあります。
- 安全・安心運転サポートの案内について(P.21)をご覧ください。
- 割り込み表示のしかたを設定できます。

安全・安心運転サポートの案内

状況	表示	音声
急なカーブに近づくと ^{*1} (カーブ案内)	急カーブ 注意	この先、カーブです。
制限速度を超過して走行しているときは ^{*2 *3 *4} (速度超過警告)	制限速度	速度超過です。
制限速度が変わると ^{*2 *3} (制限速度案内)	制限速度	なし
一般道で一時停止が必要な地点に近づくと ^{*2} (一時停止案内)	一時停止	この先、一時停止です。
レーンが減少する高速道路では ^{*2} (高速レーン減少案内)	左レーン 減少	この先、左車線が減少します。
高速道路で注意の必要な合流地点に近づくと (合流案内)	左から 合流	この先、左からの合流車両に注意してください。
踏切付近では ^{*2 *5} (踏切案内)	この先 踏切	この先、踏切です。
一般道の指定方向外進行禁止の交差点では ^{*2 *6 *7} (指定方向外禁止案内)	指定方向外進行禁止	なし

状況	表示	音声
一般道の事故多発地点に 近づくと ^{*2} (事故多発地点案内)	 事故多発！	 この先、事故多発地点で す。注意してください。

- * 1 カーブの形状や走行する速度によっては、案内されない場合があります。
- * 2 情報のある区間・地点のみ
- * 3 ゾーン30走行中は、制限速度の標識のかわりにゾーン30のアイコンが表示されます。
- * 4 制限速度を超過していても、案内されない場合があります。
- * 5 踏切手前の道路の形状や走行する経路によっては、案内されない場合があります。
- * 6 時間規制や車種規制がある標識は、規制対象時間、規制対象車種に該当したときのみ案内されます。また、複雑な形状の標識は案内されません。
- * 7 ルート案内中は表示されません。

お知らせ

- 複数の安全・安心運転サポートがある地点では、情報のいずれか1つが案内されます。
- 割り込み表示のしかたを設定できます。
- 隣接する並行な道路があるときや高架下/立体交差などを走行する際に自車位置を誤認して、案内されなかったり、案内が実際と異なる場合があります。
- 車両に「標識認識機能」がある場合、本機の案内と車両側に表示される情報が異なる場合があります。
- 地図データの整備状況や走行中の状況などにより案内されなかったり、案内が実際と異なる場合があります。

必ず実際の道路状況や交通規制標識・標示などに従って運転してください。

逆走注意アラーム

SA/PA内で駐車してエンジンを切ったあと再度エンジンをかけ発進させると、逆走しないよう事前に注意を促します。



現在自動車専用道路を走行しています。
逆走にご注意ください。

- 逆走注意アラームの設定(P.63)

お知らせ

- SA/PAによっては、案内されない場合があります。

逆走検知警告

■ 高速道路を逆走しているときは

IC/JCTなどの合流部、SA/PAの入口・出口、高速道路の出口部などで逆走を検知すると、逆走のおそれがある旨を警告案内します。



逆走のおそれがあります。
進行方向にご注意ください。

- 逆走していない状態で警告が表示された場合は、「ここでは案内しない」のチェックボックスをONにすると、次回からその地点での逆走検知警告は案内されなくなります。
- 逆走してしまった場合は、安全な場所（路側帯など）に停車し、路側帯に設置された非常電話などから、道路を管轄する管制センターなどに指示をおあいでください。
- 逆走注意アラームの設定に連動して、ON/OFFの設定が切り換わります。（P.63）
- 逆走検知警告について、詳しくは（P.84）をご覧ください。

■ 逆走検知警告表示を消去するには

解除を選ぶ

お知らせ

- 逆走検知警告は、都市高速・都市間高速道路などで案内されます。
- SA/PAによっては、案内されない場合があります。
- すべての場所、すべての場合での逆走検知を保証するものではありません。
- 「出荷状態に戻す」（P.66）の操作を行うと、「ここでは案内しない」の設定もお買い上げ時の状態に戻ります。

地図の操作

地図を動かす(スクロール)

タッチ、フリック、ドラッグ操作で地図をスクロールできます。

タッチでスクロールする

地図画面をタッチする



- タッチした地点が画面の中心になります。

ドラッグでスクロールする

スクロールしたい方向にドラッグする



- 指の動きに合わせてスクロールします。

フリックでスクロールする

スクロールしたい方向にフリックする



- フリックした方向にスクロールします。

お知らせ

- 走行中は、フリック/ドラッグによるスクロールはできません。また走行中、市街地図が表示されている場合は、タッチによるスクロールもできません。
- フリック/ドラッグでスクロール中は、画面上で他の操作はできません。
- 指の動きより遅れてスクロールする場合があります。

行き先までのルートを作るには

ルート案内を開始するまで

行き先を探す

■ トップメニュー (P.14)



■ 全機能一覧



● 名称

● 電話番号

電話番号検索画面を表示

● 履歴

履歴検索画面を表示

● 自宅

あらかじめ自宅を登録しておくと、自宅を目的地に設定します。

● 住所

● ジャンル

ジャンル検索画面を表示

● マップコード

マップコード検索画面を表示

● 登録地

登録地検索画面を表示

● 周辺施設

周辺施設検索画面を表示

検索方法によって、表示される画面や選択できるタッチキーは異なります。

1 目的地を検索する

例: ジャンル検索



① リスト

- リストをフリック/ドラッグしてもスクロールできます。(枠内でフリック/ドラッグしてください。)

② あかさたなタッチキー

50音順に並んだリストで表示されます。

- 行ごとにリストを切り替えます。
- 同じタッチキーを連続して選ぶと、選ぶごとに、段(あ→い)→う→え→お)が切り換わります。

2 リストから施設を選び、決定を選ぶ

- 選んだ施設に出入り口や駐車場などの地点情報がある場合、さらに詳細な地点のリストが表示されます。

行き先に設定する

1 地点メニューから【ここに行く】を選ぶ



- ルート探索を開始します。
- 施設詳細**：選ぶと、施設の詳細情報を表示(検索した施設に詳細情報がある場合に表示)
- 地点メニューの操作 (P.20)

2 全ルート図から、案内スタートを選ぶ



- ① ルート上の高速出入口を表示
- ② 探索条件(走行距離・所要時間・料金)を表示
- 案内を開始します。(車を発進させても案内を開始します。)
- 全ルート図でタッチキーを操作すると、車を発進させても案内は開始しません。

ルート案内を中止する

1 トップメニュー (P.14) からルートを選ぶ

2 全ルート図から【案内ストップ】を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

ルート案内中止中に、全ルート図から【案内スタート】を選ぶ

ルート案内が再開されます。

お知らせ

- ランチャー (P.19) からも、ルート案内中止/再開できます。

ルートを消去する

1 トップメニュー (P.14) からルートを選ぶ

2 全ルート図から【ルート消去】を選ぶ

3 【はい】を選ぶ

ルートそのものが消去されます。

お知らせ

- ランチャー (P.19) からも、ルートの消去ができます。

ルートを編集する

経由地を追加・消去する

経由地を追加する

- 1 ランチャー (P.19) または全ルート図から [ルート編集] を選ぶ**
- 2 ルート編集画面から経由地を追加したい区間の [+] を選ぶ**
- 3 経由地にしたい場所を検索し、[設定] を選ぶ**
 - **出発地付近**：出発地付近の地図を表示
 - **目的地付近**：目的地付近の地図を表示
 - **地図**：最後に表示していた地図を表示
- 4 立寄るを選ぶ**
 - 検索した地点が経由地として追加されます。

経由地を消去する

- 1 ランチャー (P.19) または全ルート図から [ルート編集] を選ぶ**
- 2 ルート編集画面から、消去したい経由地を選ぶ**
- 3 地点消去 ▶ はい を選ぶ**
 - 選択した経由地が消去されます。

地点を登録する(登録地)

登録地について

登録地は、最大900件まで登録できます。
(自宅を含む)

- 登録された地点は、■マークで表示されます。

地点を登録する

カーソル (+) の地点を登録する

- 1 地図モード画面から、登録したい場所にカーソル (+) を合わせ、[設定] を選ぶ**

- 2 地点メニューから [地点登録] を選ぶ**



- カーソル (+) の位置(地点)が登録されます。

現在地を登録する

- 現在地画面を表示させ、ランチャー (P.19) から [地点登録] を選ぶ**

- 現在地が登録地として登録されます。

登録地リストから地点を登録する

1 登録地リストから新規登録を選ぶ

2 地点を検索する

- 検索方法は「行き先を探す」と同じです。
- 現在地付近：現在地付近の地図を表示^{*1}
- 出発地付近：出発地付近の地図を表示^{*2}
- 目的地付近：目的地付近の地図を表示^{*2}
- 地図：最後に表示していた地図を表示

3 登録したい場所にカーソルを合わせ、設定を選ぶ

4 保存を選ぶ

- 地点が登録されます。

* 1 ルート未設定時のみ

* 2 ルート案内中のみ

登録地リストをSDカードから読み込む

- 登録地リストを読み込むと、読み込み前に本機に登録されていた登録地/自宅はすべて消去されます。

準備

- 登録地リストが保存されたSDメモリーカード(P.28)を挿入してください。(P.43)

1 ナビ情報・設定メニューから SDカードへの登録地保存／読み込を選ぶ

2 読込を選び、パスワードを入力する

3 はい▶はいを選ぶ

登録地リストを管理する

登録した登録地/自宅のリストをまとめてSDカードに保存できます。保存したリストを読み込んで登録済みの登録地/自宅を反映することもできます。

登録地リストをSDカードに保存する

準備

- 本機で初期化したSDメモリーカード(P.66)を挿入してください。(P.43)

1 ナビ情報・設定メニューから SDカードへの登録地保存／読み込を選ぶ

2 保存を選ぶ

3 パスワードを入力し、決定を選ぶ

- パスワードは6桁の数字を設定します。

4 はいを選ぶ