

「使い方ガイド」(P.3)ではオーディオ機能について、さらに詳しい説明を掲載しています。
「使い方ガイド」トップページから機能別で調べる ▶ オーディオ の順にお進みください。

オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、DVD、SD動画、USB動画の映像は表示されません。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。

オーディオに切り換える

AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオOFFの状態では**AUDIO**を押すと、オーディオソース一覧が表示されます。

オーディオのソースを選ぶ

- 1 オーディオOFFの状態、またはオーディオ画面表示中に、**AUDIO**を押す
 - オーディオソース一覧が表示されます。
- 2 オーディオソース一覧から切り換えたいソースを選ぶ
 - 選んだソースに切り換わります。
 - 全機能一覧から選ぶこともできます。


ステアリングスイッチで

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(取付説明書)

SOURCE(ソース)を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにソースが切り換わります。

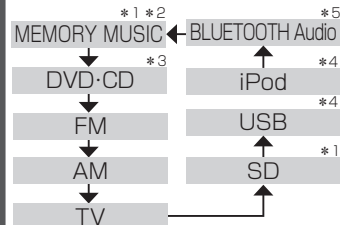

- オーディオがOFFのときは、最初MEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報を聞いているときは、最初TVに切り換わります。
- 交通情報に切り換えることはできません。

- * 1 SDメモリーカード挿入時のみ
- * 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- * 3 ディスク(CD・MP3/WMA・DVD)挿入時のみ
- * 4 USBメモリー、iPod接続時のみ(同時には接続できません。)
- * 5 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に、**[MAP]**を押す

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション(現在地画面)に切り換わります。
- オーディオ画面に戻るには、**[AUDIO]**を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。

オーディオをOFF/ONにする

本体ボタンで

■ オーディオをOFFにする

[AUDIO]を2秒以上押す

- オーディオがOFFになります。

■ オーディオをONにする

オーディオOFFの状態、**[AUDIO]**を2秒以上押す

- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

トップメニューから

■ オーディオをOFFにする

トップメニュー(P.14)から

Audio ON/OFFを選ぶ



- オーディオがOFFになります。

■ オーディオをONにする

オーディオOFFの状態、
トップメニュー(P.14)から

Audio ON/OFFを選ぶ

- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

オーディオ情報・設定メニューから

■ オーディオをOFFにする

オーディオ情報・設定メニューから、
オーディオ出力OFFを選ぶ

- オーディオがOFFになります。

■ オーディオをONにする

オーディオOFFの状態、
オーディオ情報・設定メニューから、
オーディオ出力ONを選ぶ

- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

フェーダー/バランス、エフェクトなどの音質設定をすることができます。

オーディオ情報・設定メニューで
オーディオチューンを選ぶ

- オーディオチューン画面が表示されます。

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れたときのオーディオ音量調整OFF/ONを切り換える

オーディオ情報・設定メニューから、
リバース時のオーディオ音量ダウン
OFFを選ぶ

- 車のシフトレバーを「R」に入れてもオーディオの音量は変化しません。
- ON**を選ぶと、車のシフトレバーを「R」に入れるとオーディオ音量が下がります。


テレビを見る

トップメニュー(P.14)、オーディオソース一覧(P.29)または全機能一覧から**TV**を選ぶと、テレビに切り換わります。


デジタルテレビ初期設定を行う

初期設定をしていない場合、初めてテレビに切り換えたときは初期設定画面が表示されます。初期設定では、お住いの地域を設定します。

1 地域設定 を選ぶ

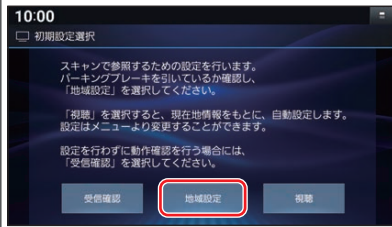

2 お住まいの地域を < > で選び、保存 を選ぶ

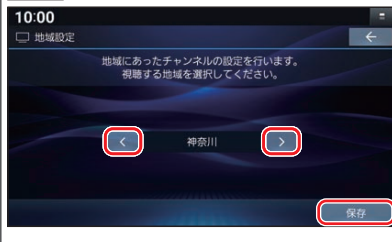

- 地上デジタル放送をご覧になれます。

お知らせ

- 引っ越しなどでお住まいの地域が変わる場合は、設定を変更してください。(P.32)
- 手順 1 で **視聴** を選ぶと、初期設定をしないで、すぐにTVを見ることが出来ます。この場合、受信する放送局は現在地情報をもとに自動で設定されますので、お住まいの地域の設定に変更するために、地域設定で設定を変更してください。(P.32)

周波数再編(リパック)について


周波数再編により、これまで視聴できたチャンネルが映らなくなった場合は、チャンネルのスキャンを行ってください。チャンネルのスキャンを行うには、チャンネル設定をユーザープリセットに切り換えて**ユーザープリセット設定**を選びます。

テレビの基本操作

テレビ視聴中に画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

- 約5秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

選局パネル

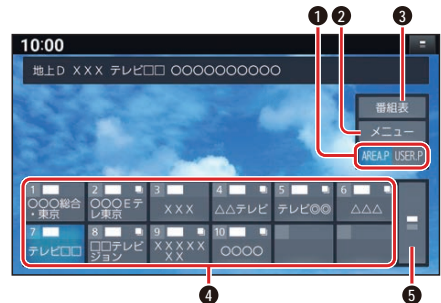

- 1 チャンネル設定の切り換え (P.32)
- 2 テレビメニューを表示
- 3 番組表を表示
- 4 チャンネルリスト
- 5 チャンネルリストの切り換え

選局する

チャンネルを選局します。

■ チャンネルリストから選局する

チャンネルリストから放送局を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。
- 同じチャンネルで複数の番組が放送されている場合は、チャンネルをタッチするたびに番組が切り換わります。

■ チャンネルを1つずつ切り換える

◀▶を押す

- 押すごとに1チャンネルずつ切り換わります。

チャンネル設定を切り換える

AREA.P / USER.P を選ぶ

- 選んだチャンネル設定に切り換わります。
- **AREA.P**: エリアプリセット
自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)
エリアプリセットには24チャンネルまで登録されます。
- **USER.P**: ユーザープリセット
自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。
ユーザープリセットには12チャンネルまで登録できます。
(初めて **USER.P** を選ぶと、スキャンするかメッセージが表示されますので **はい** を選んでスキャンを開始してください。)

お住まいの地域を変更する

1 選局パネル(P.31)から **メニュー**
▶ **設定** ▶ **地域設定** を選ぶ

2 お住いの地域を ◀ ▶ で選び、
保存 を選ぶ

ラジオを聞く

トップメニュー(P.14)、オーディオソース一覧(P.29)または全機能一覧から **FM・AM** のいずれかを選ぶと、ラジオに切り換わります。

ラジオ画面(エリア選択時)



- 1 受信中の放送局を表示
- 2 周波数切り換え
- 3 エリアモードに切り換え
- 4 ユーザーモードに切り換え
- 5 放送局リスト
- 6 オーディオチューン
- 7 エリア更新

リストから選局する

放送局リストから、放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

周波数で選局する

◀ ▶ で周波数を切り換える

- 「ピツ」と音が鳴るまでタッチし続けると、自動的に選局を開始し、受信すると止まります。(シーク選局)

エリアモードに切り換える

エリアを選ぶ

- 自車位置周辺の放送局リストが表示されます。

ユーザーモードに切り換える

ユーザーを選ぶ

- プリセットした放送局リストが表示されます。
- お好みの放送局を登録できます。

放送局をリストに記憶させる(プリセットメモリー)

ユーザーモードに切り換えて行ってください。

1 周波数で選局する

2 放送局リストの登録したい枠を約0.5秒以上タッチする

- 選局された放送局が、選んだ枠に登録されます。

放送局リストを更新する

エリアモードで使用中、自車が走行したために、放送局が受信エリアから外れた場合は、受信エリアを更新してください。

更新を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局リストに更新されます。

お知らせ

- 受信したい放送局が放送局リストに無い場合は、周波数で選局してください。
- 受信電波の弱い地域では、シーク選局できないことがあります。
- エリアモードの放送局リストは本機に収録されている情報に基づいて表示されるため、下記のような場合があります。
 - ・放送局が表示されない/実際とは異なる放送局が表示される
 - ・リストに表示されている放送局を選択しても、切り換わらない(放送を受信できない)
 - ・リストに表示されている放送局とは違う放送局に切り換わる
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットのリストに記憶させてください。

交通情報を聞く

- 1 トップメニュー(P.14)、オーディオソース一覧(P.29)または全機能一覧から**交通情報**を選ぶ
●交通情報に切り換わります。

- 2 **1620kHz / 1629kHz**を選ぶ
[お買い上げ時の設定: 1 620 kHz]

ディスクを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.72)

お知らせ

- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。
- 記録状態、記録方法、記録機器やファイルの作りかたによって、再生できない場合や操作方法が異なる場合があります。


ディスクを挿入する


- 1 を押す

- 2 OPEN/EJECT 画面から **OPEN** を選ぶ

- ディスプレイが開きます。

- 3 ラベル面を上にしてディスクを挿入する

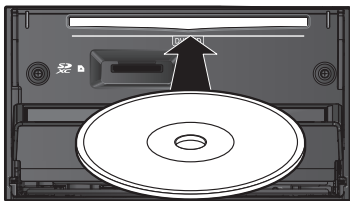

- ディスプレイが自動的に閉まり、再生を開始します。
- を押して、手でディスプレイを閉じることもできます。


ディスクを取り出す

- 1 を押す

- 2 OPEN/EJECT 画面から **DISC EJECT** を選ぶ

- ディスプレイが開き、ディスクが排出されます。


- 3 ディスクを取り出す

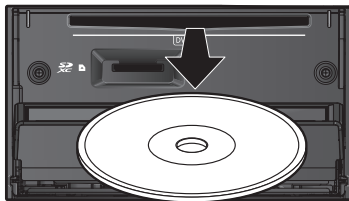


- 4 を押す

- ディスプレイが閉じます。

お願い

- ディスクが排出されない場合は、を10秒以上押してください。

DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.72)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、が表示されます。

再生する

ディスクを挿入し、トップメニュー (P.14)、オーディオソース一覧 (P.29) または全機能一覧から

DVD を選ぶ



動作操作画面を表示する

DVD再生中に画面をタッチまたはダブルタップする



① 操作パネル

< >を選んで、操作パネルに表示されるタッチキーを切り換えられます。

② 経過時間・総時間・タイムバー

③ 操作パネルの消去

タイトルメニューを表示する

[DVD-Video]

操作パネルから**タイトル**を選ぶ

- タイトルメニューが表示されます。

トップメニューを表示する [DVD-Video]

操作パネルから**メニュー**を選ぶ

- ディスクのトップメニューが表示されます。

タイトルリストを表示する [DVD-VR]

操作パネルから**タイトルリスト**を選ぶ

- タイトルリストが表示されます。

プレイリストを表示する [DVD-VR]

操作パネルから**プレイリスト**を選ぶ

- プレイリストが表示されます。

停止

再生中に、操作パネルから**□**を選ぶ



- **▶**を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)

- 停止中に**□**を選ぶと、リジューム再生機能が解除されます。

一時停止する

再生中に、操作パネルから**⏸**を選ぶ

- **▶**を選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

操作パネルから**音声**を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

字幕を切り換える [DVD-Video]

操作パネルから**字幕**を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕切り換わります。

字幕を表示/消去する [DVD-VR]

操作パネルから**字幕**を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

静止画を切り換える [DVD-VR]

操作パネルから**ページ送り**を選ぶ

- 次の静止画に切り換わります。

アングルを切り換える [DVD-Video]

操作パネルから**アングル**を選ぶ

- 選ぶごとに、アングル切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューから
もとの再生に戻る(リジューム)

DVD-Video

操作パネルから**リジューム**を選ぶ

- 元の再生に戻ります。

再生時間を表示する

操作パネルから**タイム**を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。

再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

操作パネルの位置を切り換える

▲を選ぶ

- 選ぶごとに切り換わります。



メニューなどをカーソルで操作する

▲▼◀▶でカーソルを移動し、●(実行)を選ぶ



- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1つ前の画面に戻る

操作パネルから**リターン**を選ぶ

10キーで選ぶ

1 操作パネルから**10キー**を選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- ◀: タッチキーを画面左に移動
- ←: 操作パネルを表示
- ×: タッチキー消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ
(サーチ)

1 操作パネルから**サーチ**を選ぶ

2 番号を入力し、**実行**を選ぶ

- 選んだタイトル/チャプターに切り換わります。
- 切替**: タイトル/チャプターを切り換え
- 修正**: 1文字削除

項目を決定する

操作パネルから**エンター**を選ぶ

- 項目が決定されます。

早送り・早戻しする

◀◀ ▶▶を押し続ける

- 5秒以上押し続けると、さらに高速で早送り・早戻しします。離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中 (P.35) に◀◀ ▶▶
を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- ◀◀: [DVD-Video]のみ

チャプターを頭出しする


◀◀ ▶▶を押す

音楽CD(CD-DA)を再生する

CD、CD-R/RWのいずれかが本機に挿入された状態で、トップメニュー(P.14)、オーディオソース一覧(P.29)または全機能一覧から**CD**を選ぶと、CDに切り換わります。

- ナビゲーション画面表示中にCDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。
- 本機で再生できるディスクについて(P.72)

音楽CD再生画面

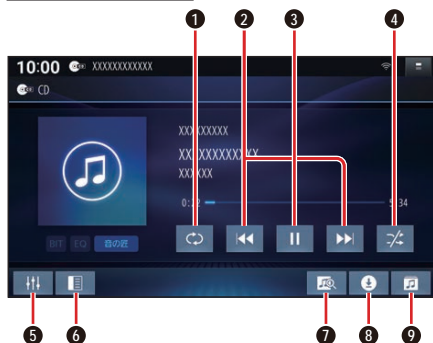

- 1 繰り返し再生(リピート)
- 2 頭出し/早送り・早戻し
- 3 再生/一時停止
- 4 順不同に再生(ランダム)
- 5 オーディオチューン
- 6 音楽CD録音設定を表示(P.40)
- 7 タイトルオンライン検索
- 8 音楽CD録音画面を表示/録音停止(P.41、P.41)
- 9 曲のリストを表示

早送り・早戻しする

◀▶をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- 曲の最後まで早送りした場合、通常の再生に戻り、次の曲を再生します。

曲を頭出しする

◀▶をタッチする

リストから選曲する

1 曲を選ぶ

- 曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。

一時停止する

⏸を選ぶ

- ▶を選ぶと、再生を開始します。

繰り返し再生する(リピート)

🔄を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

順不同に再生する(ランダム)

🎲を選ぶ

- 全曲を順不同に再生します。
- 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

お知らせ

- 録音中は、リストからの選曲、再生モードの切り換え、早送り・早戻し、曲の頭出しはできません。

タイトル表示について

本機にはGracenote音楽認識サービスのタイトル情報(アルバム名・アーティスト名・曲名)が収録されており、楽曲データと情報が一致した場合に付与されます。


- CD-TEXT情報がある場合は、CD-TEXT情報が優先的に表示されます。
- 本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときは、タイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合もあります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- Gracenoteデータベースは更新できます。

MP3/WMAを再生する

CD、CD-R/RWのいずれかが本機に挿入された状態で、トップメニュー(P.14)、オーディオソース一覧(P.29)または全機能一覧から**CD**を選べると、CDに切り換わります。

- ナビゲーション画面表示中にCDを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。
- 本機で再生できるディスクについて(P.72)
- データ作成時の留意点について(P.76)

MP3/WMA再生画面

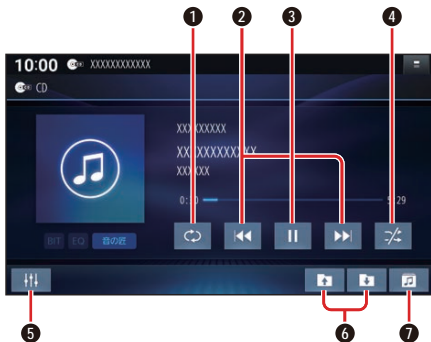

- 1 繰り返し再生(リピート)
- 2 頭出し/早送り・早戻し
- 3 再生/一時停止
- 4 順不同に再生(ランダム)
- 5 オーディオチューン
- 6 フォルダ頭出し
- 7 フォルダのリストを表示

早送り・早戻しする

◀▶をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- 曲の最後まで早送りした場合、通常の再生に戻り、次の曲を再生します。

曲を頭出しする

◀▶をタッチする

フォルダを頭出しする

📁📁を選ぶ

- 選んだフォルダの1曲目から頭出し再生を開始します。

リストから選曲する

1 📁を選ぶ

- フォルダのリストが表示されます。

2 リストからフォルダ▶曲を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。

一時停止する

⏸を選ぶ

- ▶を選ぶと、再生を開始します。

繰り返し再生する(リピート)

🔄を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
1曲リピート→フォルダリピート→通常再生→(1曲リピートに戻る)

順不同に再生する(ランダム)

🎲を選ぶ

- リスト内の全曲を、順不同に再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
フォルダランダム→通常再生→(フォルダランダムに戻る)