

準備

携帯電話との適合を確認する

適合携帯電話一覧(添付)をご覧ください。

1 配線する・取り付ける

配線・取り付け部品、添付品を確認してください。
専門業者に依頼してください。

29ページ

2 HELPNETサービスの入会手続きをする

契約申込書(添付)にご記入のうえ、(株)日本緊急通報サービスまで郵送してください。
約一週間で会員証が届きます。
車載機IDは、本体底面に記載されています。

3 「サービス開始操作」をする

機器が正常に動作するか、確認してください。

16ページ

HELPNETサービスが利用できます


必ずご確認ください

携帯電話の確認

- 本機に接続されていること
電池残量が十分にあること
(本機で携帯電話の電池の充電はできません。)
下記の設定が解除されていること
- ・ダイヤルロック
 - ・ダイヤル発信禁止
 - ・ドライブモード
 - ・マナーモード
 - ・着信拒否/許可
 - ・着信転送
 - ・留守番電話
 - ・発信者番号非通知
 - ・キャッチホン
 - ・セレクフォン
 - など

本機の確認

インジケータを確認してください。(⇒20、24ページ)

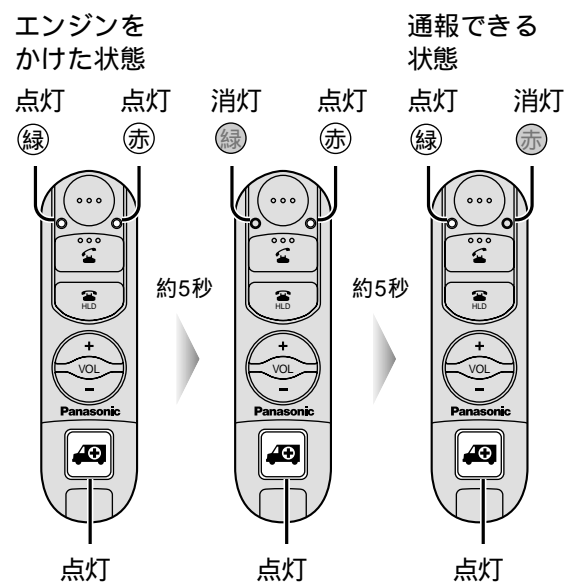

ハンズフリー通話

本機が正常に動作し、通話できることを確認してください。(⇒22ページ)

通報時のために、ハンズフリー通話に慣れておくことをお奨めします。

保守点検について

HELPNETオペレーションセンターに接続し、通報できる/できないを点検します。

自動保守点検(⇒21ページ)

(株)日本緊急通報サービスが定める期間(3ヶ月に一回)ごとに、自動的に点検を実施します。

自動保守点検の操作は、特に必要ありません。下記の要領で行われます。


HELPNETオペレーションセンターに自動的に接続し、しばらくの間(約1分間)データ通信を行います。

このとき、以下の点検が行われます。

- ・通信テスト
- ・システムの点検
- ・HELPNETサービス契約の確認

通話料がかかります。

自動保守点検が終了すると、自動的に回線を切ります。

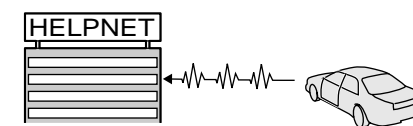

電波状態により異なります。

特長	2	ご使用前に
HELPNETサービスを利用するために	4	
安全にお使いいただくために	6	
使用上のお願い・留意点	14	

各部のなまえとはたらき	15	準備
「サービス開始操作」をする	16	

通報する	18	HELPNET
日常の確認	20	

ハンズフリー通話をする	22	ハンズフリー通話
-------------	----	----------

インジケータについて	24	必要なときに
HELPNETが利用できない場合	25	
故障かな!?	26	

配線する・取り付ける	29	配線・取り付け
仕様	35	
アフターサービスについて	裏表紙	