


「サービス開始操作」をする

携帯電話を接続する

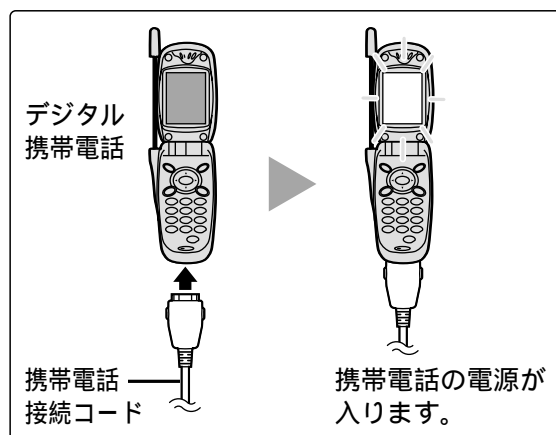

お願い

携帯電話は、必ず各電話会社指定のホルダーなどで固定してください。＜事故/破損防止＞接続するときは、コネクターの向きを確認してください。携帯電話によって異なります。本機と携帯電話の間に、何も接続しないでください。(例：車載アダプター) 携帯電話のアンテナを、十分に伸ばしてください。携帯電話の電池残量が十分であることを確認してください。(本機で携帯電話の電池の充電はできません。)

お知らせ

通話中に携帯電話を抜き差しすると、電話が切れる場合があります。車のエンジンをかけてから、携帯電話を本機に接続することもできます。

入会手続きはお済みですか？


添付の契約申込書を記入し、(株)日本緊急通報サービスに郵送する。


約一週間で、会員証が届きます。


会員証が届いたら、「サービス開始操作」(手動保守点検)を行ってください。車載機IDは、本体底面に記載されています。

「サービス開始操作」をする

1 車のエンジンをかける。
(またはACCに入れる)
本機の電源が入り、LED(緑、赤)が約5秒間点灯します。

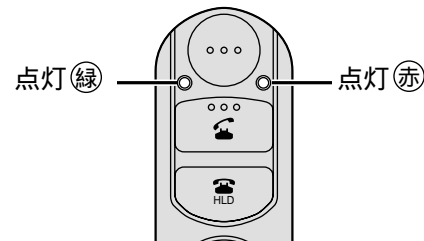

2 LED(緑、赤)が点灯している間に  を約10秒押す。
押している間は、1秒ごとに「ピッ」という音がします。

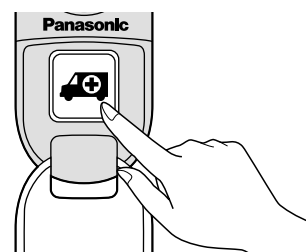

HELPNETの保守点検を開始します。

と音声案内され、HELPNETオペレーションセンターに接続されます。

上記の音声案内がされない場合は、エンジンを切り、手順1からやり直してください。

お願い

見晴らしの良い、GPS信号を受信しやすい場所で行ってください。


携帯電話の電波の受信状態が良い場所で行ってください。

サービス開始操作中に、エンジン(ACC)を切らないでください。

すべての通信料金は、お客様のご負担となります。

(手動保守点検)

3 接続されると、しばらくの間(約1分間¹) データ通信²を行います。▶ データ通信後、オペレーターと回線がつながります。

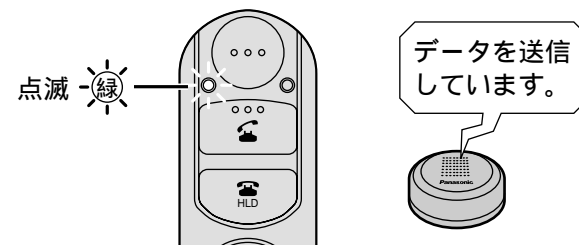


1 電波状態により異なります。
2 現在地情報・車載機ID番号など


4 オペレーターと回線がつながったら、オペレーターの案内に従う。




オペレーターとの会話は、ハンズフリー通話です。(P22ページ)

通話が終わったら、オペレーターから電話を切ります。(車両側から電話を切ることはできません。)

5 「HELPNETの登録が完了しました。」と音声案内されたら、「サービス開始操作」は完了です。
 が点灯していることを確認する。

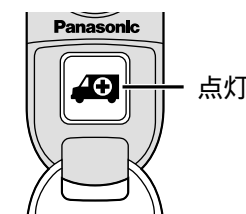

お願い

 が点灯しない場合は、お買い上げの販売店に相談してください。

⚠ 注意

「サービス開始操作」が完了していないとサービスを利用できません。

必ず、緊急通報ボタンが点灯していることを確認してください。

会員登録時の「サービス開始操作」(手動保守点検)が正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店に相談してください。