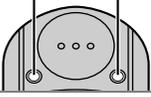
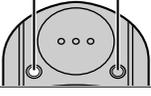
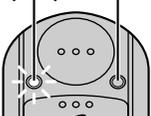
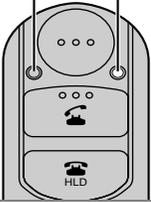
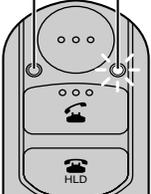
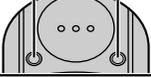


インジケーターについて

LEDおよび緊急通報ボタンの点灯・点滅で、本機の状態を知ることができます。

LED	状態	処置
点灯  点灯  	本機の電源が入った(約5秒間)	約5秒経過しても左図の状態のままのときは、本機に異常があります。 お買い上げの販売店に相談してください。
点灯  消灯  	正常に動作している(通報できます) ・携帯電話のサービス圏内にいる ・GPS信号を受信中	携帯電話の電波状態の悪い所では、左図の状態でも通報できない場合があります。 電波状態の良い所に移動してください。
点滅  消灯  	通信している ・手動保守点検(サービス開始操作)中 ・通報中または呼び返し待機中 ・ハンズフリー通話中	
消灯  点灯  	携帯電話が接続されていない(通報できません) 携帯電話のサービス圏外にいる(通報できません) GPS測位していない(携帯電話のサービス圏内であれば通報はできます)	携帯電話を接続してください。 圏内に移動してから操作してください。 見晴しの良い場所に移動してください。 オペレーターが正確な現在地を確認できない場合があります。
消灯  点滅  	自動保守点検ができなかった 手動保守点検ができなかった 通報できなかった 本機の接続が間違っているか、接続が不完全	手動保守点検を行ってください。 お買い上げの販売店に相談してください。 最寄りの公衆電話などから通報してください。 のちほどお買い上げの販売店に相談してください。 GPSアンテナなどの接続を確認してください。
消灯  消灯  	上記以外の異常がある	お買い上げの販売店に相談してください。
緊急通報ボタン	状態	処置
点灯 	HELPNETサービスが利用できる	
消灯 	HELPNETサービスが利用できない ・HELPNETサービスに入会していない。 (または、契約が解除された。)	最寄りの公衆電話などから通報してください。

松下電器産業株式会社

松下通信工業株式会社 カーステムビジネスユニット

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

YEFM261349

F1201-0