

利用に応じた設定に変える

ナビゲーション設定を登録する


(モードセレクト/ユーザー登録)

お好みの設定(現在の設定)内容を登録できます。(最大3件まで)

① メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ




② 「モードセレクト」を選ぶ

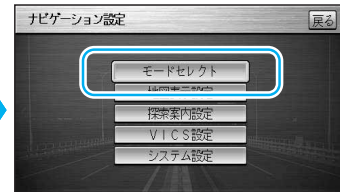

③ 「ユーザー登録」を選ぶ



④ ①～③を選ぶ

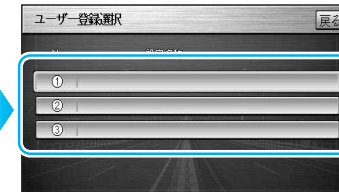


⑤ 名称を入力し、「完了」を選ぶ




現在の設定内容が登録されます。

ユーザー登録した設定を解除(削除)する


① 上記手順③で「登録解除」を選ぶ

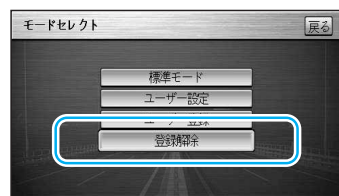

② 解除するモードを選ぶ

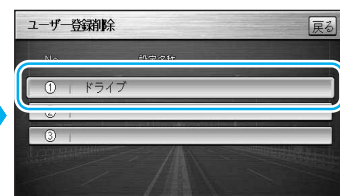


③ 「確認」を選ぶ

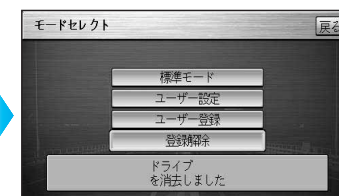


ユーザー登録した設定に切り替える

(モードセレクト/ユーザー設定)

① ナビゲーション設定画面から「モードセレクト」を選ぶ

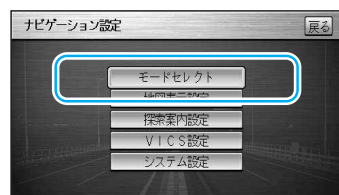

② 「ユーザー設定」を選ぶ

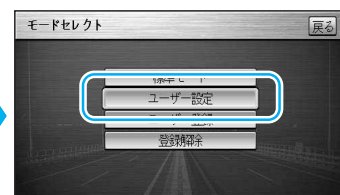

③ ①～③を選ぶ



選んだモードに切り替わります。

お知らせ

おぼえのために、設定内容を記入してください。(P.90ページ)

お知らせ

手順②で「標準モード」を選ぶと、お買い上げ時の設定に戻ります。ただし、「ランドマークセレクト」および「システム設定」の全項目は、前の設定値のままになります。