

# テレビを見る

車内でテレビを見るとき、電波の受信状態が悪く、テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ(CL-T70D/CL-T80D/CL-T90D)をご利用ください。

## テレビ画面に切り替える

① **モード** を押す



押すごとに、モード(画面)が切り替わります。


ナビ画面 → テレビ画面 → VTR画面 ①  
↑ カメラ画面 ②

② チャンネルを記憶させる



下記参照

③ チャンネルを選ぶ

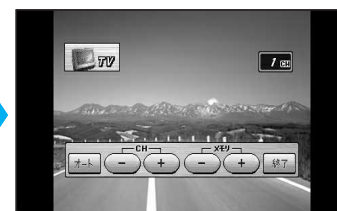

下記参照

④ 音量を調整する



### お知らせ

テレビの音声はモノラルです。

1 ビデオ入力が「する」に設定されている場合のみ(※96ページ)


2 カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ(※96ページ)

接続方法によっては、カメラ画面に切り替えてもカメラの画像が表示されず、シフトレバーを「リバース(R)」に入れたときのみ表示される場合があります。


## チャンネルを選ぶ

### チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー)

① 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる

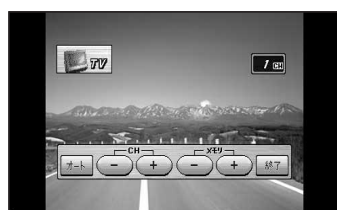


② **オート** を2秒以上タッチする

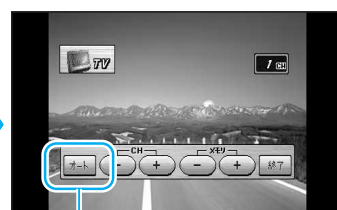

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)


③ 記憶されたチャンネルを選ぶ

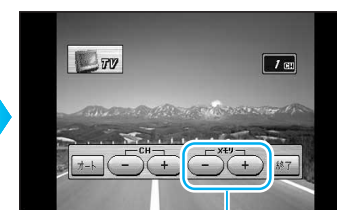


記憶したチャンネルに切り替わります。1秒以上タッチすると、もう一度チャンネルを記憶しなおします。

### チャンネルをひとつずつ選ぶ(手動選局)

① 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる

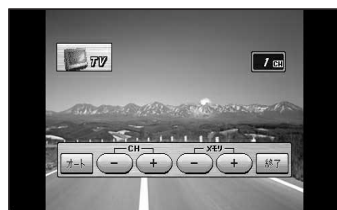

② 1チャンネルずつ切り替える

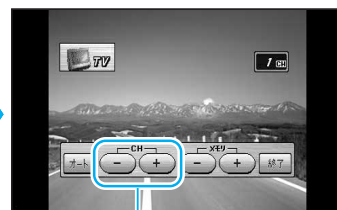

1秒以上タッチすると、選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

走行中は、テレビの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

右は、走行中の画面例です。



### お知らせ

記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。

電波状況により、映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。

受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

### リモコン操作の場合

ジョイスティック  
左右: 手動選局/シーク選局  
上下: オートメモリー

オートメモリー(+/-)  
1秒以上押しすと、チャンネルを記憶

音量(▲/▼)

ナビ/TV  
モード切替

操作切替スイッチ  
「NAVI TV」側で使用してください。

