
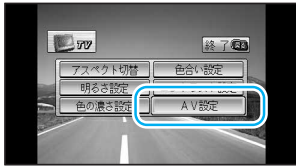
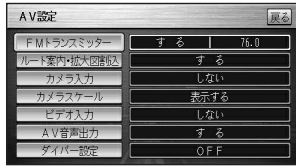




音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
<p>1</p>  <p>メニュー 行き先 を押す</p> <p>ナビゲーションのメニュー画面 情報・設定 から、AV設定 を選んでも、AV設定画面が表示されます。</p> <p>約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。</p>		<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>FMトランスミッターを設定する (☞124ページ)</p>	<p>FMトランスミッターを使用する/しないを設定する。 「する」を選んだ場合は、周波数(76.0~78.4 MHz)を設定してください。</p>	<p>AV設定 を選ぶ</p>	<p>FMトランスミッター を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p>テレビ/VTR画面表示中に拡大図を表示する/しないを設定する</p>	<p>テレビ/VTR画面を表示中に交差点などに近づくと、交差点拡大図やハイウェイ分岐案内などの自動表示を行い、通過後、元の画面に戻ります。 現在地画面で音楽再生中は、再生を一時停止して、ルート音声案内などを行います。</p>		<p>ルート案内・拡大図割込 を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p>カメラ入力を設定する (☞124ページ)</p>	<p>車載用カメラを接続する/しないを設定する。 車両信号情報画面から リバー を確認するときは、「しない」に設定してください。(☞取付説明書)</p>		<p>カメラ入力 を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p>カメラスケール表示を設定する</p>	<p>カメラ画面にカメラスケールを表示する/しないの設定や、カメラスケールの調整をする。 車載用カメラが、チェンジレバーをリバーに入れると電源がONになるように接続されている場合、以下の方法で設定してください。 ① AV設定 カメラ入力 を「しない」に設定する。 ② チェンジレバーをリバーに入れる。 ③ AV設定 カメラスケール から「表示する」を選び、カメラスケールを調整する。 ④ AV設定 カメラ入力 を「する」に設定する。</p>		<p>カメラスケール を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ 「表示する」を選んだ場合は、カメラスケールの調整をする。 幅と角度を調整し、決定 を選ぶ。</p> 
<p>ビデオ入力を設定する (☞124ページ)</p>	<p>車載用ビデオなどを接続する/しないを設定する。</p>		<p>ビデオ入力 を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p>本機のスピーカーから出力される音声を設定する</p>	<p>本機のスピーカーから、音楽再生、動画再生、テレビ、VTRの音声を出力する/しないを設定する。</p>		<p>AV音声出力 を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
<p>ダイバーシティアンテナを設定する (☞取付説明書： 「他の機器(別売品)と組み合わせて使う」)</p>	<p>別売のダイバーシティアンテナでテレビを受信する(ON)/しない(OFF)を設定する。 付属のフィルムアンテナを使用する場合は、「OFF」に設定してください。</p>		<p>ダイバー設定 を選ぶ</p>	<p>「ON」 「OFF」を選ぶ</p>