

# SDメモリーカード/エンタメバンク


## SDメモリーカードのデータを本機で利用する

音楽データ、静止画データ、動画データを本機で再生したり、パソコンなどにバックアップを取ったナビゲーションのデータ（登録ポイントなど）を呼び出して、利用できます。



## 本機のデータをSDメモリーカードに保存する

登録ポイント、ルート設定メモリー、走行軌跡メモリー、ドライブルートのデータをSDメモリーカードに保存し、万一の備えとしてバックアップできます。(☞106ページ)  
また、地図画面をSDメモリーカードに取り込んで、パソコンやPDAなどで見ることができます。

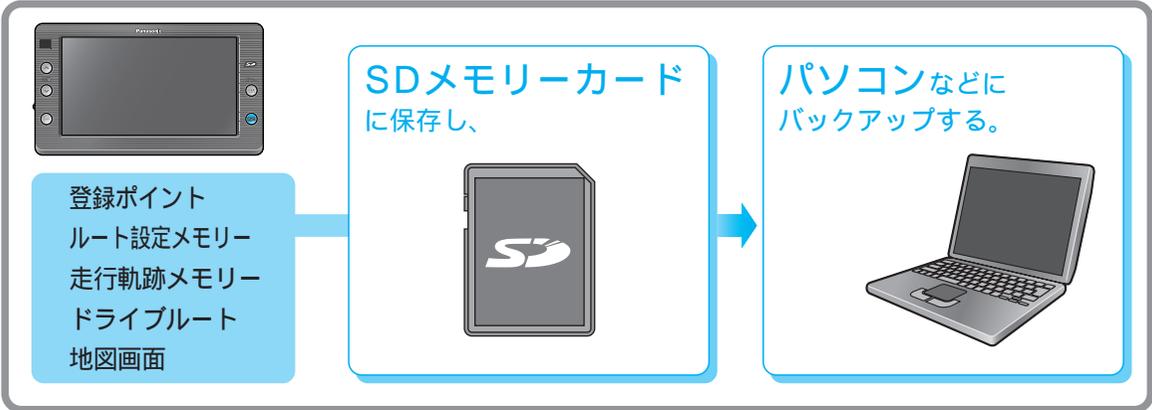

## SDメモリーカード(別売)について

データを記録するためのカードで、SDオーディオや動画ファイルの記録媒体として、よく用いられています。


本機では、マルチメディアカードやスマートメディアを使うことはできません。

**SDメモリーカード(推奨品)**

容量	品番(パナソニック製)
32 MB	: RP-SD032BL1A
64 MB	: RP-SD064BL1A
128 MB	: RP-SD128BL1A
256 MB	: RP-SDH256N1A
512 MB	: RP-SDH512N1A

### 大切なデータを保護するために

読み込み専用で使用するときは、書き込み禁止スイッチをロック側(LOCK)にすることをお奨めします。  
通常使用するときには、書き込みができるようにロックを解除してください。  
メモスペースに文字を書くときは、フェルトペン(油性)をお使いください。鉛筆やボールペンを使うと、カードに損傷を与えたり、データが破壊されたりすることがあります。

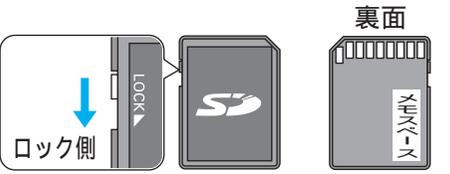

## 容量について

本機は、音楽データ、静止画データ、動画データを合わせて、最大約12GBまで保存できます。

**12GBで保存できるデータの目安**

音楽データ：1曲5MBとして最大約2400曲  
 静止画データ：1枚0.4MBとして最大約29700枚  
 動画データ：解像度176×144、ビットレート100 kbpsとして最大約276時間

各数値は目安です。実際の使用状況により、保存できる量は異なります。