

音楽データを保存する


音楽データの保存/消去については、「ファイル作成時の留意点」も併せてご覧ください。
(P.100ページ)

保存は、メニュー画面 **データ** **SD** **SD HDD** **音楽データ**、
消去は、メニュー画面 **データ** **消去** **HDDファイル消去** **音楽データ** でもできます。

音楽データを保存する

MP3の音楽データを本機に保存できます。
アルバム別やアーティスト別など、用途に応じてフォルダにまとめることもできます。

- 1 メニュー画面 **エンタメバンク** から **Music** を選ぶ
- 2 **SDカードコピー** を選ぶ

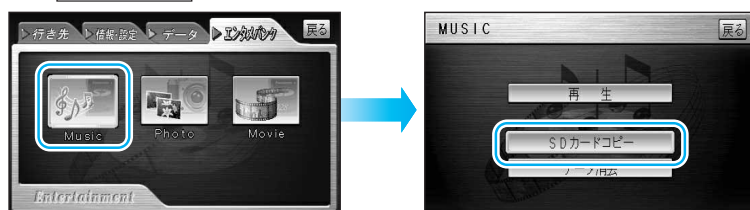


SDメモリーカード内のフォルダおよび音楽データファイルのリストが表示されます。

お知らせ

容量によっては保存できない場合があります。
ハードディスクの使用状況を確認してください。(P.8ページ)
保存に数分かかることがあります。
1曲だけ保存するときは、保存完了の割合を示すバーが動かない場合がありますが、故障ではありません。

保存中に、本機の電源または車のACCをOFFにすると、正常に保存されません。
保存された音楽データを消去し、保存しなおしてください。
本機に保存された音楽データを、他の機器などに移動・コピーできません。マスターのMP3ファイルは、パソコンなどに保存しておくことをお勧めします。

- 3 保存するフォルダ/ファイルを選ぶ
- 4 保存先のフォルダを選ぶ

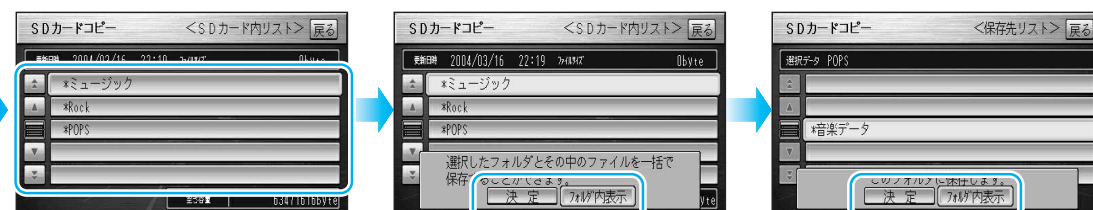


フォルダとフォルダ内の音楽データをすべて保存するとき
フォルダを選び、**決定** を選ぶ。
下の階層を表示するとき
フォルダを選び、**フォルダ内表示** を選ぶ。
ファイルを選んで保存するとき
ファイルを選び、**決定** を選ぶ。

選んだフォルダに保存するとき
決定 を選ぶ。
下の階層を表示するとき
フォルダを選び、**フォルダ内表示** を選ぶ。


音楽データを消去する

消去した音楽データは、もとに戻せません。
十分確認したうえで行ってください。

- 1 メニュー画面 **エンタメバンク** から **Music** を選ぶ
- 2 **データ消去** を選ぶ

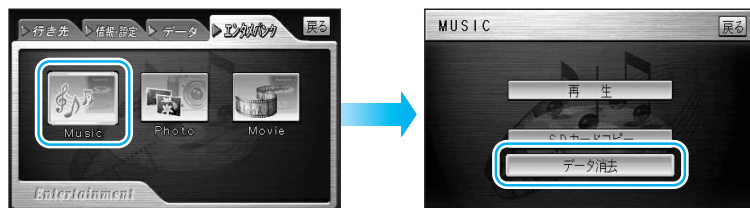

- 3 消去したいフォルダ/ファイルを選ぶ

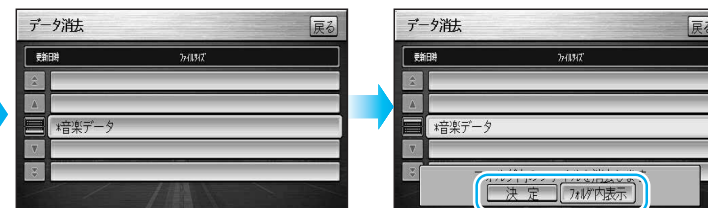

フォルダを選んで消去するとき
フォルダを選び、**決定** を選ぶ。
下の階層を表示するとき
フォルダを選び、**フォルダ内表示** を選ぶ。
ファイルを選んで消去するとき
ファイルを選び、**決定** を選ぶ。