

音楽データを再生する

繰り返し聞く

(リピート)

REPEAT を選ぶ



選ぶごとに切り替わります。



: 全曲を繰り返し再生する。



: 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生する。



: 再生中の曲を繰り返し再生する。

順不同に聞く

(ランダム)

再生中のフォルダ内の曲が
順不同に再生されます。

RANDOM を選ぶ



通常の再生に戻すには

RANDOM を選ぶ。

曲を探す

(スキャン)

再生中のフォルダ内の曲を、
約10秒ずつ再生し、一周する
ともとの曲の先頭に戻ります。

SCAN を選ぶ



通常の再生に戻すには

▶/|| にタッチする。

地図画面で 音楽データを 再生する

音楽データ再生中に、

を押す



音楽データを再生したまま、
現在地画面が表示されます。



停止するには
サブメニューから、

STOP を選ぶ




もう一度再生するには、
サブメニューから
PLAY を選んでください。

リモコン操作の場合

0 を押す

押すごとに切り替わります。

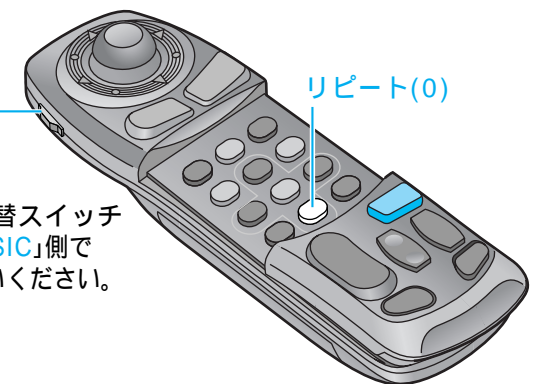

操作切替スイッチ
「MUSIC」側で
お使いください。

リモコン操作の場合

操作切替スイッチ
「MUSIC」側で
お使いください。

頭出し

オートメモリー
早送り (+)
スキャン (-)

再生/一時停止

