

静止画データを利用する


保存は、メニュー画面 **データ** **SD** **SD HDD** **静止画データ**、
 消去は、メニュー画面 **データ** **消去** **HDDファイル消去** **静止画データ** でもできます。

静止画データの保存/消去については、「ファイル作成時の留意点」も併せてご覧ください。
 (100ページ)

静止画データを保存する


デジタルカメラで撮影したJPEG画像などの静止画データを本機に保存できます。

- 1 メニュー画面 **エンタメバンク** から **Photo** を選ぶ
- 2 **SDカード全コピー** を選ぶ

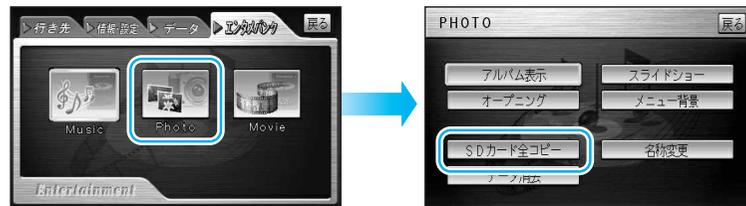

「PHOTO画面」が表示されます。

- 3 **確認** を選ぶ

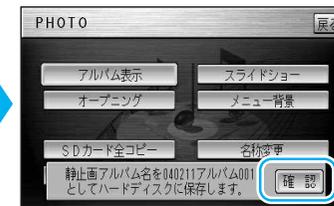

新しいアルバム(フォルダ)が自動的に作られ、SDメモリーカード内の静止画データが保存されます。

お知らせ

本機に保存できるのは、DCF規格に準拠したJPEGファイルです。
 DCF規格に準拠していないJPEGファイルは、保存できない、または正しく再生できない場合があります。
 アルバム名は、保存した日時が自動的に付けられます。

静止画データの名称を変更する

静止画データやアルバムの名称を変更できます。

- 1 「PHOTO画面」から **名称変更** を選ぶ
- 2 アルバムを選ぶ



- 3 (**フォルダ内表示** を選んだ場合) **ファイルを選ぶ**
- 4 名称を入力し、 **完了** を選ぶ



アルバムの名称を変更するとき **決定** を選ぶ。
 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。

静止画データを消去する

消去した静止画データは、もとに戻せません。
 十分確認したうえで行ってください。

- 1 「PHOTO画面」から **データ消去** を選ぶ
- 2 アルバムを選ぶ



- 3 (**フォルダ内表示** を選んだ場合) **ファイルを選ぶ**
- 4 **確認** を選ぶ



選んだアルバムを消去するとき **決定** を選ぶ。
 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。

選んだファイルが消去されます。