


静止画データを利用する


静止画を表示する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを見ることができます。

1 「PHOTO画面」から
アルバム表示 を選ぶ

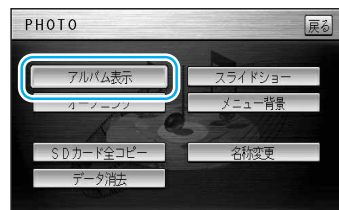

2 メディアを選ぶ

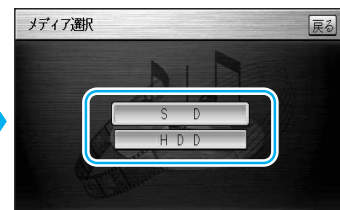

S D : SDメモリーカード内の静止画を表示
H D D : HDD内のアルバムを表示

3 ファイルを選ぶ



静止画が表示されます。




◀▶で次の静止画を表示
回転を選ぶか、リモコンの を押すと、静止画を回転できます。



スライドショーを楽しむ

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを連続で表示します。

1 「PHOTO画面」から
スライドショー を選ぶ

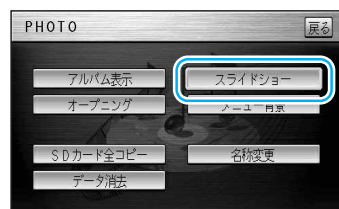

2 メディアを選ぶ



S D : SDメモリーカード内の静止画を表示
H D D : HDD内のアルバムを表示

3 (HDD を選んだ場合)
アルバムを選ぶ



静止画が表示されます。



スライドショーを終了するには、画面にタッチするか、リモコンの を押してください。

お知らせ

リモコン操作のみ

ジョイスティックを左右に動かして、前の画像/次の画像を選べます。

静止画をオープニング/ メニュー背景に 利用する

(使用例)



1 「PHOTO画面」から
オープニング / メニュー背景 を選ぶ



2 アルバムを選ぶ



3 (フォルダ内表示) を選んだ場合
ファイルを選ぶ



選んだアルバム内の静止画を、順番に表示するとき

決定 を選ぶ。

下の階層を表示するとき

フォルダ内表示 を選ぶ。

プレビュー でアルバム内の静止画の内容を確認できます。

4 決定 を選ぶ



プレビュー で内容を確認できます。