


動画データを利用する

動画を再生する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の動画データを見ることができます。

1 「MOVIE画面」から
再生を選ぶ

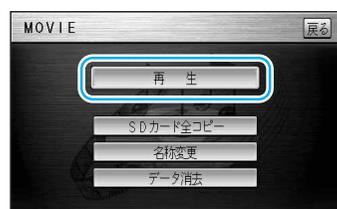


2 メディアを選ぶ



SD : SDメモリーカード内の動画を再生
HDD : HDD内のアルバムを表示

3 アルバムを選ぶ

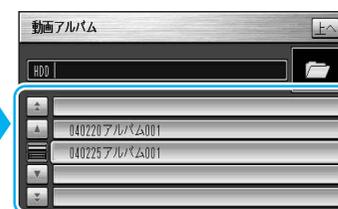

4 ファイルを選ぶ




動画が再生されます。



画面にタッチすると、タッチキー(パネル)が表示されます。



パネルの操作のしかた

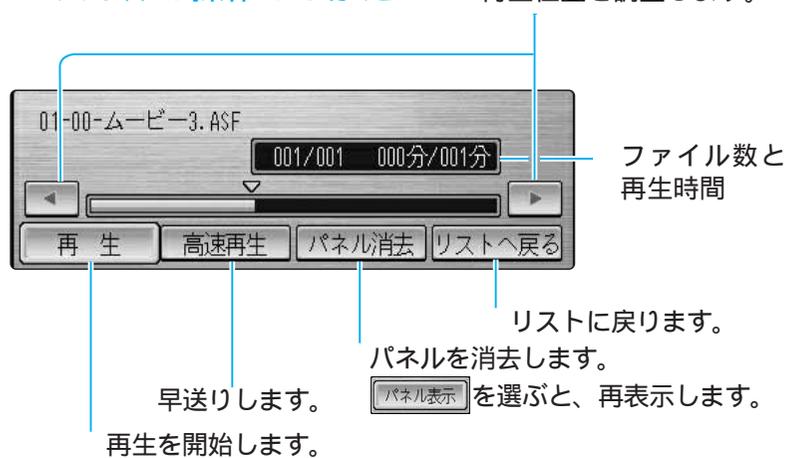

お知らせ

動画再生中は、音量調整時に音量バーが表示されません。(音量調整はできます。)
動画再生時の音量を調整すると、音楽再生、ナビゲーションの音量も連動して変わります。
動画を再生したまま走行すると、本機が正しく動作しない場合があります。(P.133ページ)