

# 他の機器(別売品)と組み合わせて使う

## 車載用カメラに切り替える

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる




カメラの映像が表示されます。  
モードをカメラに切り替えたときも、  
表示されます。


### お願い

車両をバックさせる際には、必ず目視で確認してください。

実際の視野

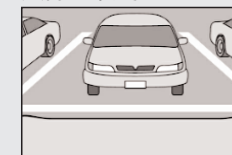

カメラの視野

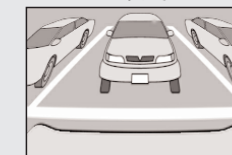

## カーオーディオと組み合わせる

本機の音声出力コードに接続している場合

カーオーディオを、AUX に切り替える。  
本機の音声は、カーオーディオから出力されます。  
本機を接続したモードに設定してください。

本機の音声をFMラジオから聞く場合(FMトランスミッター)

カーオーディオをFMラジオに切り替え、周波数をFMトランスミッターの設定にする。

本機の音声は、FMラジオから出力されます。  
(FMトランスミッターの周波数を変更するには 96ページ)

### お知らせ

本機の音量を「0」にしても、FMトランスミッターおよび音声入出力コードからは音声が出力されません。

本機に内蔵のスピーカーから出力される音は、モノラルです。

カーオーディオから出力される音声について  
ナビゲーション、テレビの音声はモノラルです。

### お願い

「AV音声出力」を「しない」に設定してください。(96ページ)

音量調整は、カーオーディオ側で行ってください。

FMトランスミッターの周波数がFM文字多重放送の放送局と周波数が同じとき(または、0.1MHzしか差がないとき)は、周波数を変更してください。(96ページ)

混信をさけるために、FMトランスミッターを使用しないときは、「しない(OFF)」にしてください。(96ページ)

## 車載用ビデオなどと組み合わせる

 を押して、VTR画面に切り替える。

本機に、車載用ビデオなどの映像が表示されます。



### 準備

必ず「ビデオ入力」を「する」に設定してください。  
(96ページ)

### お知らせ

走行中は、VTRの映像は表示されません。  
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

VTR画面のアスペクト/明るさ/色の濃さ/色合いは、テレビ画面と同じになります。