


症状	原因と処置	ページ
SDメモリーカード内のMP3ファイルがリストに表示されない。	ファイルの拡張子が「MP3」でない。 →MP3ファイルには、必ず拡張子「MP3」を付けてください。	100
ミュージックリスト画面で、フォルダ名/ファイル名が途中でしか表示されない。	フォルダ名/ファイル名が長い。 →フォルダ名/ファイル名は、半角30文字(全角15文字)以内にしてください。	100
	JIS形式以外の形式(UNICODEなど)で書き込まれている。 →JIS形式で書き込んでください。	100
詳細情報(ID3 Tag)が正しく表示されない/途中でしか表示されない。	ファイルにID3 Tagが添付されていない。 →エンコーダソフトでID3 Tagを添付してください。	100
	JIS形式以外の形式(UNICODEなど)で書き込まれている。 →JIS形式で書き込んでください。 ID3 Tagが長い。 →ID3 Tagは、半角30文字(全角15文字)以内にしてください。	100
再生したい順番どおりに再生されない。	本機では、ファイル/フォルダを50音順に並べ替えて再生されます。 →ファイル名/フォルダ名の頭に「01」～「99」などと入力することで、順番を設定できます。	100
MP3ファイルが再生されない。	MP3ファイル以外のデータに拡張子「MP3」を付けた。 サンプリング周波数・ビットレートが正しくない。 MP3ファイルが破損している。 →MP3ファイルを作りなおしてください。	100
MP3ファイル、MPEG4ファイルの音声の本機から出力されない。	AV音声出力設定が「しない」になっている。 →AV音声出力設定を「する」に設定してください。	96
MP3ファイルの音声は出力されるのに、ナビゲーションの音声案内が出力されない。	音量が「0」のときは、プリアウトまたはFMトランスミッターからMP3ファイルの音声は出力されますが、ナビゲーションの音声案内は出力されません。 →音量音声を出力を調整してください。	93
	ルート案内・拡大図割込が「しない」に設定されている。 →ルート案内・拡大図割込を「する」に設定してください。	96

こんなときは、故障ではありません。

映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 (雑音が出る。)	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を航空機が通過した。
映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 (雑音が出る。)	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
色模様が出る。 色が消える。 (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。
画面にはん点が出る。 (音は正常)	自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。
赤、青または緑の点が表示される。	液晶ディスプレイ特有の現象。
テレビなどの画面が突然暗くなった。 (明るくなった。)	昼夜切替が「自動切替」になっている。(86ページ) 夕方に使用したために、昼画面から夜画面に切り替わった。 (早朝に使用したために、夜画面から昼画面に切り替わった。)

下記のような操作をすると、本機が正しく動作しない場合があります。

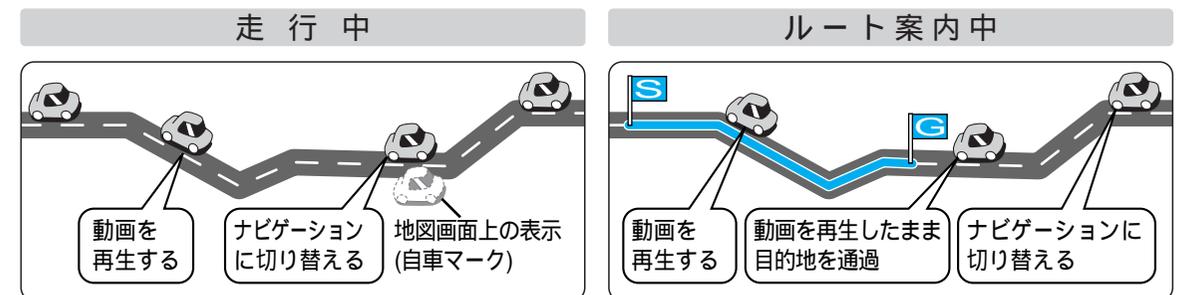

動画を再生し、そのまましばらく走行して、ナビゲーションに切り替えた場合、自車位置が正しく表示されない場合があります。

→そのまましばらく走行すると、マップマッチングやGPS衛星からの情報を利用して現在位置が自動的に補正されます。

ルート案内中に動画を再生し、そのまま走行した場合は、目的地に到着しても、ルートが消去されない場合があります。(その場合、次回ナビゲーションに切り替えたとき目的地までのリルートを行います。)

→メニュー画面「行き先」から「ルート編集・確認」、**ルートの消去**を選んで、ルートを消去してください。