

地図の見かたと操作を覚えよう

現在地画面（自車位置を表示）

📍を押すと、現在地（自車位置）画面になります。



1
9:10
 時刻を表示。GPS衛星から信号を受信して、自動的に調整されます。（手動では調整できません。）

GPS GPSマーク
 GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示されます。GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは受信状態が悪く、正しい位置表示ができません。

2
方位マーク（地図の向き）
 タッチすると、地図の向きなどを切り替えられます。（☞26ページ）

ノースアップ（北が上の地図）

ヘディングアップ（進行方向が上の地図）

100m 縮尺を表示。
 タッチすると、地図の縮尺を切り替えられます。（☞25ページ）

サブメニュー タッチすると、サブメニューが表示されます。（☞38ページ）

3
走行軌跡
 自車の走行した軌跡を青い点で表示。表示する/しないの設定ができます。（☞操作編：「利用に応じた設定に変わる」）

3
全ルート ルート案内中にタッチすると、全ルート画面が表示されます。（☞49ページ）

渋滞 ルート案内中にタッチすると、VICS音声案内を再度聞けます。（☞52ページ）

抜け道 ルート案内中にタッチすると、抜け道を優先して通るルートを再探索します。（☞52ページ）

抜け道表示（縮尺：10 m～400 m）
 抜け道は、**緑色の線の点滅**で表示されます。東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ抜け道データを収録しています。表示する/しないの設定ができます。（☞操作編：「利用に応じた設定に変わる」）


5
タイムスタンプ
 VICS情報が提供された時刻とVICSの種類を表示。

チューナーマーク
 FMチューナーが受信している周波数と受信状態を表示。

6
自車マーク：自車位置と進行方向を表示。

地図モード画面（カーソルを表示）

地図をスクロールすると（☞24ページ）、地図モード画面になり、カーソルの地点を行き先に設定したり、ポイント登録することができます。

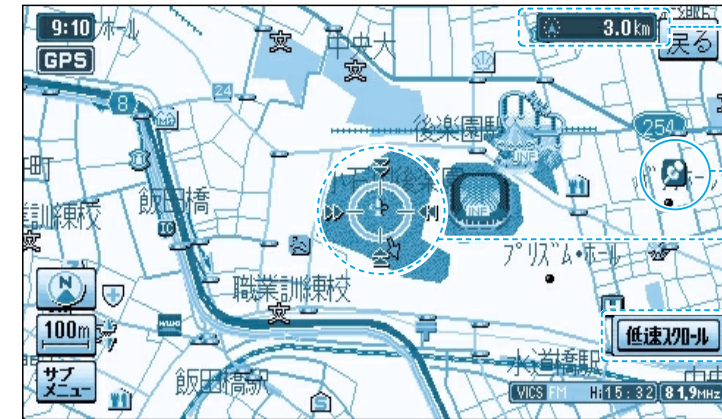

地図の中心から自車位置までのおよその直線距離を表示。

登録ポイント
 お気に入りの場所を登録ポイントとして、登録できます。カーソルを表示。

低速スクロール
 タッチすると、カーソルの位置を微調整できます。（☞24ページ）

ランドマーク

目印になる施設などを地図上にマークで表示。（縮尺：10 m～400 m）

官公庁	都道府県庁	銀行/信用金庫/農協	デパートなど	ホテル/旅館など	ガソリンスタンド	ファーストフード	スーパー	ホームセンター	レストラン
コンビニなど	本屋	警察署	消防署	郵便局	駐車場	駅	学校	公園	レジャーランド

表示する/しないの設定ができます。（☞操作編：「利用に応じた設定に変わる」）
 その他のランドマークの種類については（☞操作編：「地図データベースについて」）

東京ドーム 国会議事堂



3Dランドマーク
 全国の有名施設を立体ランドマークで表示。（縮尺：10 m～400 m）
 表示する/しないの設定ができます。（☞操作編：「利用に応じた設定に変わる」）



ドライブスポットガイド
 自車が、写真情報のある施設（3Dランドマーク）に近づいたとき、自動的に表示されます。写真表示時に📍を押すと、情報画面が表示されます。表示する/しないの設定ができます。

地図の見かたと基本操作

地図の見かたと操作を覚えよう