

# 行き先までのルートを作るには

**1** メニュー画面 **行き先** から  
**行き先**を探す。




**他の方法** を選ぶと、他の方法でも探せます。

他の方法で探す



**行き先** を押す、または **戻る** をタッチすると  
メニュー画面 **行き先** に戻ります。

**2** 行き先の地図が表示されたら  
**行き先設定** を選ぶ。

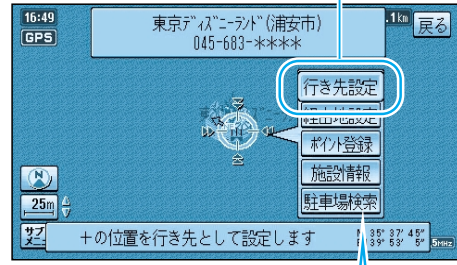


## サブメニュー

- 行き先設定** : 行き先に設定して、ルート探索を開始します。
- 経由地設定** : 経由地に設定して、ルート探索を開始します。
- ポイント登録** : ポイントとして、登録します。
- 施設情報** : 施設の情報を表示します。(情報が無い場合は、表示されません。)
- 駐車場検索** : 行き先周辺の駐車場を検索します。

**3** 自転車位置から行き先までの**ルート**を探索し、  
探索終了後、**ルート案内**が始まります。

ルート探索終了

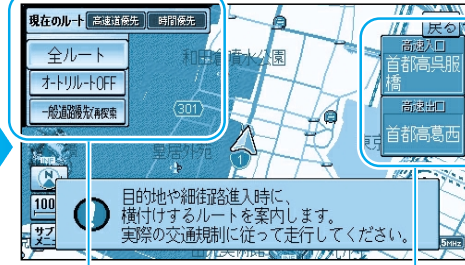

ルート案内開始



高速道路を通る場合、  
入口と出口の名称が表示されます。

現在の探索条件が表示されます。

**現在のルート** **高速道路優先** **時間優先** : 現在のルートは「高速道路優先/時間優先」で探索しています。探索条件(時間優先/距離優先/抜け道優先など)を切り替えるには、全ルート画面を表示し、別ルート探索してください。(P.49ページ)  
「一般道路優先/高速道路優先」の切り替えは、下記の操作でもできます。

ルート探索時の優先道路について

- 全ルート** : 全ルート画面が表示されます。(P.49ページ)
- オートルートOFF** : オートルートを「しない」に切り替えます。
- (**オートルートON**) : オートルートを「する」に切り替えます。
- 一般道路優先再検索** : 一般道路を優先して通るルートを探します。
- (**高速道路優先再検索**) : 高速道路を優先して通るルートを探します。

目的地に近づくと...

画面左上に **パーキングサーチ** が表示され、目的地周辺の駐車場を検索できます。  
(操作編:「目的地付近で駐車場を検索する」)

目的地に到着すると、ルート案内を終了し、ルートは消去されます。




ルートを  
作る


行き先までのルートを作るには



# 行き先を探す (代表例)

ジャンルで探す

1 メニュー画面 **行き先** から、  
 を選ぶ。

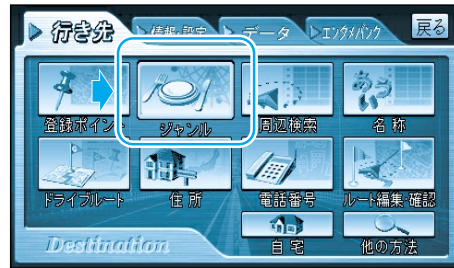


2 ジャンルを選び、  
 施設名を選ぶ。

① 施設分類 (例: 見る遊ぶ) を選ぶ。

ジャンルの詳しい分類は、ジャンル一覧表をご覧ください。

(操作編: 「ジャンル一覧表」)

 を押すと施設ジャンルの種類を確認できます。




② 施設ジャンル (例: 遊園地) を選ぶ。

全国の施設を対象に検索結果が表示されます。

施設ジャンルを選んだあと、小分類を選ぶこともあります。


例: 施設分類 (食べる飲む)  
 施設ジャンル (各国料理)  
 小分類 (イタリア料理)  
 施設名 (店)

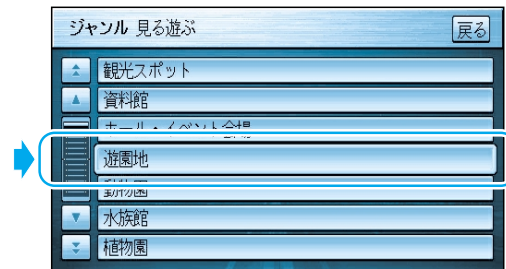

③ 施設名 (例: 東京ディズニーランド) を選ぶ。

候補が多い場合は、施設がある場所 (エリア) や施設名 (キーワード) などから候補を絞り込みます。


(操作編: 「右ページ」)

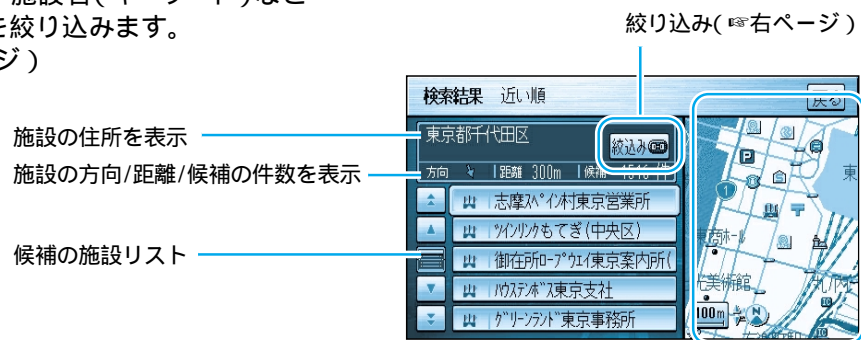

施設周辺の地図 (縮尺切り替えできます)

施設名の候補が多い場合は...

**絞り込み** を選ぶ。

候補を絞り込むことができます。(ハイブリッド検索)  
 リモコンで操作するには  を押してください。

候補を並び替える

**近い順**: 近い順に並び替えます。

**50音順**: 50音順に並び替えます。

**ジャンル毎**: ジャンルごとにまとめて並び替えます。

候補を絞り込む

**エリア**: 地域で絞り込みます。

**キーワード**: 施設名で絞り込みます。

**ジャンル**: ジャンルで絞り込みます。

例: キーワードで絞り込む


① **キーワード** を選ぶ。

② 施設名 (でいずにーらんど) を入力する。

③ **絞り込み** を選ぶ。

④ 検索結果画面から東京ディズニーランドを選ぶ。


並び替え/絞り込みが終わったら、  
**施設名を選んで、**  
**行き先の地図を表示させる。**

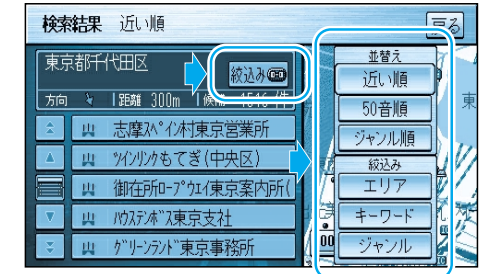

**キーワード** を選ぶ。




施設名を入力する。

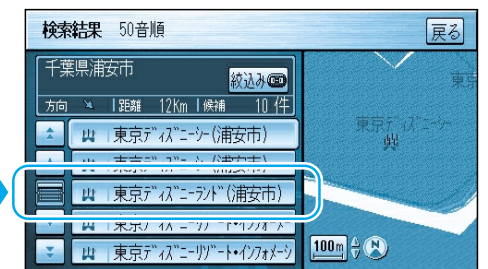

施設を選ぶ。

3 行き先の地図が表示されたら、  
**行き先設定** を選ぶ。

現在地から行き先までのルートを探  
 索し、ルート案内を開始します。

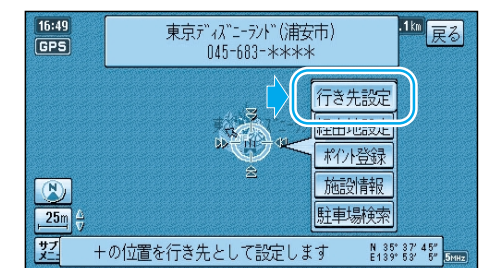

ルートを作る

行き先を探す (代表例)



# 行き先を探す (代表例)

名称 (施設名) で探す

1 メニュー画面 **行き先** から、**名称** を選ぶ。




2 施設名 (とうきょうどーむ) を入力し、**検索** を選ぶ。



**履歴** を選ぶと、過去に検索した施設の一覧表が表示されます。  
**AND** を選ぶと、複数のキーワードを含む施設を検索できます。  
 (例: 横浜国際総合競技場の場合  
 よこはま **AND** きょうぎ **AND** こくさい)

3 **する** を選ぶ。

検索した施設の一覧表が表示されます。

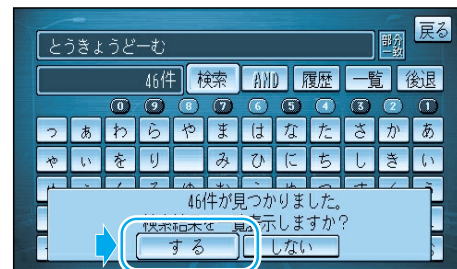

4 施設名を選ぶ。


施設名の候補が多い場合は、ハイブリッド検索で候補を絞り込みます。  
 (☞43ページ)

名称で探した場合は、ハイブリッド検索のキーワードからの絞り込みはできません。



5 行き先の地図が表示されたら、**行き先設定** を選ぶ。

現在地から行き先までのルートを探し、ルート案内を開始します。

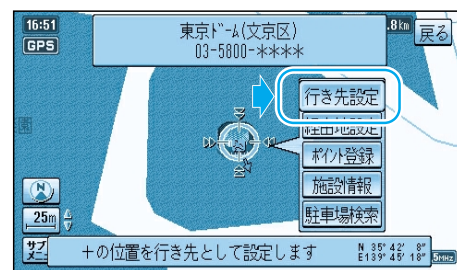

周辺の施設を探す



自転車位置周辺 (約5km以内) の施設を探します。  
 ルート案内中は、ルート沿線前方約5km以内から施設を探します。(☞操作編:「周辺の施設を探す」)

1 メニュー画面 **行き先** から、**周辺検索** を選ぶ。



2 ジャンルを選び、**検索** を選ぶ。

お気に入りに登録されているジャンルが表示されます。  
**全ジャンル** を選ぶと、全てのジャンルが表示されます。

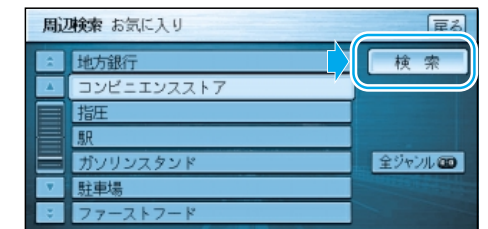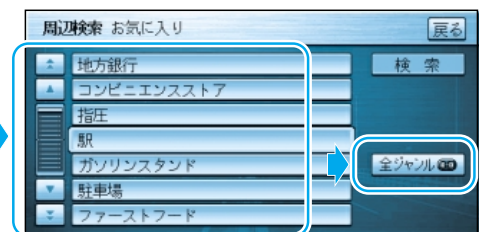

3 検索結果画面から、施設を選ぶ。

施設名の候補が多い場合は、ハイブリッド検索で候補を絞り込みます。  
 (☞43ページ)



4 行き先の地図が表示されたら、**行き先設定** を選ぶ。

現在地から行き先までのルートを探し、ルート案内を開始します。



ルートを  
作る

行き先を探す (代表例)

# 行き先を探す (代表例)

## 住所で探す

1 メニュー画面 **行き先** から、  
住所




2 メニューに従って住所を選ぶ。  
(例：川崎市麻生区万福寺1丁目1番1号)



3 行き先の地図が表示されたら、  
**行き先設定** を選ぶ。

現在地から行き先までのルートを探し、  
ルート案内を開始します。

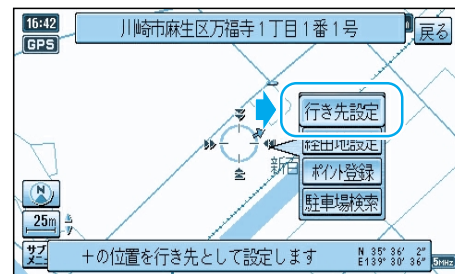

## 登録ポイントで探す

1 メニュー画面 **行き先** から、  
登録ポイント



2 登録ポイントを選ぶ。  
行きたい場所を登録するには、  
(操作編：「場所を登録する」)



3 行き先の地図が表示されたら、  
**行き先設定** を選ぶ。

現在地から行き先までのルートを探し、  
ルート案内を開始します。



ルートを作る

行き先を探す (代表例)



# 行き先を探す (代表例)



電話番号で探す

1 メニュー画面 **行き先** から、  
電話番号



2 電話番号を  
市外局番から入力し、  
リストから電話番号を選ぶ。

リモコンで操作するには **決定** で数字を選び、**移動** でカーソルを移動します。  
リモコンの10キーで操作することもできます。

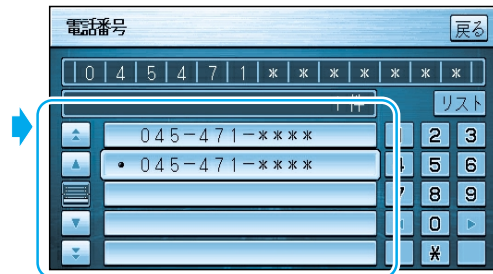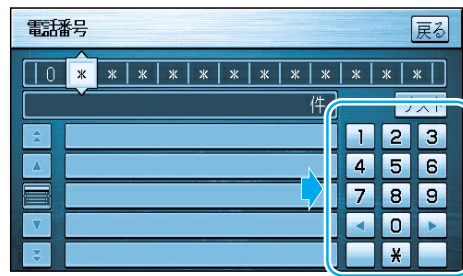


個人宅の電話番号の場合には  
「名字」を入力し、**完了** を選ぶ。  
(「名前」の入力は不要)



3 行き先の地図が表示されたら、  
**行き先設定** を選ぶ。

現在地から行き先までのルートを探し、  
ルート案内を開始します。

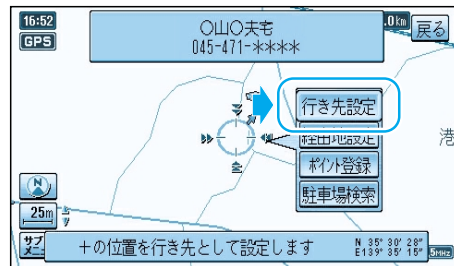


# ルートを編集・確認する

ルートを確認する

1 メニュー画面 **行き先** から、  
ルート編集・確認




2 **ルートの確認** を選ぶ。  
全ルート画面が表示されます。

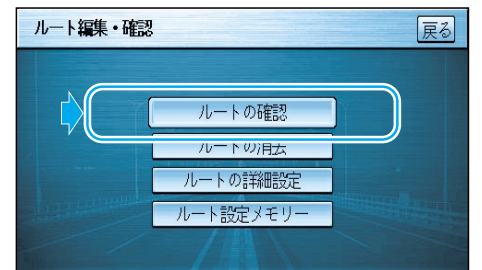

3 項目を選ぶ。

- 別ルート探索** : 別ルートを探します。(最大5本まで)
- ルート情報** : ルート情報を表示します。
- ルートスクロール** : 設定したルートに沿って画面をスクロールできます。
- シミュレーション** : 設定したルートのシミュレーションを開始します。
- 詳細ルート設定** : ルートを詳細に設定できます。(最大50ページ)
- 目的地付近** : 目的地付近の地図を表示します。

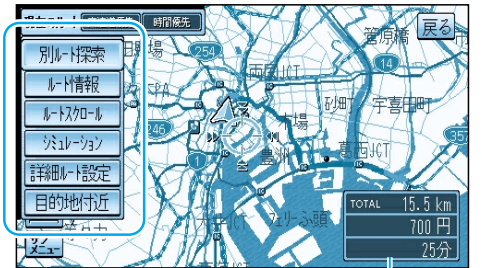

目的地までの距離/料金表示 / 所要時間  
高速道路および一部の有料道路を通る場合

(例: **ルート情報** を選んだ場合)



4 **現在地** を押して、  
ルート案内を開始します。

ルートを消去するには

手順2で **ルートの消去** を選ぶ。  
ルートが消去されます。

ルートを  
作る


行き先を探す  
(代表例)

ルートを編集・  
確認する


# ルートを編集・確認する

## 経路地の設定のしかた（ルートの詳細設定）


1 メニュー画面 **行き先** から、  
**ルート編集・確認** を選ぶ。

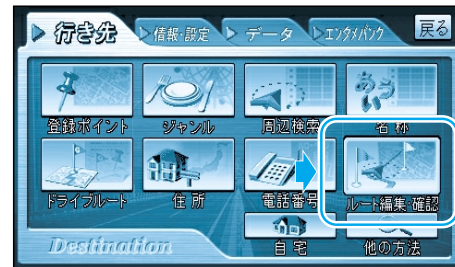


2 **ルートの詳細設定** を選ぶ。  
詳細ルート設定画面が表示されます。  
全ルート画面の **詳細ルート設定** から  
詳細ルート設定画面が表示されます。  
(☞49ページ)

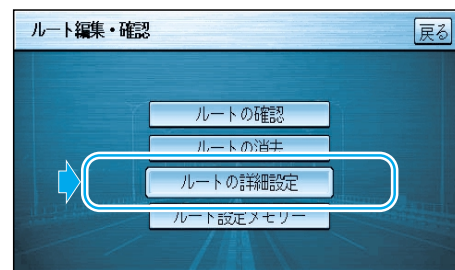


3 **マーク(経路地)**を選び、  
**経路地の検索方法**を選ぶ。  
(例：ジャンルから検索する場合)  
42ページ手順2と同じ方法で検索します。  
経路地は、5つまで設定できます。  
経路地設定は、目的地を設定してから行っ  
てください。

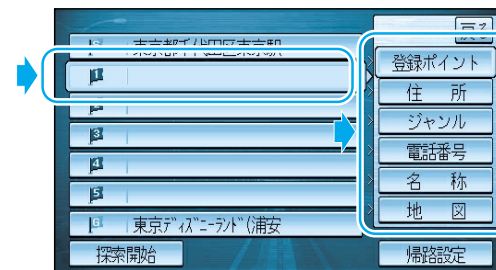

4 地図が表示されたら、位置を確認して  
**決定** を選ぶ。  
経路地が追加されます。

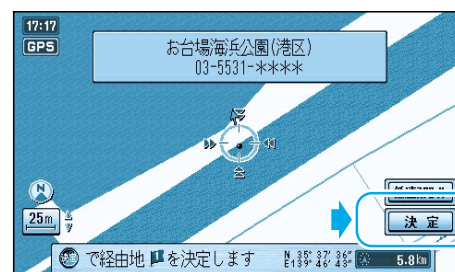


5 **探索開始** を選ぶ。  
経路地を通るルートを探します。  
高速道優先/一般道優先の切り替えや  
通りたい道路の指定ができます。  
(☞操作編：「通りたい道路を選ぶ」)

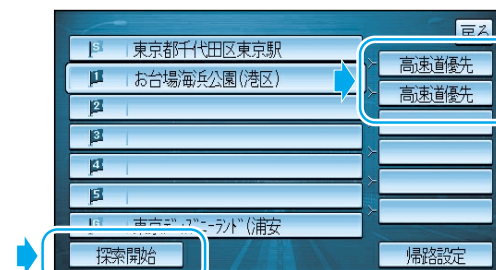


## 経路地の修正（追加・変更・消去）のしかた

1 詳細ルート設定画面で、  
**修正する経路地**を選ぶ。  
(例：**マーク**を修正する場合)

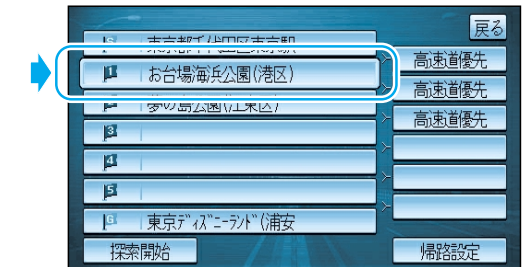

詳細ルート設定画面を表示させるには  
左ページ手順1～2参照。

2 サブメニューが表示されたら、  
経路地を追加する場合は  
**追加** を選ぶ。  
左ページ手順3～4と同じ操作で、  
経路地を追加してください。  
選択した経路地の前に、新たに経路  
地が追加されます。

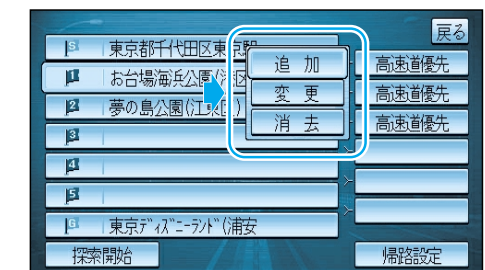


経路地を変更する場合は  
**変更** を選ぶ。

左ページ手順3～4と同じ操作で、  
経路地を変更してください。


経路地を消去する場合は  
**消去** を選ぶ。

右の確認画面が表示されたら、  
**確認** を選んでください。  
経路地が消去されます。

(例： **消去** を選んだ場合)

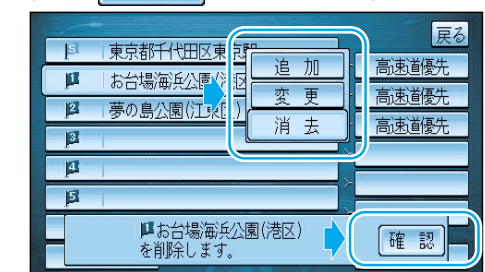

3 **探索開始** を選ぶ。  
修正した経路地を通るルートを探  
します。

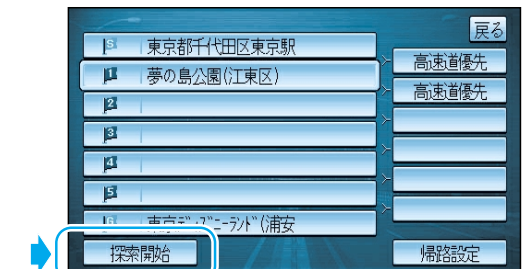


(例：経路地を消去した場合)

ルートを  
作る

ルートを編集・確認する



## ルート案内中の現在地画面



- 目的地の方向が矢印で表示されます。
- 目的地(経由地)までの残距離と到着予想時刻が表示されます。
- 分岐点までの距離や分岐点名およびレーン看板などが表示されます。


**全ルート** にタッチすると、全ルート画面が表示されます。(P.49ページ)

**渋滞** にタッチすると、ルート上の前方約5km先までの交通状況(渋滞や交通規制など)が音声案内されます。  
(例：およそ2km先、3km渋滞しています。)

**抜け道** にタッチすると、抜け道を優先して通るルートが再探索されます(一部地域のみ)  
(P.操作編：「抜け道を通りたいとき」)

## ルート案内中の音声案内


### 一般道路走行中は...

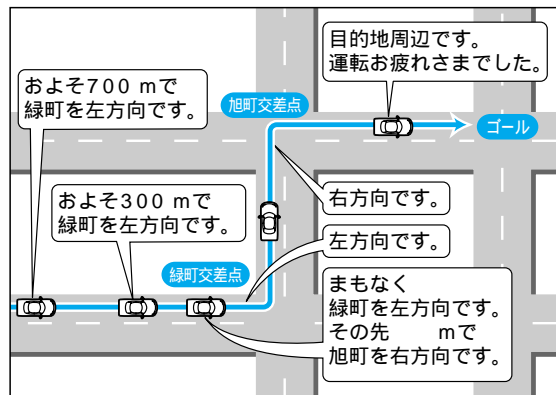

### リクエスト音声案内

ルート案内中に **現在地** を押すと、次の分岐点や到着予想時刻などを音声案内します。

### 高速道路・有料道路走行中は...

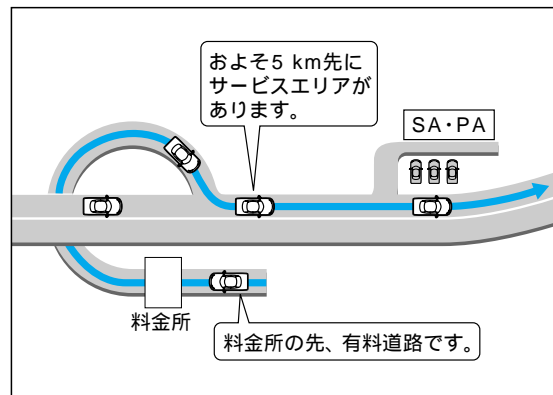

### 高速料金案内

都市間高速、都市高速、主要有料道路で通行料金を表示し、音声案内します。

### 高速道路出口案内

高速道路出口に近づくと音声案内します。

## VICS情報

本機では、FM多重放送のVICS情報を受信することができます。  
電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)が必要です。

## VICSとは

VICSとは、FM多重放送やビーコンから渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションシステムに送信するシステムです。  
VICSは(道路交通情報通信システム：Vehicle Information and Communication System)の略です。

## FM多重でVICS情報を受信すると

渋滞・規制情報を受信すると、自動的に表示されます。

自動的に表示しないようにも設定できます。(P.操作編：「利用に応じた設定に変わる」)

## 地図表示情報(レベル3)

道路上の規制は、マークで表示されます。

### マークの例

| マーク | 規制内容 | マーク | 規制内容 |
|-----|------|-----|------|
|     | 進入禁止 |     | 事故   |
|     | 車線規制 |     | 工事   |



渋滞は、矢印の色で表示されます。

### 矢印の色の例

| 表示     | 渋滞度  | 内容            |
|--------|------|---------------|
| 赤色(点滅) | 渋滞   | 交通の流れが非常に悪い状態 |
| 橙色     | 混雑   | 交通の流れがやや悪い状態  |
| 緑色     | 渋滞なし | 交通の流れが良い状態    |
| 灰色     | 不明   | 交通の流れがわからない状態 |

### お知らせ

本機の価格には、VICS加入時に支払う料金が含まれています。[300円(消費税別)]  
詳細は、VICS情報有料サービス契約約款の「料金の支払い義務」(第4章第13条)をご参照ください。(P.操作編：「VICSについてのお問い合わせ」)

ルートを作る


走行中の案内について

FM VICSを受信すると

# 自宅へ帰る


## 自宅を登録する

自宅を登録していると、自宅までのルートを簡単に作れます。

- 1 メニュー画面 **データ** から、  
 を選ぶ。



- 2 **自宅を登録する** を選び、  
設定方法を選ぶ。

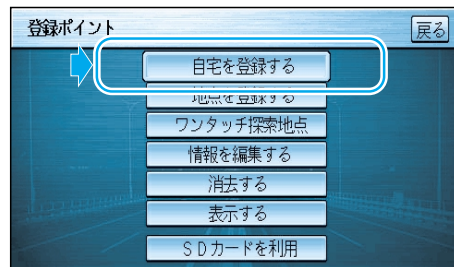

地図から設定する

地図を動かして、自宅を設定します。


住所から設定する

自宅の住所を選んで自宅に設定します。

登録ポイントから設定する



選んだ登録ポイントを自宅に設定します。

(※操作編：「場所を登録する」)

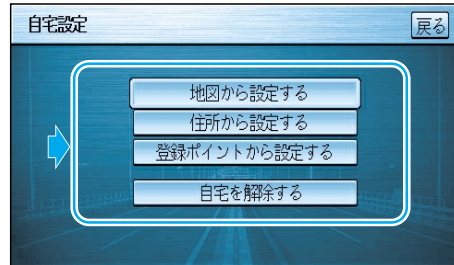


- 3 地図が表示されたら、自宅を確認して  
**決定** を選ぶ。

自宅の場所が登録されます。  
(電源を切っても記憶しています。)  
自宅は、下記マークで表示されます。

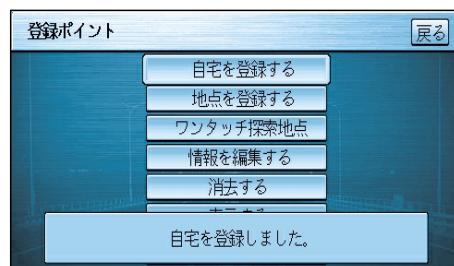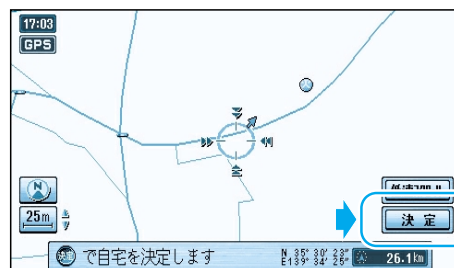

## メニュー画面から探索する

- 1 メニュー画面 **行き先** から、  
 を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、  
ルート案内を開始します。




## サブメニューから探索する

- 1 現在地画面表示中に  
**サブ** を選ぶ。  
サブメニューが表示されます。



- 2 **自宅探索** を選ぶ。  
現在地から自宅までのルートを  
探索し、ルート案内を開始します。

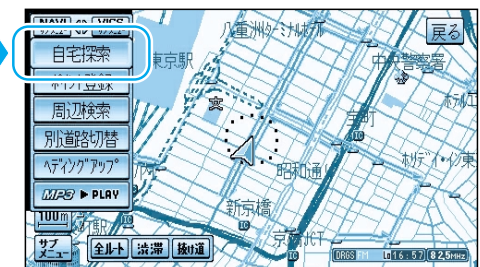

ルートを  
作る

自宅へ  
帰る



# テレビを見る

走行中は、テレビの映像を見ることができません。  
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

## 1 モード を押して、 テレビ画面に切り替える。

押すごとに切り替わります。

ナビ画面→テレビ画面→(VTR画面 1)  
↑ (カメラ 2) ↓

- 1 「ビデオ入力」を「する」にしている場合のみ、表示されます。
- 2 「カメラ入力」を「する」にしている場合のみ、表示されます。  
(※操作編：「音声/映像の設定を変える」)



## 2 チャンネルを記憶させる。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(※右ページ)




## 3 チャンネルを選ぶ。

(※右ページ)



## 4 音量を調整する。

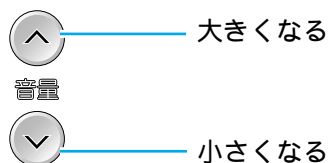

### お知らせ

音量は、モード(ナビゲーション、テレビ、VTR)ごとに記憶されます。


音声入出力端子およびFMトランスミッターで音声を聞いている場合は、オーディオ側で音量を調整してください。

テレビ画面を表示中に → **アスペクト切替** を押すと、画面の縦横比(アスペクト)を切り替えることができます。(※操作編：「音声/映像の設定を変える」)

## チャンネルの選びかた

### チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー)

## 1 テレビ画面表示中に 画面をタッチする。

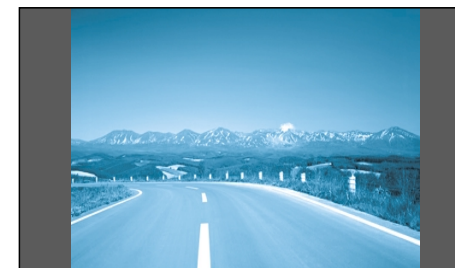


## 2 オート を2秒以上タッチする。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)



リモコンで操作するには


ジョイスティック  
左右：手動選局/シーク選局  
上下：オートメモリー

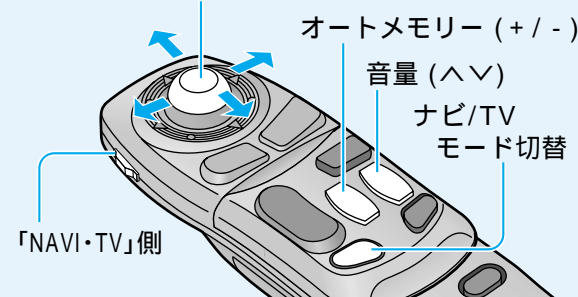

### チャンネルを選ぶ

記憶されたチャンネルに切り替わります。  
1秒以上押すと、受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(オートメモリー)

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)  
1秒以上押すと、受信できるチャンネルで止まります。(シーク選局)

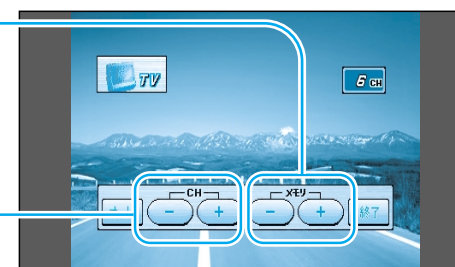

テレビを見る  
音楽を聞く

テレビを見る

# 音楽を聞く

## 音楽データファイルをHDDに保存する

確認

音楽データファイル(MP3ファイル)が保存されたSDメモリーカードが本機に入っていますか？

1 メニュー画面 **エンタメバンク** から、




を選ぶ。



2 **SDカードコピー** を選ぶ。

SDメモリーカード内のフォルダおよび音楽データファイルが表示されます。

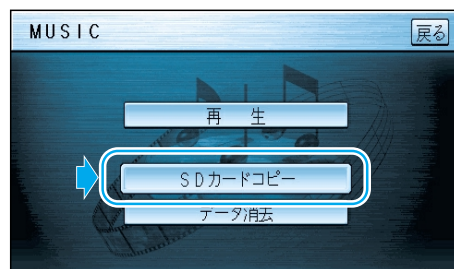


3 保存するフォルダまたは音楽データファイルを選び、**決定** を選ぶ。

保存先 (HDD) の音楽ファイル格納フォルダ (音楽データ) が表示されます。



4 保存先のフォルダを選び、**決定** を選ぶ。

音楽データファイルがHDDに保存されます。

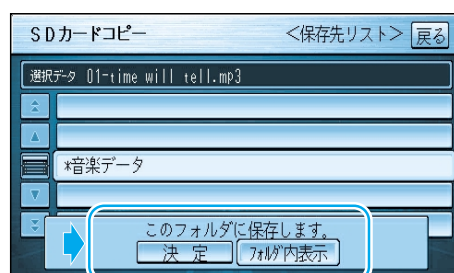

## HDDに保存した音楽データを聞く

FMトランスミッターを設定すると、車載のFMラジオを通して聞くことができます。  
(※「操作編：音声/映像の設定を変える」)

1 メニュー画面 **エンタメバンク** から、



を選ぶ。



2 **再生** を選ぶ。

ミュージックリストが表示されます。



3 再生したい曲を選ぶ。

選んだ曲から順番にすべての音楽データが再生されます。

再生中に、ナビ画面にするには、

**現在地** を押してください。



テレビを見る  
音楽を聞く

音楽を聞く




# 文字入力のかた

登録ポイント・走行軌跡メモリー・ルート設定メモリーなどの名称を変更するときの文字入力の方法を説明します。

「入力切替」にタッチして、  
「ひら」「カナ」「英数」、  
「漢字」「記号」にタッチする。

文字入力が終わったら、  
「完了」を選んで、文字入力を完了します。

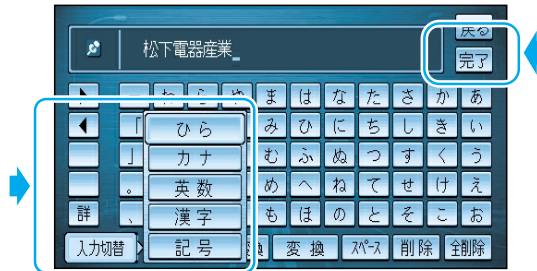

## ひらがなを入力する

- 「小」を選ぶと、小文字を入力できます。
- 「全」を選ぶと、大文字(全角)を入力できます。
- 「無変換」を選んで、入力した文字を決定します。
- 「変換」を選んで、入力した文字を漢字に変換できます。
- 「変換」/「無変換」にタッチせずに「完了」にタッチすると文字が入力されません。



## カタカナを入力する

- 「小」を選ぶと、小文字を入力できます。
- 「全」を選ぶと、大文字(全角)を入力できます。
- 「半」を選ぶと、半角文字を入力できます。



## 英数字を入力する

- 「小」を選ぶと、小文字を入力できます。
- 「全」を選ぶと、大文字(全角)を入力できます。
- 「半」を選ぶと、半角文字を入力できます。




## 記号を入力する



## 漢字を入力する


例)「まつした」→「松下」と変換する場合

- ① 「入力切替」→「ひら」を選んで、「まつした」と入力する。
- ② 「変換」を選ぶ。
- ③ 候補一覧から「松下」を選ぶ。

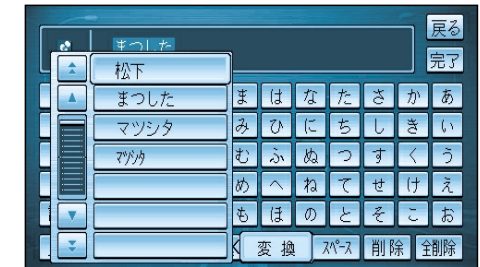

例) 漢字入力モードから入力する場合

「入力切替」→「漢字」を選んで入力する。  
ここで入力したい漢字の音読みの頭文字を入力するとその読みの一覧が表示されます。  
「松」「下」の場合は、「しょう」と「か」になります。

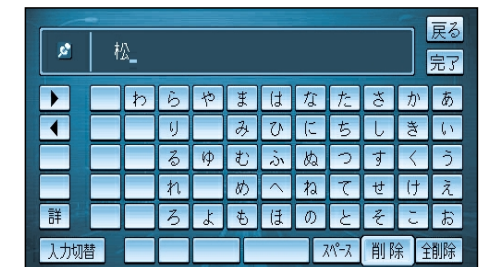

## お知らせ

漢字入力できる文字はJIS第一水準の漢字です。  
入力できる字数は、項目によって異なりますので、各項目の説明をご覧ください。  
リモコンの10キーでも文字入力できます。

|   |            |    |         |
|---|------------|----|---------|
| ① | あいうえおあいうえお | ⑦  | まみむめも   |
| ② | かきくけこ      | ⑧  | やゆよやゆよ  |
| ③ | さしすせそ      | ⑨  | らりるれろ   |
| ④ | たちつてとっ     | ⑩  | わをん     |
| ⑤ | なにぬねの      | 検索 | 入力完了    |
| ⑥ | はひふへほ      | ▶  | カーソルの移動 |

押すごとに、文字を切り替えて表示できます。

「うえ」など、同じ行の文字を連続して入力するには、「う」→「▶」→「え」の順に押してください。

# メニュー一覧表



|          | 操作編 |
|----------|-----|
| 登録ポイント   | 14  |
| ジャンル     | 16  |
| 周辺検索     | 16  |
| 名称       | 16  |
| ドライブルート  | 14  |
| 住所       | 20  |
| 電話番号     | 20  |
| ルート編集・確認 | 28  |
| 自宅       | 15  |



| 他の方法     |    |
|----------|----|
| 検索履歴     | 22 |
| 個人名      | 22 |
| ハイウェイマップ | 24 |
| 都市高マップ   | 24 |
| スーパーマップル | 24 |
| ガイド情報    | 26 |
| 郵便番号     | 26 |
| 緯度経度     | 26 |



|             | 操作編 |
|-------------|-----|
| VICS情報      | 66  |
| 文字情報 (FM多重) |     |
| 図形情報 (FM多重) |     |
| 所要時間 (FM多重) |     |
| 文字情報 (ビーコン) |     |
| 図形情報 (ビーコン) |     |
| 所要時間 (ビーコン) |     |
| FM文字放送      | 72  |
| 放送局         |     |
| 周波数         |     |
| 文字情報        |     |
| 図形情報        |     |
| チューナー設定     |     |
| システム情報      | 6   |
| 取付角度設定      |     |
| 車両信号情報      |     |
| 拡張ユニット情報    |     |
| GPS受信情報     |     |
| HDD情報表示     |     |
| 自転車位置変更     |     |
| ナビゲーション設定   | 74  |
| モードセレクト     |     |
| 地図表示設定      |     |
| 探索案内設定      |     |
| VICS設定      |     |
| システム設定      |     |
| AV設定        | 96  |
| FMトランスミッター  |     |
| ルート案内・拡大図割込 |     |
| カメラ入力       |     |
| カメラスケール     |     |
| ビデオ入力       |     |
| AV音声出力      |     |
| ドライバー設定     |     |
| お知らせ        | 36  |

準備・基本編



|             | 操作編 |
|-------------|-----|
| 登録ポイント      | 50  |
| 自宅を登録する     |     |
| 地点を登録する     |     |
| ワンタッチ探索地点   |     |
| 情報を編集する     |     |
| 消去する        |     |
| 表示する        |     |
| SDカードを利用    |     |
| 走行軌跡メモリー    | 58  |
| 軌跡を登録する     |     |
| 名称を付ける      |     |
| 消去する        |     |
| 呼び出す        |     |
| SDカードを利用    |     |
| ルート設定メモリー   | 60  |
| ルートを登録する    |     |
| 名称を付ける      |     |
| 消去する        |     |
| 呼び出す        |     |
| SDカードを利用    |     |
| インテリジェントルート | 38  |
| 確認する        |     |
| 消去する        |     |
| SD          | 102 |
| SD HDD      |     |
| HDD SD      |     |
| 消去          | 108 |
| HDDファイル消去   |     |
| SDカードファイル消去 |     |
| SDカードの初期化   |     |
| PC          | 126 |
| NAVI PC     |     |
| PC NAVI     |     |



|           | 操作編 |
|-----------|-----|
| Music     | 110 |
| 再生        |     |
| SDカードコピー  |     |
| データ消去     |     |
| Photo     | 116 |
| アルバム表示    |     |
| スライドショー   |     |
| オープニング    |     |
| メニュー背景    |     |
| SDカード全コピー |     |
| 名称変更      |     |
| データ消去     |     |
| Muvie     | 120 |
| 再生        |     |
| SDカード全コピー |     |
| 名称変更      |     |
| データ消去     |     |