

テレビを見る

走行中は、テレビの映像を見ることができません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

1 モード を押して、 テレビ画面に切り替える。

押すごとに切り替わります。


ナビ画面→テレビ画面→(VTR画面 1)
↑ (カメラ 2) ↓

- 1 「ビデオ入力」を「する」にしている場合のみ、表示されます。
- 2 「カメラ入力」を「する」にしている場合のみ、表示されます。
(※操作編：「音声/映像の設定を変える」)



2 チャンネルを記憶させる。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(※右ページ)

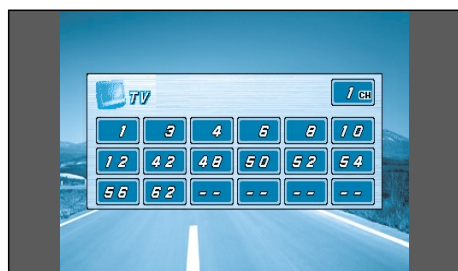

3 チャンネルを選ぶ。 (※右ページ)



4 音量を調整する。

- ↑ 大きくなる
- 音量
- ↓ 小さくなる



お知らせ

音量は、モード(ナビゲーション、テレビ、VTR)ごとに記憶されます。


音声入出力端子およびFMトランスミッターで音声を聞いている場合は、オーディオ側で音量を調整してください。

テレビ画面を表示中に → **アスペクト切替** を押すと、画面の縦横比(アスペクト)を切り替えることができます。(※操作編：「音声/映像の設定を変える」)

チャンネルの選びかた

チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー)

1 テレビ画面表示中に 画面をタッチする。

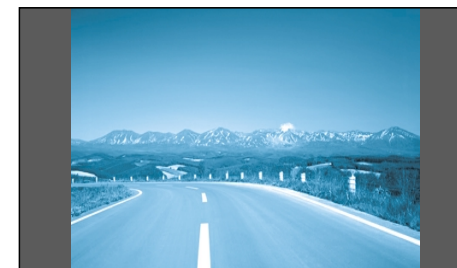


2 オート を2秒以上タッチする。 受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)




リモコンで操作するには

ジョイスティック
左右：手動選局/シーク選局
上下：オートメモリー

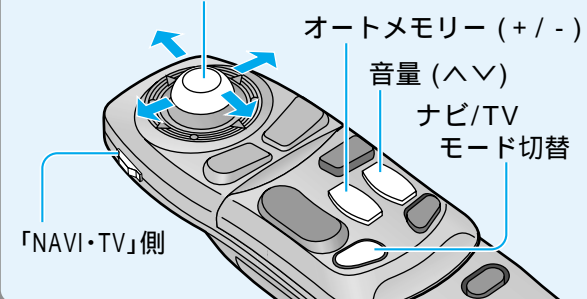

チャンネルを選ぶ

記憶されたチャンネルに切り替わります。
1秒以上押すと、受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(オートメモリー)

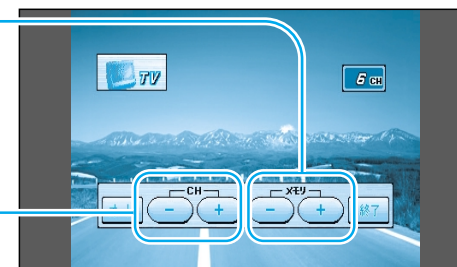

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)
1秒以上押すと、受信できるチャンネルで止まります。(シーク選局)

テレビを見る
音楽を聞く

テレビを見る