

SD-Audioを再生する

SD-Audioに切り換える... 160
SD-Audioの基本操作... 160
選曲方法を選んで再生する... 160
条件を選んで再生する(リピート/ランダム/スキャン)... 161

Bluetooth Audioを再生する

Bluetooth Audio機器を本機に登録する... 162
接続するBluetooth Audio機器を変更する... 163
Bluetooth Audioの登録データを削除する... 163
Bluetooth Audioに切り換える... 164
本機とBluetooth Audio機器を接続する... 164
Bluetooth Audioの基本操作... 165
BLUETOOTH パスキーを変更する... 165

iPodを再生する

iPodを本機に接続する... 166
iPodに切り換える... 166
iPodの基本操作... 167
選曲方法を選んで再生する... 167
条件を選んで再生する(リピート/シャッフル)... 169

静止画を再生する

静止画データを本機に保存する... 170
静止画を再生する... 171
PHOTOの基本操作... 171
スライドショーを楽しむ... 171
静止画をオープニングに設定する... 172
フォルダの名称を変更する... 173
静止画を移動する... 173
静止画データを消去する... 174

交通情報(TI)を聞く

交通情報(TI)に切り換える... 175
交通情報(TI)をOFFにするには... 175
交通情報(TI)の周波数を変更する... 175

ナビゲーション画面にオーディオの画面を表示する... 176

通話・通信

Bluetooth 対応機器と組み合わせる

Bluetooth 対応機器と組み合わせることができる... 178
必要な機器・サービス・設定について... 179

携帯電話を本機に登録する

携帯電話を本機に登録する... 180
接続する電話機を変更する... 181
登録情報を削除する... 181

ハンズフリーで通話する

ハンズフリーに切り換える... 182
本機と携帯電話を接続する... 182
BLUETOOTH パスキーを変更する... 183
ハンズフリー通話するまゝに... 183
待受中の操作... 183
着信中の操作... 184
通話中の操作... 184
電話をかける... 185
ワンタッチダイヤルに登録する... 188
携帯電話の電話帳に登録する... 188
ハンズフリー設定... 190

通信設定をする

プロバイダの設定をする... 192
ホームネットワークカメラの設定をする... 193

データ通信を利用する

オンラインでアルバム情報を取得する... 194
ホームネットワークカメラを利用する... 194

必要なときに

他の機器(別売品)と組み合わせて使う... 198
利用に応じた設定に変える(各種設定)... 200
音声/映像の設定を変える... 210
文字入力のみ... 216
故障かな!?... 218
再生できるディスクについて... 234
本機のお手入れ... 235
ディスク・SDメモリーカードの取り扱い... 236
データ作成時の留意点... 238
CD録音時の制限について... 240
Gracenote 音楽認識サービスについて... 241
Bluetoothについて... 242
iPodについて... 243
デジタル放送の対応について... 243
言語コード一覧表... 244
ナビゲーションシステムとは... 245
VICSについてのお問い合わせ... 248
地図データベースについて... 250
ジャンル一覧表... 254
さくいん(50音順)... 257
さくいん(メニュー画面から)... 260
仕様... 262
保証とアフターサービス... 264

本書の読みかた

本書では、CN-HW830Dを例に、タッチキー操作と本体部のボタン操作を中心に説明しています。


- 機種によって機能が異なる部分は下記の記号で区分して説明しています。
CN-HW830D : CN-HW830Dをご使用のお客様に対する説明です。
本体ボタン、タッチキー、リモコンでの操作を、取扱説明書では下記のように説明しています。

ボタンの凡例

Table with 2 columns: 種類, 凡例. Rows include Touch Key, Body Button, Remote Button, and Others with corresponding icons and labels.

タッチキー(本体ボタン)とリモコンの両方で操作できる場合

タッチキーまたは本体ボタンでの操作

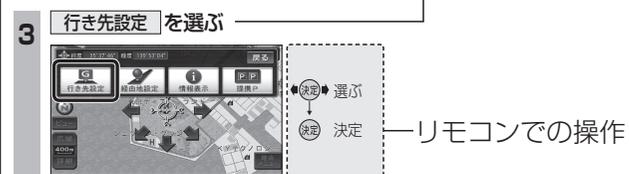

タッチキー(本体ボタン)とリモコンのどちらかのみで操作できる場合

