


電源を入れるには

1 車のエンジンをかける (または ACC を ON にする)

- ナビゲーションの電源が入ります。  
(画面が表示されるまで数秒かかります。)

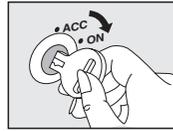


お知らせ

- 起動パスワードを設定している場合、バッテリーコードをはずすと、次回起動時にパスワード認証画面が表示されます。パスワードを入力して、ロックを解除してください。(P.31ページ)

2 警告画面の注意事項を確認して、**確認** をタッチする

- 現在地画面 (自車位置) が表示されます。
- リモコンで操作するときは、**決定** を押してください。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

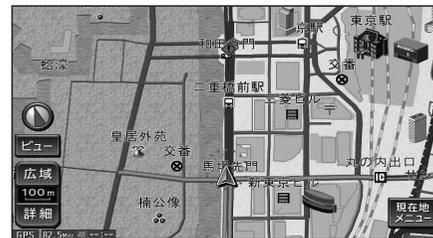

お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

お知らせ

- オーディオ画面が表示されたときは、**現在地** を押すと、ナビゲーション画面 (現在地) に切り換わります。
- 長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。

画面をOFFにするには

ツートップメニュー (P.52ページ) から **画面OFF** を選ぶ

- 画面OFF設定 (P.208ページ) の内容によって下記のように動作します。  
**モニターOFF** : 音声を出力したままで画面表示をOFFにする。  
**パワーOFF** : 画面表示と音声出力をOFFにする。  
(お買い上げ時の設定)



お知らせ

- 下記の場合は、画面OFFを解除します。  
 ・デジタルテレビの緊急警報放送 (EWS) を受信したとき。

**CN-HW830D**

- ハンズフリー接続時に、電話がかかってきたとき。

画面を表示するには

のいずれかを押す


自車位置を確認するには

初めて電源を入れたときやバッテリーをはずしたときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図 (現在地画面) が表示されます。見通しの良い場所で確認してください。

自車位置が正しく表示されない場合は、GPS受信状態を確認してください。(P.24ページ)

1 GPSマーク (GPS) が表示されていることを確認する

- GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(P.24ページ)

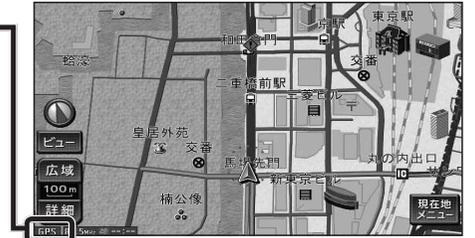

2 **現在地** を押して、現在地画面を表示させる

3 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する (60分以上)

- 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

ナビゲーションの音量を調整する

1 メニュー画面 **情報** (P.52ページ) から **ナビ案内音量** を選ぶ

お知らせ

- メニュー画面 **データ** / **設定** (P.52, 53ページ) から **ナビ案内音量** を選んでも、音量を調整できます。



2 音量を調整し、**完了** を選ぶ

お知らせ

- ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーは、初期設定から選択してください。(P.28ページ)
- ナビゲーションの音量は、**- VOL +** では調整できません。

高速走行時に自動で音量を大きくするには

自車が80 km以上で走行したときに、ナビゲーションの音声案内を自動で5ステップ大きくします。

**する** を選び、**完了** を選ぶ

お知らせ

- 解除するには、**しない** を選んでください。
- 音量の設定が「0」のときは、音量は大きくなりません。

音声案内の音量を調整する。音量を (調整範囲: 0~40) 確認する。



リモコン操作

- **決定** : 項目を選ぶ
- **決定** : 決定する
- **決定** : 音量を調整する
- **ビュー** : 音量を確認する