

オーディオの音量を調整する

- VOL + を押す
小 大

- 押すごとに、音量が1ステップ大きく(小さく)なります。
- **+** を押し続けると、1ステップ単位で連続して音量が大きくなります。
- **-** を押し続けると、3ステップ単位で連続して音量が小さくなります。
(ハンズフリー*の音量のみ、1ステップ単位で減少)

お知らせ

- デジタルTV、DVD、ハンズフリー*の音量は、他のオーディオとは別にそれぞれ記憶されます。

※ CN-HW830Dのみ。



リモコン操作

+VOL ▲ 音量を上げる

-VOL ▼ 音量を下げる

モーターアンテナを操作する(モーターアンテナ車のみ)

モーターアンテナ車の場合、アンテナの上げ下げができます。
ラジオアンテナ設定を「モーターアンテナ」にしてください。(P.27ページ)

モーターアンテナを上げるには

ツートップメニュー(P.52ページ)から
↑上げる を選ぶ



- モーターアンテナが上がります。
- FM VICS・FM多重放送・ラジオを受信するために、通常はモーターアンテナを上げてください。

お知らせ

- 立体駐車場などの天井の低い場所に入るときには、アンテナを下げてください。
- モーターアンテナの状態は本機の電源を切っても記憶されています。上げた状態のまま電源を切った場合、いったんアンテナは収納され、次回起動時に自動的に上がります。

モーターアンテナを下げるには

ツートップメニュー(P.52ページ)から
↓下げる を選ぶ



- モーターアンテナ下がります。
- アンテナを下げている状態では、FM VICS・FM多重放送・ラジオは受信できません。

リモコン操作

リモコンでモーターアンテナを上げる/下げる

モニターの角度を調整するには(TILT)

取付位置に応じて見やすい角度に調整してください。


1 TILT を押す

- チルト/イジェクト画面が表示されます。



2 CLOSE、小～大をタッチして、調整する

- **CLOSE** を選ぶと、全閉状態になります。
- 操作を終了するには、**TILT** を押してください。
(**AUDIO** **MENU** **現在地** のいずれかを押ししても終了します。)

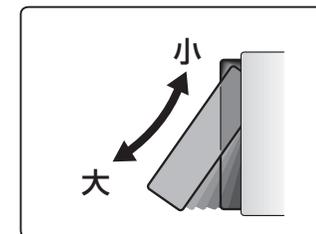

お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態に戻ります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.202、215ページ)

お願い

- 電源を入れた状態でモニターを手で無理に動かしたり、動作を妨げないでください。
- モニター開閉時に手や指をはさまないように気を付けてください。
- モニターに強い衝撃を与えないでください。
(荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。)
- モニターの角度を傾けると、モニターと本体のすき間からディスク挿入口が見える場合がありますが、必ずモニターを開いてからディスクを挿入してください。本機が故障したりディスクに傷がつく原因になります。