

初期設定をする

1 MENU を押す

2 情報 / 設定 を選ぶ



3 初期設定 を選ぶ



4 各項目を設定する (右表)



● ? を選ぶと、ヒントモードになります。詳しくは、201ページをご覧ください。

リモコン操作

MENU ツートップメニューを表示

項目を選ぶ

決定 決定する

ヒントモードにする

自宅登録

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートが簡単に作れます。(P.68ページ)

- すでに自宅が登録されている場合、今までの自宅は登録ポイントから消去されます。
- 登録した自宅は、 マークで表示されます。

登録する
を選ぶ

■ 現在地周辺の地図から自宅を登録するには

現在地周辺から登録 を選ぶ

■ 住所を入力して自宅を登録するには

住所から登録 を選ぶ

住所を検索する

- 住所検索のしかた (P.66ページ)

自宅の場所を確認し、決定 を選ぶ



- 自宅の場所がポイント登録されます。
- 自宅を解除するには (P.97ページ)

取付角度

取付角度を設定すると、SALAS(サラス)による立体駐車場などでの自車位置精度が向上します。

- システム情報画面 (P.24ページ) から「取付角度設定」を選んでも設定できます。

設定する
を選ぶ

取付角度を設定する



- 調整範囲 (5° ステップ) 0° ~ +30°
- お買い上げ時の設定: 未設定

お知らせ

- 車体が水平になる場所で付属の取付ゲージをナビゲーションユニットにあてて、取付角度を測ってください。詳しくは、取付説明書をご覧ください。

完了
を選ぶ

車両情報

車両情報を設定すると、車両情報をVICS情報と参照し、交通情報をもとにしたルート作成に役立っています。また、高速道路や有料道路の料金表示などに反映させたり、提携駐車場検索 (P.74ページ) の際に、条件に合った駐車場の検索に役立っています。

設定する
を選ぶ

車種

設定する
を選ぶ

車種を設定する

- 車種 ナンバープレート
- 軽自動車: 「4*」「5*」「4**」「5**」(黄色)
- 小型車両: 「4*」「5*」「6*」「7*」「4**」「5**」「6**」「7**」
- 普通車両: 「3*」「3**」
- 大型車両: 「1*」「1**」
- 特定車両: 小型車・普通車の「8*」「8**」
- 大型特定: 大型車の「8*」「8**」

完了
を選ぶ

お願い

- モーターアンテナ車は、ラジオアンテナ設定を必ず「モーターアンテナ」にしてください。「固定アンテナ/手動アンテナ」に設定すると、アンテナが上がったままとなり、立体駐車場など天井の低い場所に入るときにアンテナを破損する原因になります。

お知らせ

- ラジオアンテナ設定が「未設定」の場合、FM/VICS・FM多重放送・ラジオは受信できません。
- 駐車場情報に制限や車高などの情報がない場合、設定した車両情報に合った条件の駐車場を検索できない場合があります。
- ルートが設定されている場合は、車両情報を設定できません。ルートを消去してください。(P.82ページ)
- バッテリーコードをはずすと、ラジオアンテナ設定はお買い上げ時の設定(「未設定」)に戻ります。再度、設定しなおしてください。

長さ

長さを設定する

- 調整範囲: 450 cm ~ 600 cm (範囲外の場合、450 cm以下 / 600 cm以上 を選ぶ)
- お買い上げ時の設定: --- (未設定)

完了
を選ぶ

幅

幅を設定する

- 調整範囲: 160 cm ~ 250 cm (範囲外の場合、160 cm以下 / 250 cm以上 を選ぶ)
- お買い上げ時の設定: --- (未設定)

高さ


高さを設定する

- 調整範囲: 150 cm ~ 300 cm (範囲外の場合、150 cm以下 / 300 cm以上 を選ぶ)
- お買い上げ時の設定: --- (未設定)

ラジオアンテナ

設定する
を選ぶ

車のラジオアンテナタイプを選ぶ

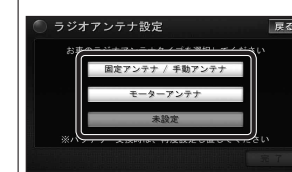

- 固定アンテナ/手動アンテナ: モーターアンテナ車以外の場合に設定
- モーターアンテナ: モーターアンテナ車の場合に設定
- 未設定

完了
を選ぶ

昼夜切替

昼画面/夜画面の切替を、車のスモールランプに連動させるか、時刻に連動させるかを設定します。

スモールランプ / 時刻 を選ぶ

- スモールランプ: 車のスモールランプを点灯すると夜画面、消灯すると昼画面に切り換わります。
- 時刻: 日中は昼画面、夜間は夜画面に切り換わります。切り換わる時刻は、月によって異なります。

完了
を選ぶ