

初期設定をする

1 MENU を押す


2 情報 / 設定 を選ぶ




3 初期設定 を選ぶ



4 を選ぶ

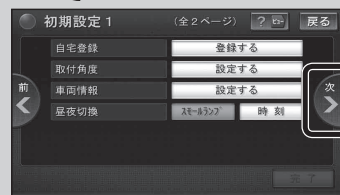

5 各項目を設定する (右表)

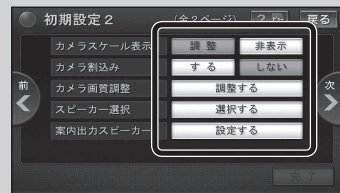

● ? を選ぶと、ヒントモードになります。詳しくは、201ページをご覧ください。

リモコン操作

[MENU] ツートップメニューを表示

[決定] 項目を選ぶ

[決定] 決定する

[ヒュ] ヒントモードにする

カメラスケール表示

タッチ操作のみ

リヤビューカメラ画面に、車幅や距離感の目安となるカメラスケールを表示する / しないを設定します。

- 別売のマルチカメラシステム (CY-MCRS70KD など) を接続している場合に設定してください。
- カメラスケールが表示されるのは、シフトレバーをリバース (R) に入れて、リヤビューカメラの映像を表示しているときのみです。

準備

- サイドブレーキをしっかり引き、シフトレバーをリバース (R) に入れてください。

カメラ割込み

車のシフトレバーをリバース (R) に入れたときや、マルチカメラシステムに付属の切り換えスイッチを押したときに、カメラの映像を表示する / しないを設定します。

- 別売のマルチカメラシステム (CY-MCRS70KD など) を接続している場合に設定してください。

カメラ画質調整

カメラ画面の明るさ、コントラスト、色あい、色の濃さを調整します。

調整範囲: -15 ~ ±0 ~ +15

- リヤビューカメラ、サイドビューカメラ、オプションカメラとも同じ設定値になります。

準備

- サイドブレーキをしっかり引き、シフトレバーをリバース (R) に入れてください。

スピーカー選択

本機に接続しているスピーカーと、その大きさを設定します。

案内出力スピーカー

ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定します。

(カメラスケールを表示する場合)

調整 を選ぶ

- カメラスケールを調整してください。

(カメラスケールを表示しない場合)

非表示 を選ぶ

調整する を選ぶ

選択する を選ぶ

設定する を選ぶ

カメラスケールを調整し、完了 を選ぶ



- 右角度: 右側のカメラスケールの角度を調整する。
- 左角度: 左側のカメラスケールの角度を調整する。
- 幅: カメラスケールの幅を調整する。
- 中心: カメラスケールの中心を調整する。
- 角度連動: 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
- 完了: 調整した内容に決定する。
- 初期状態: お買い上げ時の設定に戻す。

完了 を選ぶ

する / しない を選ぶ

完了 を選ぶ

明るさを調整する  
明: 明るくなる  
暗: 暗くなる

コントラストを調整する  
強: 明暗の差がはっきりする  
弱: 明暗の差が小さくなる

色あいを調整する  
緑: 緑色が強くなる  
赤: 赤色が強くなる

色の濃さを調整する  
濃: 色が濃くなる  
淡: 色が薄くなる

スピーカーを選択する



- 説明: 説明を表示 (リモコンの [ヒュ] でも表示できます。)

右前 / 右前+左前 / 左前 のいずれかを選ぶ

- 試聴: 出力するスピーカーを確認する。 (リモコンの [ヒュ] でも確認できます。)

設定項目	
フロント	16cm以上 (大型スピーカー)
	16cm未満 (小型スピーカー)
リヤ	16cm以上 (大型スピーカー)
	16cm未満 (小型スピーカー)
	なし
サブウーファー	あり
	なし

完了 を選ぶ

完了 を選ぶ