

起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

- バッテリーコードがはずされた後に本機を起動した場合のみ、パスワード認証画面(※31ページ)が表示されます。バッテリーコードがはずされない限り、通常起動時にはパスワードを入力する必要はありません。
- パスワードは忘れないようにメモしておいてください。267ページの「起動パスワードメモ欄」をコピーして、ご使用ください。
- パスワードを忘れた場合は、お近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
- 他人に譲渡される場合は、起動パスワードの設定を解除してください。(※31ページ)

1 メニュー画面「設定」(※53ページ)から「各種設定」を選ぶ



- 各種設定画面が表示されます。

2 「システム設定」を選ぶ



3 「>」を選ぶ



4 起動パスワードの「設定する」を選ぶ



- 起動パスワード設定画面が表示されます。


5 「設定」を選ぶ



6 すでに起動パスワードが設定されている場合

- ① 「はい」を選ぶ
- ② 現在のパスワードを入力し、「完了」を選ぶ

7 パスワードのヒントの設定方法を選ぶ

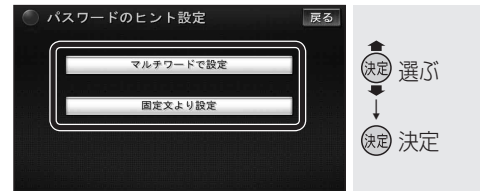


8 「マルチワードで設定」を選んだ場合 ヒントを入力し、「完了」を選ぶ



- 最大12文字(半角24文字まで)
- 文字入力のしかた(※216ページ)

「固定文より設定」を選んだ場合 ヒントを選ぶ

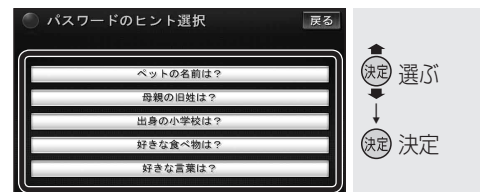

9 パスワードを入力し、「完了」を選ぶ



- 最大12文字(半角24文字まで)
- 文字入力のしかた(※216ページ)

10 パスワードのヒントとパスワードを確認し、「完了」を選ぶ




- 起動パスワードが設定されます。

起動パスワードの設定を解除する

1 起動パスワード設定画面(※30ページ)から「解除」を選ぶ



2 「はい」を選ぶ

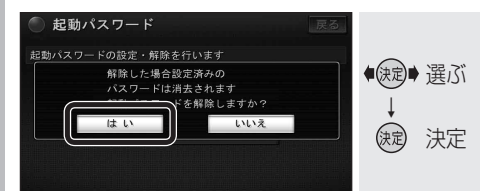

3 パスワードを入力し、「完了」を選ぶ



- 起動パスワードが解除されます。
- 文字入力のしかた(※216ページ)
- 設定していたパスワードとヒントは消去されます。再度、起動パスワードを設定するときは、パスワードとヒントを設定しなおしてください。

本機を起動時にパスワード認証画面が表示されたら

起動パスワードを設定した状態で本機のバッテリーコードがはずされた場合(バッテリー交換など)、次回起動時にパスワード認証画面が表示されます。パスワードを入力して、ロックを解除してください。

1 ヒントを確認する



(パスワード認証画面)

2 パスワードを入力し、「完了」を選ぶ



- 文字入力のしかた(※216ページ)

3 「確認」を選ぶ



- ロックが解除され、本機が起動します。