


ルート案内中の拡大図表示(自動的に表示されます)



■ 交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。


- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定ができます。(☞204ページ)

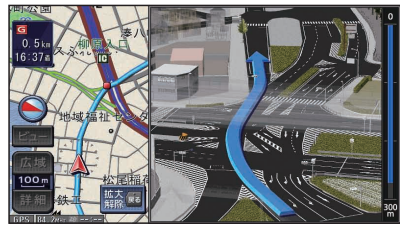

■ 難交差点拡大図

複雑な交差点では、リアルなビル表示とともに、交差点までの距離、曲がる方向が表示されます。


- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図表示の設定により、表示する/しないが切り換わります。(☞204ページ)

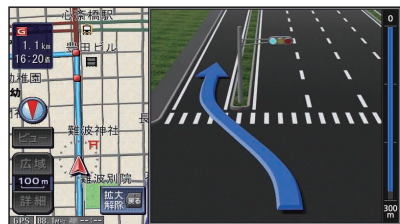

■ 側道拡大図

本線から側道に入るまでの距離、方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 交差点拡大図表示の設定により、表示する/しないが切り換わります。(☞204ページ)

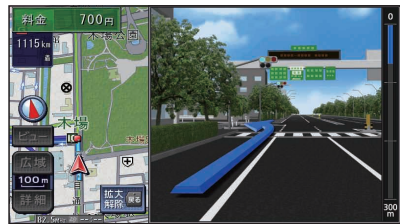

■ ハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。

- 約300 m手前から
- 交差点拡大図表示の設定により、表示する/しないが切り換わります。(☞204ページ)



■ ハイウェイ分岐図

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離、方面案内、分岐方向が表示されます。

- 約1 km手前から
- 表示する/しないの設定ができます。(☞204ページ)

補助地図:

現在地(自車位置)を表示した通常の画面です。

- 地図スクロールと地図の向きを切り換えることができます。



■ ETC 拡大図

料金所付近でレーン拡大図が表示されます。

- 約1 km手前から
- 表示する/しないの設定ができます。(☞204ページ)
- レーンの種類は下記のマークで表示されます。*

	ETC専用レーン
	ETC/一般混在レーン
	一般レーン
	種類が不明なレーン
	同じ種類のレーンが4つ以上続く
	表示できないレーンがある

*表示は、実際のレーン運用と異なる場合があります。必ず、実際の状況に従って運転してください。

拡大図を消去・再表示するには

例: 交差点拡大図



リモコン操作

- 拡大図を再表示
- 拡大図を消去

拡大解除 をタッチする

- 再表示するには、 を押してください。