


動かすには(スクロールする)

1 地図画面をタッチする

- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(→)が表示されます。(地図モード画面)

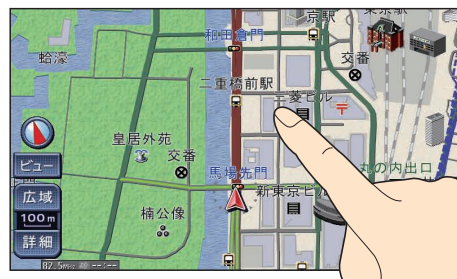

2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)※
 - 地図の中央部をタッチすると低速で、周辺(端)をタッチするほど高速でスクロールします。
- ※走行中に操作した場合は、タッチした地点が地図の中心になります。



お知らせ

- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺を切り換えても、**現在地**を押すともとの設定に戻ります。
- 市街地図のときは、走行中にスクロールできません。
- 3Dの地図をスクロールさせると、地図を回転させることができます。(※下記)

リモコン操作



3Dの地図モード画面を回転させる タッチ操作のみ

3Dの地図をスクロールさせると、地図回転タッチキー(← →)が表示されます。

← → をタッチして調整する

- ← : 地図が時計回りに回転する
- : 地図が反時計回りに回転する



お知らせ

- 現在地画面に戻ると、回転前の向きに戻ります。
- 走行中は、回転させることはできません。

向きを切り換えるには(ヘディングアップ/ノースアップ) タッチ操作のみ

ヘディングアップ(進行方向が上の地図)と、ノースアップ(北が上の地図)を切り換えられます。

ヘディングアップからノースアップに切り換えるには

📍 をタッチする

- ノースアップに切り換わります。



ノースアップからヘディングアップに切り換えるには

📍 をタッチする

- ヘディングアップに切り換わります。



お知らせ

- 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。
- 3D画面では、ヘディングアップでの地図表示のみです。

縮尺を切り換えるには

広域 または 詳細 をタッチする


- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。※1
- 縮尺の範囲は、25 m~200 kmです。
- 50 m / 100 m / 400 m / 1.6 km / 6.4 km ※2をタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。

※1 走行中は、切り換わりません。

※2 入口/出口ICを指定するとき(※84ページ)には、縮尺表示が異なります。

お知らせ

- 「縮尺切換えメッセージ表示」(※202ページ)を「する」に設定している場合は、切り換えた縮尺に応じてメッセージが表示されます。
- 例: 1.6 km以上の縮尺に切り換えた場合
「VICS情報は1.6 km圏より広域の地図には表示されません」

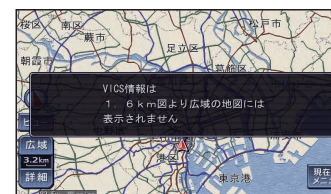

リモコン操作

- 広域△ 広い範囲を見る
- 詳細▽ 詳しい地図を見る