

メニュー画面の操作を覚えよう

AUDIO メニュー



- デジタルTV: (☎118、120ページ)
- HDD MUSIC: (☎145ページ)
- DISC (DVD・CD・MP3/WMA): (☎132ページ)
- FM/AM: (☎131ページ)
- SD-Audio: (☎160ページ)
- Bluetooth® Audio **CN-HW830D**: (☎162、164ページ)
- iPod: (☎166ページ)
- PHOTO: (☎170ページ)
- VTR: (☎199ページ)
- ハンズフリー **CN-HW830D**: (☎180、182ページ)
- よく使うボタンを設定する: (☎54ページ)

ツートップメニュー



- ホームネットワークカメラ **CN-HW830D**: (☎194ページ)

行き先メニュー

行き先メニュー (主な方法)



- 登録ポイント: (☎60ページ)
- おすすめジャンル: (☎60ページ)
- ジャンル: (☎61ページ)
- 名称: (☎62ページ)
- おでかけストラダ: (☎64ページ)
- 住所: (☎66ページ)
- 電話番号: (☎67ページ)
- 自宅: (☎68ページ)
- 目的地を消す: (☎81ページ)
- よく使うボタンを設定する: (☎54ページ)

行き先メニュー (他の方法)



- 目的地履歴: (☎68ページ)
- 郵便番号: (☎69ページ)
- 緯度経度: (☎69ページ)

情報



- VICs情報: (☎102ページ)
- FM多重放送: (☎104ページ)
- 渋滞データバンク: (☎103ページ)
- 広域避難場所: (☎106ページ)
- ナビ案内音量: (☎21ページ)
- ETC料金表示: (☎198ページ)
- システム情報: (☎24ページ)
- お知らせ: CLUB*Strada: サービスのお知らせ
DEMO: デモを表示

データ




- 登録ポイント: (☎96ページ)
- 迂回メモリー: (☎98ページ)
- SD読み/保存: (☎110ページ)
- データ消去: (☎36、68、87、109ページ)
- ナビ案内音量: (☎21ページ)

設定



- サラウンド効果: (☎210ページ)
- バランス/フェーダー: (☎212ページ)
- イコライザー: (☎212ページ)
- 各種設定: (☎200ページ)
- ナビ案内音量: (☎21ページ)

初期設定

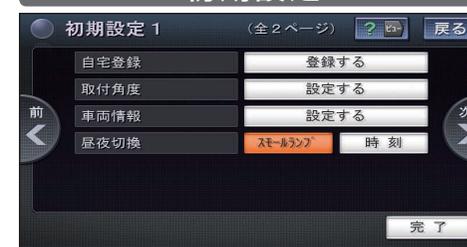

- 初期設定: (☎26ページ)

ひとつ前の画面に戻るには

画面右上の「戻る」をタッチする
または
リモコンの「戻る」を押す