


おでかけストラダで探す(続き)

おでかけスポットから探す

準備 おでかけスポットのデータを、SDメモリーカードに保存して本機に挿入してください。(☎63ページ)

1

行き先メニュー(主な方法)から

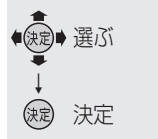

2

おでかけスポットを選ぶ

- おでかけスポットが新しい順に50件まで表示されます。



リストからおでかけスポットを選ぶ


- 施設のリストが表示されます。
- 説明**: おでかけスポットの説明を表示。



リストから施設を選ぶ

- リストの並べ替え・絞り込みができます。

- エリア変更**: 絞り込む都道府県を選ぶ。
青 □ 押す
- 全エリア** を選ぶと、都道府県からの絞り込みを解除します。
ビュー 押す
- キーワード**: 絞り込むキーワードを入力。
赤 □ 押す
- 近い順**: 自転車位置から近い順で並べ替え。
緑 □ 押す
- 50音順**: 50音順で並べ替え。
黄 □ 押す

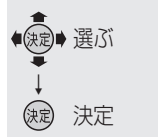

おでかけスポット詳細画面が表示されます。(☎右記)

おでかけスポット詳細画面

バーコード/画像情報を切り換え
(画像とバーコード情報がある場合のみ)

画像/バーコード情報
(情報がある場合のみ表示)



電話をかける **CN-HW830D**
(ハンズフリー接続中のみ)

地図が表示されます。
(☎72、73ページ)

- バーコード(QRコード)*を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。

*画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。

おでかけプランを利用する


準備 おでかけプランのデータを、SDメモリーカードに保存して本機に挿入してください。(☎63ページ)

行き先メニュー(主な方法)から



おでかけプランを選ぶ

- おでかけプランが新しい順に50件まで表示されます。




リストからおでかけプランを選ぶ

- ルート探索され、選んだおでかけプランの詳細が表示されます。
- 説明**: おでかけプランの説明を表示。



ルート全体を
広域の地図で
表示

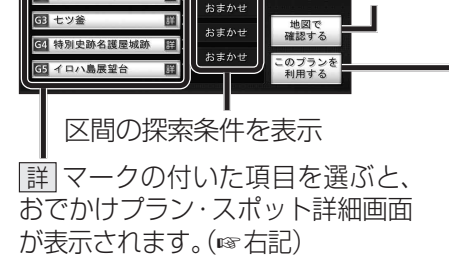

探索結果画面が表示されます。(☎59ページ)

- おでかけプランからルートを探した場合は、目的地履歴(☎68ページ)に経由地は保存されず、目的地のみ保存されます。

おでかけプラン・スポット詳細画面

画像/バーコード情報(情報がある場合のみ表示)



電話をかける **CN-HW830D**
(ハンズフリー接続中のみ)

バーコード/画像情報を切り換え
(画像とバーコード情報がある場合のみ)

- バーコード(QRコード)*を携帯電話で読み取ると、施設の情報が携帯電話に表示されます。

*画面の傷や汚れ、光の反射、バーコード(QRコード)のバージョンによっては読み取れない場合があります。

ナビゲーション
行き先を探す