

行き先を探す

行き先メニュー
(主な方法)

行き先メニュー
(他の方法)

自宅へ帰る

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。

- 自宅を登録してください。(P.26ページ)

1 行き先メニュー(主な方法)から



目的地履歴から探す

以前に目的地・経由地に設定した場所から行き先を探します。

- 履歴は100件まで自動的に保存され、100件を超えると古いものから消去されます。

行き先メニュー(他の方法)から



郵便番号で探す

郵便番号から行き先を探します。


行き先メニュー(他の方法)から



緯度経度で探す

緯度・経度から行き先を探します。

行き先メニュー(他の方法)から



2 ルートが設定されていない場合

ルート探索を開始します。

- ルート探索が完了すると、探索結果画面が表示されます。(P.59ページ)

ルートが設定されている場合

地図が表示されます。(P.72、73ページ)

リストから履歴を選ぶ



地図が表示されます。
(P.72、73ページ)


目的地履歴を消去するには

1 メニュー画面「データ」(P.52ページ)から


「データ消去」を選ぶ



2 「目的地履歴消去」を選ぶ

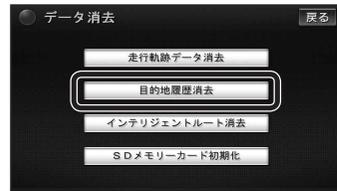


3 消去したい目的地履歴を選ぶ

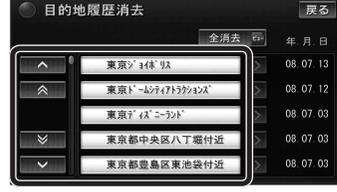

- 「全消去」: すべての目的地履歴を消去



4 「はい」を選ぶ

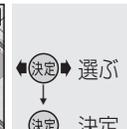

- 目的地履歴が消去されます。

郵便番号を入力し、「完了」を選ぶ



- 「修正」: 1文字削除
- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。



地図が表示されます。(P.72、73ページ)

- 入力した郵便番号に該当する住所の一覧から場所を検索することもできます。(P.66ページ)

住所の一覧から検索する

「地点メニュー」を選ぶ



「住所一覧」を選ぶ



住所検索と同じ手順 (P.66ページ) で検索する

地図が表示されます。(P.72、73ページ)

緯度・経度を入力する



- 「修正」: 1文字削除
- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。



「完了」を選ぶ

地図が表示されます。(P.72、73ページ)



ナビゲーション
行き先を探す