


音声分岐案内

曲がる方向を10方向で案内します。

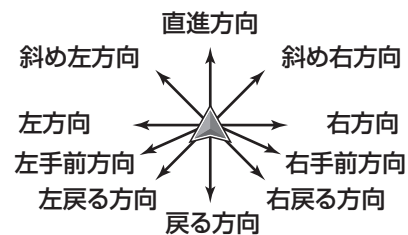

お知らせ

- 細街路での音声分岐案内は行いません。
- 走行する速度によっては、一部音声案内が行われない場合があります。
- 下記のような場合は、分岐方向をわかりやすくするため、案内のしかたが変わります。
例：ルートがY字で緩く右に曲がる場合「左方向」または「直進方向」と案内します。



事故多発地点案内

事故多発地点の手前で（一般道路：約100 m手前、有料道路：約200 m手前）、「この先、事故多発地点です。ご注意ください。」の音声案内で注意を促します。

お知らせ

- 事故多発地点案内する/しないの設定ができます。（☎204ページ）

リクエスト音声案内

ルート案内中に「現在地」を押すと、現在地の名称*を表示して、次の分岐交差点などを音声案内します。

- *現在地の名称は、付近の地名や道路名称、道路番号などで表示されます。
- また、市区町村の境界付近では、隣の市区町村が現在地として表示される場合があります。

ハートフル音声

状況に合わせて、日付・曜日の案内や挨拶などの音声を出力します。

- 例：
- その日にはじめて本機の電源を入れた場合
「今日はX月X日△曜日です。」
 - 自宅に到着した場合
「お疲れ様でした。」
 - 1月1日に電源を入れた場合、
「明けましておめでとうございます。」

お知らせ

- ハートフル音声を出力する/しないの設定ができます。（☎204ページ）

居眠り防止案内

長時間の運転中に安全運転を促すため、「長時間の運転お疲れ様です。安全運転を心掛けましょう。」などの音声案内で注意を促します。

お知らせ

- 居眠り防止案内する/しないの設定ができます。（☎204ページ）

場所を登録する（登録ポイント）

登録ポイントの情報は、万一に備えて別売のSDメモリーカードにバックアップ（控え）をとっておくことをお勧めします。（☎107～111ページ）

覚えておきたい場所を登録する

（最大400地点：自宅を含む）

現在地を登録する

1 現在地画面で「現在地メニュー」を選ぶ

2 「ポイント登録」を選ぶ

- 現在地がポイント登録され、📍マーク（高速道路上にあるときは🚗マーク）で表示されます。

地図モード画面から地点を登録する

1 カーソルを登録したい場所に合わせ、「地点メニュー」を選ぶ

2 「ポイント登録」を選ぶ

- カーソルの位置（地点）がポイント登録され、📍マークで表示されます。

お知らせ

- メニュー画面「データ」（☎52ページ）から「登録ポイント」→「登録」を選んで登録できます。
- 登録ポイントの名称は、付近の別の住所、名称、記号で表示される場合があります。

登録ポイントの情報を見る

1 登録ポイントにカーソルを合わせ、赤枠を表示させる

2 「地点メニュー」を選ぶ

3 「情報表示」を選ぶ

- 登録ポイント情報画面が表示されます。

電話をかける **CN-HW830D**
（ハンズフリー接続中のみ）