


# 迂回したいエリアを登録する (迂回メモリー)

## 迂回メモリーを登録する

迂回したいエリアおよび地点を登録することができます。迂回メモリーを登録しておくことで、登録したエリアまたは地点を回避するルートを探ることができます。(最大10カ所まで)

### 1 メニュー画面「データ」(P.52ページ)から「迂回メモリー」を選ぶ

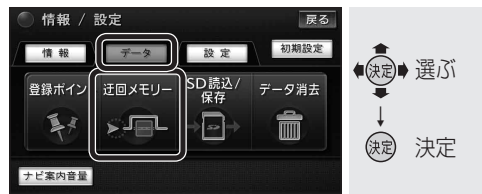

迂回メモリー画面が表示されます。

### 2 「登録」を選ぶ



### 3 地図の検索方法を選び、地図を表示させる



最後に表示していた地図を表示

### 4 「地点メニュー」を選ぶ



### 5 「セット」を選ぶ



### 6 「広く」/「狭く」でエリアを変更し、「決定」を選ぶ



- 黄色のエリアが迂回するエリアとして設定されます。
- エリアを最小にすると□となり、迂回する地点として設定されます。
- 迂回メモリーのエリアは、最大12.8 km × 12.8 kmまでです。
- 地図は、縮尺のみ変更することができます。

### 7 「完了」を選ぶ



- 迂回するエリア/地点が登録され、地図画面の上に□(黄色の枠)/■で表示されます。
- 目的地が設定されている場合は、ルート探索を開始します。
- 迂回メモリーの情報を編集することができます(P.99ページ)

### お知らせ

- 迂回エリア/地点の設定(P.99ページ)が「無効」の場合、ルート探索に考慮されません。
- 下記の場合は、迂回メモリーを通るルートが探索されます。
  - ・迂回メモリー内に自車または目的地が存在する場合。
  - ・自車位置から目的地までが一本道などで、迂回メモリーを回避するルートが探索できない場合。
- 迂回メモリー内に存在する高速道路は、迂回する対象にはなりません。高速道路を迂回するルートを探するには、エリアを最小範囲にして、高速道路上に設定してください。

## 迂回メモリー情報を修正する


### 1 迂回メモリー画面(P.98ページ)から「修正」を選ぶ



### 2 修正する迂回メモリーを選ぶ



### 3 項目を選び、修正する(P.下記)

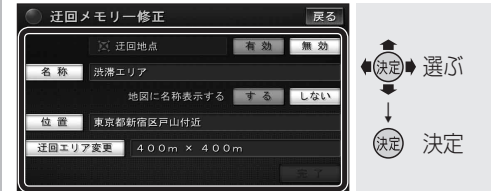

## 迂回メモリーを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。消去する前に十分確認してください。

### 1 迂回メモリー画面(P.98ページ)から「消去」を選ぶ



### 2 消去する迂回メモリーを選ぶ



- 「全消去」を選ぶと、すべての迂回メモリーが消去されます。

### 3 「はい」を選ぶ



- 迂回メモリーが消去されます。

設定項目	操作
ルート探索に考慮させる(有効)/させない(無効)を選ぶ	有効 / 無効 を選ぶ
名称を入力する	名称を入力し、「完了」を選ぶ ●最大35文字(半角70文字) ●文字入力のみ(P.216ページ)
名称を地図上に表示する/しないを選ぶ	する / しない を選ぶ
場所を変更する	変更したい位置にスクロールさせ、「決定」を選ぶ
迂回エリアを変更する	広く / 狭く を選んでエリアを変更し、「決定」を選ぶ

ナビゲーション 迂回したいエリアを登録する (迂回メモリー)