

- SDメモリーカードが挿入されていないことを確認してから入れてください。
- SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、車のACCをOFFにしないでください。

## SDメモリーカードを本機に入れる

### ■ SDメモリーカードを本機に入れる

#### 1 TILT を押す



- チルト/イジェクト画面が表示されます。

#### 2 OPEN を選ぶ



- モニターが開きます。

#### 3 SDメモリーカードをまっすぐに奥まで挿入する



- 自動的にモニターが閉まります。

### ■ 地図画面表示中にSDメモリーカードを挿入した場合 使いたい項目を選ぶ



**おでかけスポット**：  
おでかけスポットのリストが表示されます。(P.64ページ)

**おでかけプラン**：  
おでかけプランのリストが表示されます。(P.65ページ)

**SD-Audioを聴く**：  
SD-Audioに切り換わります。(P.160ページ)


**静止画を見る**：  
SDメモリーカードファイル画面が表示されます。(P.170ページ)

**データ読込/保存**：  
SDメモリーカード画面が表示されます。(P.110～113ページ)

**何もしない**：  
地図画面が表示されます。

### ■ 取り出すには

#### 1 SDメモリーカードの中央部を押す



#### 2 TILT を押す



- モニターが閉まります。


## SDメモリーカードを初期化する

初期化により消去されたデータはもとに戻せません。  
初期化は、十分確認のうえ行ってください。


### 1 メニュー画面「データ」(P.52ページ)から「データ消去」を選ぶ



### 2 SDメモリーカード初期化を選ぶ

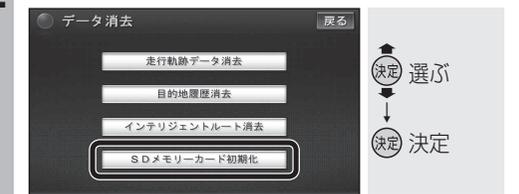

### 3 はいを選ぶ

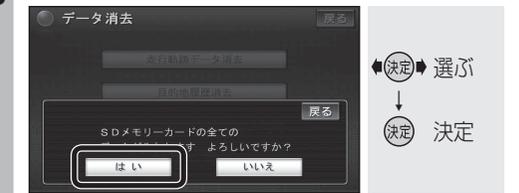

- 初期化されます。

### お知らせ

- 本機以外の機器(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。そのときは、本機で初期化してから使用してください。