

ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)に切り換える

準備 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)を本機に挿入してください。

- 挿入されているディスクの種類によってオーディオメニューには、**DVD**/**CD**/**MP3/WMA**と表示が切り換わります。
- ディスクが挿入されていない場合、オーディオメニューには、**DISC**と表示されます。ディスクを挿入してください。

オーディオメニュー(116ページ)から**DVD**/**CD**/**MP3/WMA**を選ぶ
例: DVD



DVD: DVD画面に切り換わります。(138ページ)

CD: CD画面に切り換わります。(140ページ)

MP3/WMA: MP3/WMA画面に切り換わります。(140ページ)

お知らせ

- DVDでは、フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- DVDのディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(画面に「Q」が表示されます。)詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

CN-HW830D

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

DVDの基本操作

本機では下記のディスクを再生できます。

- 市販のDVDビデオディスク、またはビデオ方式で記録されたDVD-R/DVD-RWディスク(DVD-Video)
- VR(ビデオレコーディング)方式で記録されたDVD-R/DVD-RWディスク(DVD-VR)

再生画面について

本編再生時、画面をタッチするとタッチキーが表示されます。

- DVD-VideoとDVD-VRでは、タッチキーの操作が一部異なります。

DVD-Video再生画面



タイトル番号/チャプター番号



お知らせ

- ディスク挿入後にトップメニュー/タイトルメニューが表示されると、自動でダイレクトタッチメニューが表示される場合があります。そのときは、**操作**を選んでタッチキーを表示させてください。

DVD-VR再生画面

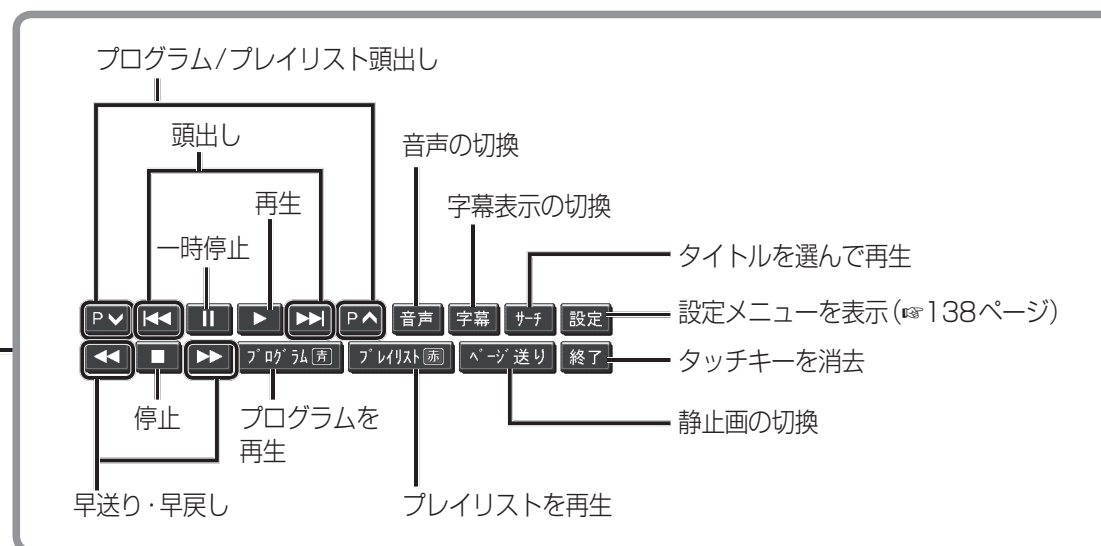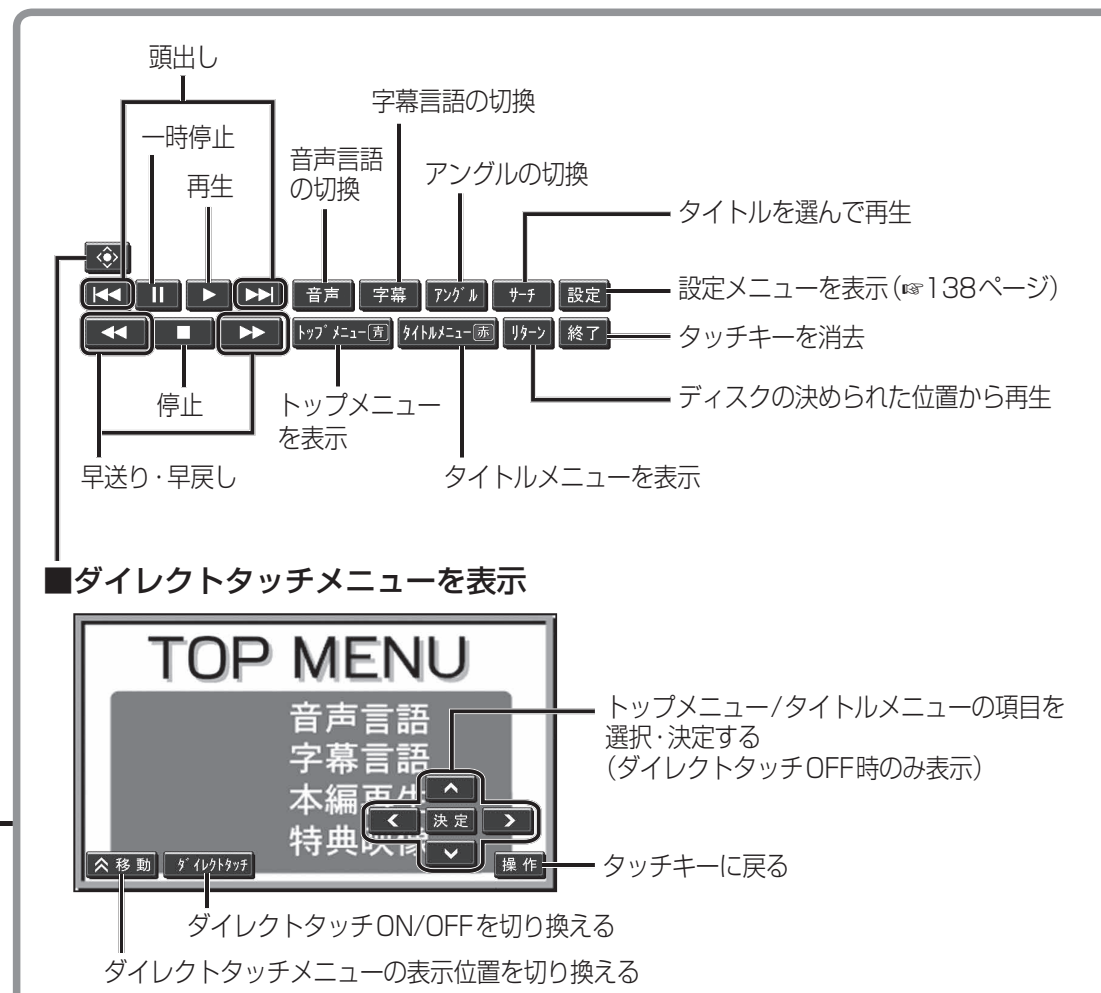

オーディオディスクを再生する