

CDの基本操作

CD

録音を開始する/中止する*



曲のリストを表示 ● 曲を頭出し 早送り・早戻し CD設定画面を表示

*デジタル録音モード(P.143ページ)が「SELECT」のときのみ表示。

CDタイトル表示について

- 本機は、音楽データベースのGracenote音楽認識サービスのデータベースを抜粋したものを搭載しています。挿入した音楽CDの情報がある場合は、その情報を検索し、アルバム名・曲名などが表示されます。
● 挿入した音楽CDと一致するタイトル情報がないときに、異なるタイトル情報を表示する場合があります。異なるタイトル情報のまま本機のHDDに録音した場合は、手動でタイトル情報を入力しなおしてください。(P.152ページ)
● 挿入した音楽CDにCD-TEXT情報がある場合、Gracenote音楽認識サービスのデータベースに情報があってもCD-TEXT情報を優先してタイトル表示します。
● タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

お知らせ

- 音楽CDを挿入すると、自動的に本機のHDDにAACファイル形式で録音されます。(CDダイレクト録音: P.143ページ)
● 自動的に録音しないようにするには、デジタル録音モードを「SELECT」に設定してください。(P.143ページ)
● ナビゲーション画面表示中に、CD/CD-Rを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま、再生します。CDの画面に切り換えるには、AUDIOを押してください。

MP3/WMAの基本操作

MP3/WMA

曲情報/フォルダ情報を表示



選曲方法を ● 曲を頭出し 早送り・早戻し MP3/WMA選んで再生 設定画面を表示


MP3/WMAタイトル表示について

- 挿入したディスクにMP3/WMAのタグ情報がある場合は、曲情報を選んでアーティスト名・曲名などを表示できます。
● Gracenote音楽認識サービスを利用したアルバム/タイトルの検索表示は行いません。

MP3/WMAファイルの再生について

- MP3/WMAファイルが入っていないフォルダは、本機では表示されません。
● ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
● 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。
● 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

階層と再生順序のイメージ(例)

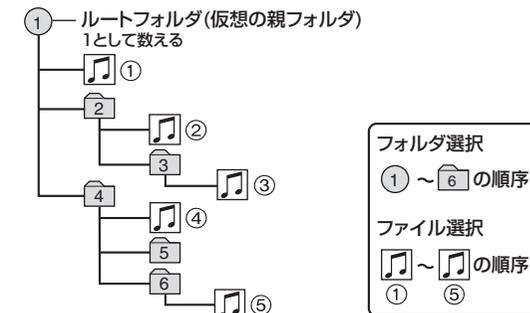

1階層 2階層 3階層 4階層 ... 8階層

お知らせ

- 録音はできません。

リストから曲を選ぶ

CD MP3/WMA

CD

1 選曲する を選ぶ



- 曲リストが表示されます。

2 曲を選ぶ



- 選んだ曲を再生します。
● 録音済の曲には、HDDが表示されます。
● 再生中の曲は橙色で表示されます。

MP3/WMA

1 選曲する を選ぶ



- 選曲画面が表示されます。

2 選曲方法を選ぶ



- 再生中リスト: 再生中フォルダの曲リストを表示します。(P.手順4)
フォルダ: フォルダ選択画面を表示します。(P.手順3)

3 フォルダを選ぶ



- フォルダの先頭から再生します。
● 再生中のフォルダは橙色で表示されます。
● をタッチすると、選んだフォルダの曲リストが表示されます。(P.手順4)

4 曲を選ぶ



- 選んだ曲を再生します。
● 再生中の曲は橙色で表示されます。

オーディオディスクを再生する