

条件を選んで再生する (リピート/ランダム/スキャン)

1 設定を選ぶ



● HDD MUSIC設定画面が表示されます。

2 再生する条件を選ぶ



● 再生条件は選曲方法によって異なります。
● 再生条件は1つしか選べません。

繰り返し再生する(リピート)

- すべて** : 全曲を繰り返します。
- 1曲** : 再生中の曲を繰り返します。
- アルバム** : 再生中のアルバムの曲を繰り返します。
- プレイリスト** : 再生中のプレイリストの曲を繰り返します。

順不同に再生する(ランダム)

- 選曲方法がフィーリングリンク・カテゴリ再生の場合はランダム再生できません。
- すべて** : 全曲を順不同に再生します。
- アルバム** : 再生中のアルバムの曲を順不同に再生します。
- プレイリスト** : 再生中のプレイリストの曲を順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

- 各曲のサビ部分を再生し、一周するとものの曲の先頭に戻ります。(サビスキャン)
- サビスキャンの再生時間は設定することができます。(p.155ページ)
- サビ部分は、曲調解析により決定されます。サビ以外の部分が再生される場合もあります。
- SDメモリーカードから読み込んだ音楽データは、曲の先頭から再生されます。

- アルバム** : 再生中のアルバムをスキャンします。
- プレイリスト** : 再生中のプレイリストをスキャンします。

録音データの解析状況を確認する

解析状況を選ぶ



- 録音データの解析状況が確認できます。
- 曲調解析が終了すると、本機で録音データを再生できます。
- 解析中の録音データがCD3枚分表示されているときは、CD録音することはできません。CD1枚分の空きができるまでお待ちください。

お知らせ

- SDメモリーカードから保存した音楽データ(MP3/WMA)は、曲調解析されません。

再生中の曲をお気に入りに登録する

再生中に気に入った曲をワンタッチでお気に入りに登録できます。(最大99曲)

お気に入りに登録を選ぶ



- 再生中の曲が「お気に入り」に登録されます。

お知らせ

- 複数の曲を選んで「お気に入り」に追加することもできます。(p.150ページ)

プレイリストを作成する

HDDに保存した曲の中から目的に合わせて、最大98のプレイリスト(ひとつのプレイリストあたり最大99曲)を作成できます。

1 HDD MUSIC設定画面(p.148ページ)からプレイリストの編集を選ぶ




● プレイリスト編集画面が表示されます。

2 新規作成を選ぶ




3 登録するアルバム・曲の検索方法を選ぶ

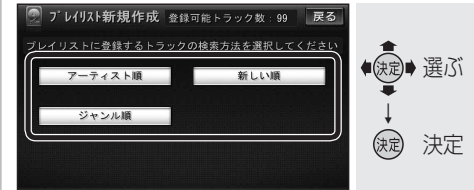


- アーティスト順** : アーティスト名をリスト表示します。
- 新しい順** : アルバムを録音日の新しい順にリスト表示します。
- ジャンル順** : ジャンルをリスト表示します。

4 登録したい項目を選ぶ

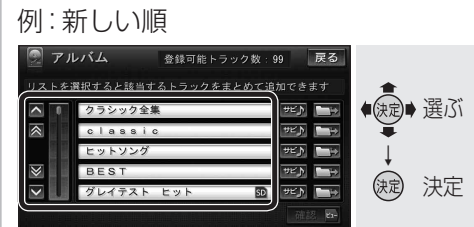


- 項目を選ぶごとに登録候補として追加されます。
- アーティスト/アルバム/ジャンルを選ぶと、選んだアーティスト/アルバム/ジャンルの全曲が登録候補として追加されます。
- **サビ** をタッチすると、サビを試聴して確認することができます。(ちょい聴き)
- **戻る** をタッチすると、下の階層を表示します。

5 確認を選ぶ

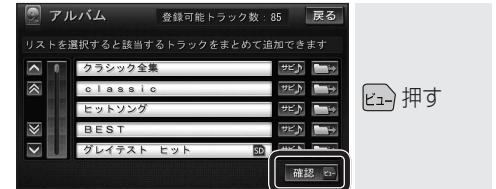

- 他にもプレイリストに登録したい曲がある場合は、**戻る** で手順3まで戻ってから曲を追加してください。

6 登録候補を確認して、登録を選ぶ

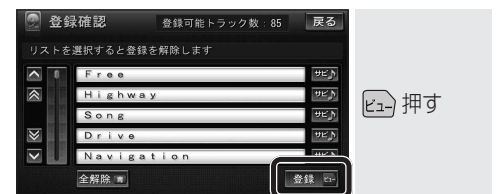

- 曲を登録候補から解除したい場合は、曲を選び、**はい** を選んでください。
- **全解除** を選ぶと、登録候補がすべて解除されます。

7 名称を入力して、完了を選ぶ



- 全角16文字(半角32文字)まで。
- 文字入力のしかた(p.216ページ)
- 名称を入力しないで**完了** を選ぶと、「マイベスト2008.11.15/0903」(2008年11月15日午前9時3分に作成した場合)というように作成した年・月・日・時間が自動的に付与されます。