

## Bluetooth Audioに切り換える

オーディオメニュー(116ページ)から  
**Bluetooth® Audio**を選ぶ



- Bluetooth® Audio画面が表示されます。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

## 本機とBluetooth Audio機器を接続する

オーディオをBluetooth Audioに切り換えると、本機はBluetooth Audio機器との接続を自動的に開始します。\*

接続されない場合は、次の操作をしてください。

※ Bluetooth Audio機器が自動接続に対応して、自動接続をONに設定している場合。

- Bluetooth Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。
  - ・ Bluetooth Audioとハンズフリーの同時接続はできません。
  - ・ オーディオがBluetooth Audio以外の状態で本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とBluetooth Audio機器は自動的に接続されません。

## 自動接続する

自動接続がOFFになっている場合、Bluetooth Audio機器が自動接続に対応していても接続されません。自動接続をONにしてください。

- Bluetooth Audio機器をオーディオの接続待機状態にしてください。

BLUETOOTH Audio設定画面  
(162ページ)から**自動接続**を選ぶ



- 自動的に接続できるようになります。
- もう一度選ぶと自動接続をOFFにします。

## お知らせ

- Bluetooth Audio機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はBluetooth Audio機器との接続を自動的に開始します。

## 手動で接続する

Bluetooth Audio機器が自動接続に対応していない場合や自動接続うまく接続されない場合は、下記の操作で接続してください。

1 Bluetooth® Audio画面  
(162ページ)から**接続**を選ぶ



- BLUETOOTH Audio接続中画面が表示されます。



本機を登録したBluetooth Audio機器と接続する

- オーディオプロファイルで本機に接続してください。この操作は、Bluetooth Audio機器側で行ってください。


## 2 本機と接続する

- 1 **MENU**を押す
- 2 **LifeKit**を選ぶ
- 3 **Bluetooth**を選ぶ
- 4 **登録機器リスト**を選ぶ
- 5 **Strada**を選ぶ
- 6 **オーディオ**を選ぶ
  - 本機とBluetooth Audio機器が接続されます。
- 7 **NO**を選ぶ

## 3 再生する(例:ミュージックプレーヤー)

- 1 **MENU**を押す
- 2 **MUSIC**を選ぶ
- 3 **ミュージックプレーヤー**を選ぶ
  - 前回再生した曲の情報がある場合再生画面(一時停止状態)が表示されます。
    - ・ そのまま再生したい場合は、**▶**を選ぶと、曲が再生されます。
    - ・ 前回再生した曲の情報がない場合 手順5へ
- 4 **再生**を押す、**プレーヤーメニュー**を選ぶ
- 5 再生する項目を選ぶ
- 6 再生する曲を選ぶ
  - 選んだ曲を再生します。

## Bluetooth Audioの基本操作

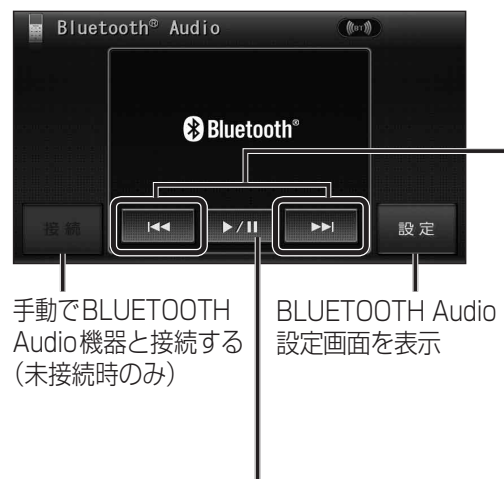

手動でBLUETOOTH Audio機器と接続する(未接続時のみ)

BLUETOOTH Audio設定画面を表示

## 一時停止する

## タッチ操作のみ

再生中に**▶/||**を選ぶ

- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度**▶/||**を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 曲を頭出しする

**◀◀ ▶▶**を選ぶ



## 早送り・早戻しする

**◀◀ ▶▶**を  
タッチし続ける



- 離すと、通常の再生に戻ります。

## お知らせ

- FOMA P906iでは、早送り・早戻しはできません。
- 接続するBluetooth Audio機器によっては、本機から再生/一時停止、早送り・早戻し、頭出しができない場合があります。そのときは、Bluetooth Audio機器側で操作してください。
- iモーションの音声も再生できます。iモーションプレーヤーから再生してください。

## BLUETOOTH パスキーを変更する

## ■ BLUETOOTH パスキーとは

Bluetooth による接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によってはあらかじめ設定され、変更できない場合があります。

1 BLUETOOTH Audio機器設定画面  
(162ページ)から**変更**を選ぶ



2 BLUETOOTH パスキーを入力し、**完了**を選ぶ



- 4~8桁の数字を設定できます。
- **修正**を選ぶと、1文字削除されます。
- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。