


iPodを再生する

iPodを本機に接続する

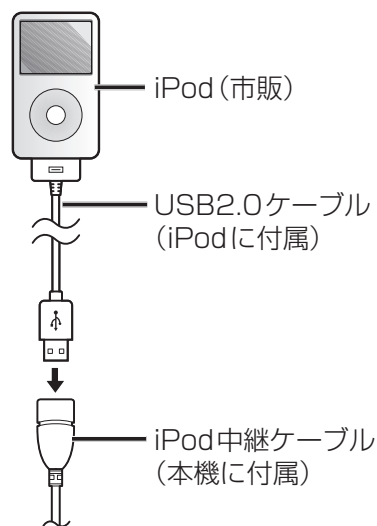

- iPod本体では操作できなくなります。
- 本機と接続中は、iPodは充電されます。

お願い

- iPod中継ケーブルにiPod以外のUSB機器を接続しないでください。
- 本機と接続するときは、iPodのリモコンやヘッドフォンなど、iPodのアクセサリを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取りはずしをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因になる場合があります。
- 運転中にiPodが動かないようにホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodをはずしてください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、iPodを本機からはずしてリセットし、再度接続してください。
- 接続するiPodの説明書も、併せてご覧ください。

お知らせ

- 接続可能なiPodおよびiPod再生時の制限については243ページをご覧ください。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねますので、ご了承ください。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

iPodに切り換える

オーディオメニュー(116ページ)から
iPod を選ぶ



- iPodに切り換わります。

お知らせ **CN-HW830D**

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

iPodの基本操作



一時停止する

タッチ操作のみ

再生中に▶/|| を選ぶ

- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度▶/|| を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

◀◀ ▶▶ を選ぶ



押す

早送り・早戻しする

◀◀ ▶▶ をタッチし続ける



押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

選曲方法を選んで再生する

1 選曲する を選ぶ



- 選曲画面が表示されます。

2 選曲方法を選ぶ



再生中リスト : (168ページ)

アーティスト : (168ページ)

アルバム : (168ページ)

プレイリスト : (168ページ)

曲 : (169ページ)

Podcast : (169ページ)

3 リストから曲を選ぶ

例：プレイリスト

リスト名 リスト



リストの全曲を5分割し、タッチした場所に応じて分割されたリストに移動

リストをスクロールする

- リストは選曲方法によって異なります。
- 再生中の項目は橙色で表示されます。

お知らせ

- アルバム、アーティスト、プレイリスト、曲、ポッドキャストの並び順は、iPodの仕様に基づきます。