

静止画を再生する

静止画データを本機に保存する

デジタルカメラで撮影されたJPEG画像などの静止画データを本機のHDDに保存できます。(1つのフォルダに最大100枚)

準備

- 静止画データが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。
- 「データ作成時の留意点」(P.240ページ)も併せてご覧ください。

1 オーディオメニュー(P.116ページ)からPHOTOを選ぶ



- フォルダ画面が表示されます。

2 SDメモリーカードを選ぶ



- SDメモリーカードファイル画面が表示されます。
- SDメモリーカード内のフォルダ/ファイル数が多いときは、表示されるまでに時間がかかる場合があります。

3 HDDに保存を選ぶ



4 保存するファイルを選び、保存を選ぶ



- 複数のファイルを選ぶこともできます。(もう一度選ぶと解除されます。)

5 保存先のフォルダを選ぶ



- はじめて静止画を保存する場合は、自動的にフォルダが作成されるので、この操作は必要ありません。
- サンプル/オープニングフォルダには保存できません。

6 はいを選ぶ



- 静止画がHDD内に保存されます。

お知らせ

- SDメモリーカードのPHOTO画面(P.171ページ)から「設定」→「HDDに保存する」を選んでも、保存することができます。
- メニュー画面「データ」から「SD読み込み/保存」→「SDメモリーカードから読み込む」→「PHOTO一括保存」を選ぶと、静止画を本機に一括保存できます。(P.112ページ)

静止画を再生する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画を見ることができます。

1 SDメモリーカード内の静止画を見る場合フォルダ画面(P.170ページ)からSDメモリーカードを選ぶ(手順3)



2 フォルダを選ぶ



- HDDファイル画面が表示されます。

3 ファイルを選ぶ



- PHOTO画面が表示されます。



- 「全画面表示」を選ぶと、全画面表示されます。
- 全画面表示中は、リモコンの決定ボタンを押して前/次の静止画を表示できます。
- 全画面表示を終了するには、画面をタッチするか、リモコンの決定ボタンまたは戻るボタンを押してください。

PHOTOの基本操作

スライドショーを開始(下記)




スライドショーを楽しむ

静止画をスライドショーで再生できます。

PHOTO画面(P.171ページ)からスライドショーを選ぶ



- スライドショーを開始します。

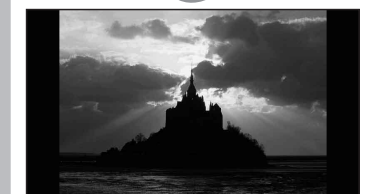

- SDメモリーカード内の静止画を選んだ場合は、SDメモリーカードの中の静止画が再生されます。
- HDD内の静止画を選んだ場合は、その静止画の入ったフォルダが再生されます。
- 終了するには、画面をタッチするか、リモコンの決定ボタンまたは戻るボタンを押してください。

オーディオ 静止画を再生する