

# 利用に応じた設定に変える（各種設定）

## 各種設定画面を表示する

- 1 ツートップメニュー（※52ページ）から  
「情報/設定」を選ぶ



- 2 「設定」→「各種設定」を選ぶ



- 各種設定画面が表示されます。

- 3 リストから設定したい項目を選び、  
設定する



- 右記の設定項目一覧表から設定したい項目のページをご覧になり、設定してください。
- デジタルTV、CD、DVD、HDD MUSIC、Bluetooth Audio※、ハンズフリー※の各設定の説明は、各機能のページをご覧ください。

※CN-HW830Dのみ。

## 設定項目一覧表

| 設定項目              | 画面名       | ページ |
|-------------------|-----------|-----|
| コントラスト            | 明るさ設定画面   | 202 |
| 明るさ               |           |     |
| マップセレクト           | 地図表示設定画面1 |     |
| ルート表示             |           |     |
| 自転車マーク            |           | 204 |
| ビジュアルシティマップ表示     |           |     |
| 都市高マップ自動表示        | 地図表示設定画面2 |     |
| 駐車場マップ自動表示        |           |     |
| 100m縮尺市街地図表示      |           |     |
| フロントワイド(ヘディングアップ) |           |     |
| フロントワイド(ノースアップ)   |           |     |
| 走行軌跡表示            | 地図表示設定画面3 |     |
| 立体ランドマーク表示        |           |     |
| シーズンレジャーランドマーク表示  |           |     |
| 抜け道表示             |           | 204 |
| 地図スクロール地名表示       | 地図表示設定画面4 |     |
| 縮尺切替メッセージ表示       |           |     |
| オートルート            |           |     |
| インテリジェントルート探索     | 探索設定画面    | 26  |
| 渋滞データバンク探索        |           |     |
| 季節規制メッセージ表示       |           |     |
| 自宅登録              |           | 28  |
| 取付角度              | 初期設定画面1   |     |
| 車両情報              |           |     |
| 昼夜切替              |           |     |
| カメラスケール表示         |           |     |
| カメラ割込み            | 初期設定画面2   |     |
| カメラ画質調整           |           |     |
| スピーカー選択           |           |     |
| 案内出力スピーカー         |           |     |

| 設定項目         | 画面名        | ページ |            |
|--------------|------------|-----|------------|
| 交差点拡大図表示     | 案内設定画面1    | 204 |            |
| ハイウェイ分岐図表示   |            |     |            |
| ETC拡大図表示     |            |     |            |
| ルートガイド自動表示   |            |     |            |
| レーンリスト自動表示   | 案内設定画面2    |     |            |
| 踏切案内         |            |     |            |
| 合流案内         |            |     |            |
| カーブ案内        |            |     |            |
| レーン案内        |            |     |            |
| 事故多発地点案内     | 案内設定画面3    |     |            |
| 到着予想時刻       |            |     |            |
| ハートフル音声      |            |     |            |
| 居眠り防止案内      | VICIS設定画面1 | 206 |            |
| 他モード時の案内     |            |     |            |
| 渋滞・混雑表示      |            |     |            |
| 渋滞なし表示       |            |     |            |
| 規制情報表示       |            |     |            |
| 駐車場情報表示      |            |     |            |
| 渋滞規制音声案内     |            |     |            |
| VICIS経路探索    |            |     |            |
| 図形情報割込み表示    |            |     | VICIS設定画面2 |
| 文字情報割込み表示    |            |     |            |
| 割込み表示時間      |            |     |            |
| ナビミュート       | オーディオ設定画面  | 192 |            |
| スピーカー出力レベル   |            |     |            |
| スピーカーディレイ    |            |     |            |
| サブウーファー出力    |            |     |            |
| プロバイダ        | 通信設定画面     | 193 |            |
| ホームネットワークカメラ |            |     |            |
| 時計表示         | システム設定画面1  | 208 |            |
| 音声ガイド        |            |     |            |
| 操作音          |            |     |            |
| ETCカード未挿入警告  | システム設定画面2  | 30  |            |
| 画面OFF        |            |     |            |
| 起動パスワード      | システム設定画面3  | 208 |            |
| 車速補正係数       |            |     |            |
| 車速パルス検出レベル   |            |     |            |
| 各種設定リセット     |            |     |            |
| システムの初期化     |            |     |            |

※CN-HW830Dのみ。

## 設定の説明を見る(ヒントモード)


各種設定の画面上で、各設定項目について説明を見ることができます。

- 1 各種設定の画面から「？」を選ぶ



- 「？」は、明るさ設定画面では表示されません。

- 2 説明を見たい設定項目上の「▼」を選ぶ

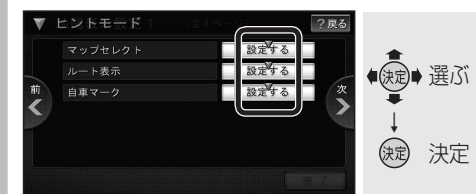

- 選んだ設定の説明が表示されます。



- 「<」 「>」で前/次のページを表示して、他の設定の説明を表示することもできます。
- ヒントモードを解除するには「戻る」を選んでください。

利用に応じた設定に変える（各種設定）

設定