

# さくいん(メニュー画面から)

## ツートップメニュー



- AUDIOショートカット.....52
- 行き先ショートカット.....52
- AUDIOをOFF(ON)する ..... 116
- 画面OFF .....20
- LINK **CN-HW830D** .....194
- 情報/設定 .....52
- 案内をやめる.....58

## AUDIOメニュー



- デジタルTV ..... 118、120
- HDD MUSIC ..... 145
- DISC (DVD・CD・MP3/WMA) ..... 132
- FM/AM .....131
- SD-Audio ..... 160
- Bluetooth® Audio **CN-HW830D** ..... 162、164
- iPod ..... 166
- PHOTO ..... 170
- VTR..... 199
- ハンズフリー **CN-HW830D** ..... 180、182
- よく使うボタンを設定する .....54

## 行き先メニュー(主な方法)



- 登録ポイント.....60
- おすすめジャンル.....60
- ジャンル .....61
- 名称.....62
- おでかけストラダ .....63
- 住所 .....66
- 電話番号 .....67
- 自宅.....68
- 目的地を消す.....81
- よく使うボタンを設定する .....54

## 行き先メニュー(他の方法)



- 目的地履歴 .....68
- 郵便番号 .....69
- 緯度経度 .....69

## 情報/設定



- 情報.....102
  - VICS呼出
  - VICS設定
- FM多重放送 .....104
- 渋滞データバンク .....103
- 広域避難場所.....106
- ナビ案内音量.....21
- ETC料金表示.....198
- システム情報.....24
  - 取付角度設定
  - 車両信号情報
  - 拡張ユニット情報
  - GPS情報
  - HDD情報表示
  - 自車位置変更
- お知らせ .....52

## データ




- 登録ポイント.....96
  - 登録
  - 修正
  - 消去
- 迂回メモリー.....98
  - 登録
  - 修正
  - 消去
- SD読み/保存.....110
  - SDメモリーカードから読み込む
  - SDメモリーカードへ保存する
- データ消去 .....36、68、87、109
  - 走行軌跡データ消去
  - 目的地履歴消去
  - インテリジェントルート消去
  - SDメモリーカード初期化
- ナビ案内音量.....21

## 設定



- サラウンド効果.....210
  - SRS CS Auto / SRS WOW HD
  - Space Setting
  - サラウンド効果OFF
- バランス/フェーダー.....212
- イコライザー.....212
  - Tuned by MIXER'S LAB
  - ユーザー設定
- 各種設定 .....200
  - 画面の明るさ
  - 地図表示設定
  - 探索設定
  - 初期設定
  - 案内設定
  - VICS設定
  - オーディオ設定 **CN-HW830D**
  - 通信設定
  - システム設定
- ナビ案内音量.....21

## 初期設定

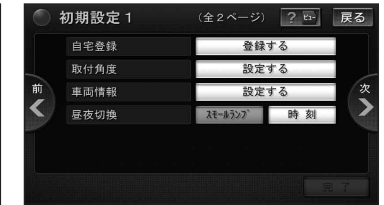

- 初期設定 1 .....26
  - 自宅登録
  - 取付角度
  - 車両情報
  - 昼夜切替



- 初期設定 2 .....28
  - カメラスケール表示
  - カメラ割込み
  - カメラ画質調整
  - スピーカー選択
  - 案内出力スピーカー