

Panasonic®

HDD カーナビステーション

基本操作ガイド


CN-HW830D CN-HW800D

本書は、基本的な操作について説明しています。
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(P.6～11 ページ)を必ずお読みください。

電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける (ACC を ON にする)
 - ナビゲーションの電源が入ります。
- 2 警告画面の注意事項を確認して、
確認 をタッチする

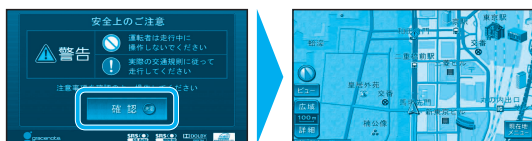

- 現在地画面 (自車位置) が表示されます。

お願い

現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。

システムを起動する準備をしています。

お知らせ

ナビゲーションの音量は、ツートップメニュー → **情報/設定** → **情報** (または **データ/設定**) → **ナビ案内音量** から調整してください。
(P.取扱説明書21 ページ)

ツートップメニューを表示する

MENU を押すと、ツートップメニューが表示されます。



AV の操作

ナビ の操作

リモコンの基本操作

⌚: 1秒以上押す

青・赤・緑・黄

項目の選択

番組表

デジタルTV
番組表を見る

ビュー

地図表示変更
メニューを表示
デジタルTV
番組内容を見る

ボリューム ボリューム
+VOL / -VOL
オーディオの
音量調整

ディスプレイ

現在地画面に
オーディオの情報
を表示 / 消去

広域 / 詳細

地図の縮尺切換

発話*

ハンズフリー **CN-HW830D**

- 電話に出る (着信中)
- ⌚ 電話に出ない (着信中)
- ⌚ 電話を切る (通話中)

* CN-HW800D では使用
しません。

データ

デジタルTV
データ放送を表示 /
消去

ジョイスティック/決定

- 現在地メニュー/
地点メニューを表示
- 項目の選択 / 決定
- 地図のスクロール

戻る

- ひとつ前の状態に戻す
- 拡大図を消去

オーディオ

- オーディオ画面に切換
- オーディオメニューを表示
- ⌚ オーディオ OFF

メニュー

ツートップメニューを表示

現在地

自転車位置 (現在地) を
表示



オーディオコントロールボタン

DVD | CD | MP3/WMA | iPod

HDD MUSIC

⏪ ⏩ 頭出し

⏪ ⏩ ⌚ 早送り・早戻し

SD-Audio

⏪ ⏩ 頭出し

FM/AM

⏪ ⏩ 選局する

⏪ ⏩ ⌚ オートプリセット

デジタルTV

⏪ ⏩ 選局する

⏪ ⏩ ⌚ おでかけ初期スキャン

⏪ ⏩ ⌚ おでかけ再スキャン

Bluetooth Audio **CN-HW830D**

⏪ ⏩ 頭出し

⏪ ⏩ ⌚ 早送り・早戻し

MP3/WMA

^ v フォルダの頭出し

HDD MUSIC

^ v アルバム/
プレイリストの頭出し

SD-Audio

^ v プレイリストの頭出し

DVD (DVD-VR)

^ v プログラム/プレイ
リストの頭出し

FM/AM

^ v FM/AM切換

ホーム おでかけ

デジタルTV ホームモード/
おでかけモードの切換

数字キー

デジタルTV 選局する

- 1~10(0) 数字の入力



メニュー画面を操作する

ツートップメニュー

行き先ショートカット

ツートップメニューに表示させる項目の数や、配置を変更できます。(取扱説明書54ページ)

オーディオの操作
(AV 2)

ツートップメニューを消去
します。



行き先メニュー
(主な方法)が
表示されます。

ルート案内を
中止します。

CN-HW830D

ホームネットワーク
カメラに接続します。
(取扱説明書194ページ)

情報/設定に関する
メニュー画面が表示
されます。
(取扱説明書52ページ)

行き先メニュー

「戻る」(戻る方法)、
「進む」(進む方法)をタッチすると、
行き先メニューが切り換わります。

■ ツートップメニュー



■ 行き先メニュー (主な方法)



■ 行き先メニュー (他の方法)



ナビ 2

行き先までのルートを作る

1 タッチパネルで、行き先を探す。
例:「おすすめジャンル」から
「東京ディズニーランド」を探す。

行き先メニューから

「おすすめジャンル」
をタッチする



おすすめジャンル
を選ぶ

例: 遊園地



都道府県を選ぶ

例: 千葉県



施設を選ぶ


例: 東京ディズニーランド




2 行き先の地図が
表示されたら
「地点
メニュー」を
タッチする



3 「行き先設定」
を
タッチする

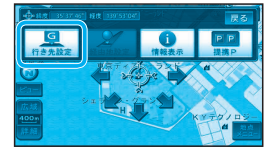

4 「案内開始」
を
タッチする

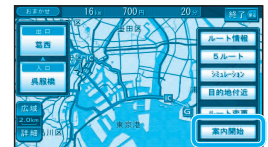
































● ルート案内を開始します。












ナビ 3

行き先メニュー 一覧

主な方法で探す

	登録ポイントから探す	おすすめジャンルで探す	ジャンルで探す	名称(施設名)で探す	おでかけストラーダで探す おでかけスポットから探す おでかけプランを使う		住所で探す	電話番号で探す	自宅へ帰る
①	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ		 を選ぶ	 を選ぶ	 ※2 を選ぶ
②	リストから登録ポイントを選ぶ	おすすめジャンルを選ぶ	施設分類名を選ぶ	名称を入力する	 を選ぶ	 を選ぶ	都道府県・政令指定都市を選ぶ	電話番号を入力し、  を選ぶ	
③	 を選ぶ	都道府県を選ぶ	施設ジャンルを選ぶ	 を選ぶ	リストからおでかけスポットを選ぶ	リストからおでかけプランを選ぶ	市区町村を選ぶ	(個人宅の場合) 名字を入力し、  を選ぶ	
④	 を選ぶ	リストから施設を選ぶ	企業名・小分類を選ぶ ※1	リストから施設を選ぶ	リストから施設を選ぶ	 を選ぶ	町名を選ぶ	 を選ぶ	
⑤		 を選ぶ	検索結果リストの表示順を設定する	 を選ぶ	 を選ぶ		丁目を選ぶ	 を選ぶ	
⑥		 を選ぶ	リストから施設を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ		 を選ぶ		
⑦			 を選ぶ		 を選ぶ		番地・号を入力し、  を選ぶ		
⑧			 を選ぶ				 を選ぶ		
⑨							 を選ぶ		

他の方法で探す

	目的地履歴から探す	郵便番号で探す	緯度経度で探す
①	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ
②	リストから履歴を選ぶ	郵便番号を入力する	緯度・経度を入力する
③	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ
④	 を選ぶ	 を選ぶ	 を選ぶ
⑤		 を選ぶ	 を選ぶ


※1 ジャンルによっては、表示されない場合があります。

※2 すでに目的地が設定されている場合は、自宅周辺の地図が表示されます。

地図を操作する

現在地画面

地図の向きを切替 (ナビ8)

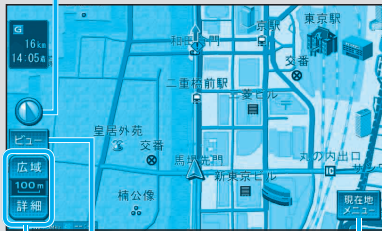

地図表示変更メニューを表示
(ナビ取扱説明書 44 ページ)

現在地メニューを表示 (ナビ下記)




縮尺切替 (ナビ取扱説明書 43 ページ)



地図を動かす (スクロール)

地図画面を
タッチする

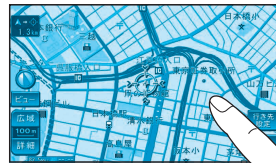

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)

現在地画面 に戻すには

現在地 を押す



地図モード画面

カーソルの位置を行き先 (目的地) に設定する



カーソル

地点メニューを表示
(ナビ下記)



現在地メニュー

- : 渋滞規制音声案内を出力します。*1
- : 現在地を中心に周辺の施設を検索します。
- : 現在地をポイントとして登録します。
- : ルート確認画面を表示します。*2
- : 再探索メニューを表示します。*2
- : 設定したルートに沿って地図画面をスクロールできます。*2

※1 情報がある場合のみ

※2 ルート案内中のみ

地点メニュー

- : カーソルの位置を行き先 (目的地) に設定してルートを探します。
- : カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。*3
- : カーソルの位置をポイントとして登録します。
- : カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

※3 ルートが設定されている場合のみ

表示のしかたを変更する


地図画面表示中に

ビュー をタッチする




1画面表示

1画面2D 2Dの1画面表示

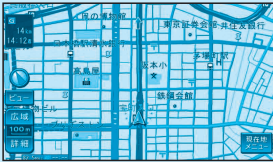


1画面3D 3Dの1画面表示

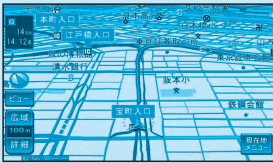


2画面表示

2画面2D 左画面が2Dの2画面表示

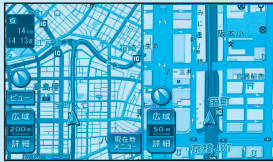

2画面3D 左画面が3Dの2画面表示

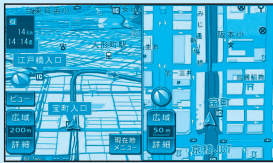

地図の向きを切り換える

ヘディングアップ（進行方向が上の地図）とノースアップ（北が上の地図）を切り換えられます。

ヘディングアップ
↓
ノースアップ

北 をタッチする

- ノースアップに切り換わります。



ノースアップ
↓
ヘディングアップ

上 をタッチする

- ヘディングアップに切り換わります。




- 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。

ナビ8


案内図表示

走行中の場所に応じて、表示できる案内図が異なります。

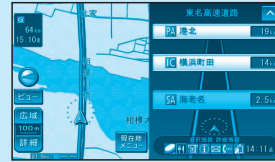

ハイウェイマップ ※1

高速道路を走行時に表示。SA・PA・IC・JCTの名称、自車からの距離、SA・PAの施設を表示。

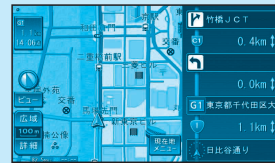


ルートガイド ※2

ルート案内中に表示。案内される分岐点の名称、区間の距離などをそれぞれ3つ先まで表示。



レーンリスト ※2

ルート案内中、一般道を走行時に表示。交差点の名称と車線情報を表示。

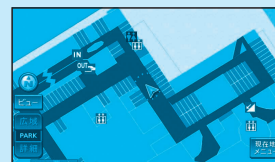

駐車場マップ ※2

立体駐車場・地下駐車場などに進入時、駐車場内の詳しい地図を表示。

※1 ルート案内していないときは、都市間高速走行時のみ表示されます。

※2 自動表示する/しないの設定ができます。
(取扱説明書202、204ページ)

いろいろな表示設定

3D調整

3Dの地図の傾きを調整する。

右画面3D表示 / 右画面2D表示

2画面表示時、右画面を3D/2D表示に切り換える。

都市高マップ表示

都市高マップ表示に切り換える。
(ルート案内中に都市高速を走行時のみ)

表示設定

地図の配色 / ルートの色・太さ / 自車マークのデザイン・大きさ / ランドマークの表示を設定する。

VICS表示切換

地図上のVICS情報を表示する道路の種類を切り換える。

ナビ+映像

ナビゲーションの地図画面に、デジタルTV/DVD/VTRの映像を表示させる。

ナビ9

オーディオを切り換える

オーディオメニューからオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

お知らせ CN-HW830D

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オーディオを切り換えることができません。

■ オーディオをOFFにするには

ツートップメニューから

AUDIOをOFFするを
タッチする



■ オーディオをONにするには

ツートップメニューから

AUDIOをONするをタッチする

オーディオからナビ画面に切り換える

オーディオを選び(☞ 上記)、

現在地を押す

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオをOFFにしてください。(☞ 上記)

■ オーディオの画面に戻すには

AUDIOを押す

オーディオの音量調整



- VOL +を押す

- + : 音量大
- : 音量小

- 押し続けると、音量が大きく(小さく)なります。

メニュー画面を操作する

ツートップメニュー

AUDIO ショートカット

ツートップメニューに表示させる項目の数や、配置を変更できます。(☞ 取扱説明書54ページ)

ツートップメニューを消去します。

ナビゲーションの操作
(☞ ナビ 2)

オーディオメニュー
が表示されます。

オーディオをOFF
にします。



音声を出力したまま、
画面表示をOFFにします。
● 画面と音声の両方をOFF
にすることもできます。
(☞ 取扱説明書208ページ)

CN-HW830D
ホームネットワーク
カメラに接続します。
(☞ 取扱説明書194ページ)

情報 / 設定に関するメニュー画面が表示されます。
(☞ 取扱説明書52ページ)

AUDIO メニュー

◀、▶をタッチすると、
メニュー画面が切り換わります。

■ ツートップメニュー



■ AUDIO メニュー



SDメモリーカードの出し入れ

挿入する

1 TILT を押す

- チルト/イジェクト画面が表示されます。




2 OPEN をタッチする

- モニターが開きます。

3 SDメモリーカードを挿入する

- 自動的にモニターが閉まります。

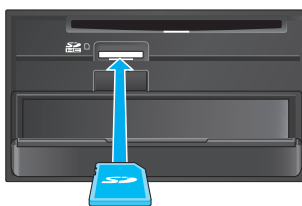

取り出す

1 TILT を押す


- チルト/イジェクト画面が表示されます。



2 OPEN をタッチする

- モニターが開きます。

3 SDメモリーカードの中央部を押し、取り出す



4 TILT を押す

- モニターが閉まります。

ディスクの出し入れ

挿入する

1 TILT を押す

- チルト/イジェクト画面が表示されます。




2 DISC IN/DISC EJECT をタッチする

- モニターが開きます。
- ディスクが入っている場合は、DISC IN/DISC EJECT と表示され、タッチするとディスクが排出されます。

3 ディスクを挿入する

- 自動的にモニターが閉じ、再生を開始します。

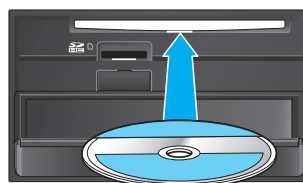

取り出す

1 TILT を押す

- チルト/イジェクト画面が表示されます。



2 DISC IN/DISC EJECT をタッチする

- モニターが開き、ディスクが排出されます。

3 ディスクを取り出して、TILT を押す

- モニターが閉まります。

DVD-Video

本編再生時、画面をタッチするとタッチキーが表示されます。


タイトル番号/
チャプター番号

現在のサラウンド効果と
チャンネル数




トップメニュー/タイトルメニューの項目を選ぶ

項目をタッチして選ぶ。

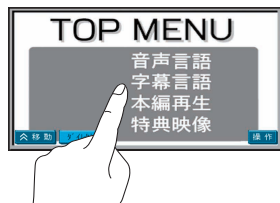


- タッチで選びにくい場合は、**ダイレクトタッチ**を選び、**決定**を表示させて選んでください。

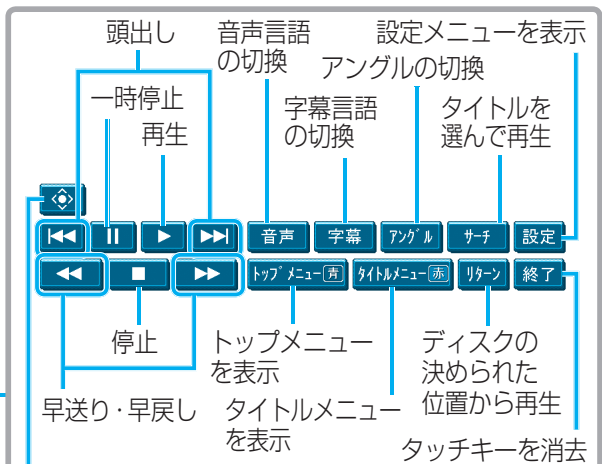

■ダイレクトタッチメニューを表示※


トップメニュー/タイトルメニューの項目を選択・決定する (ダイレクトタッチ OFF 時のみ表示)

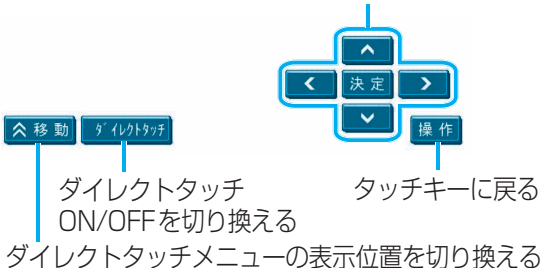

※ ディスク挿入後にトップメニュー/タイトルメニューが表示されると、自動でダイレクトタッチメニューが表示される場合があります。

DVD-VR

画面をタッチすると、タッチキーが表示されます。

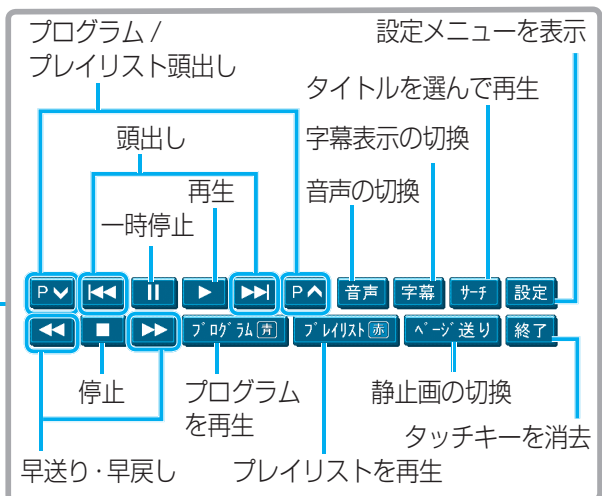

ミュージック HDD MUSIC の基本操作



- 曲を頭出し
⌚ 早送り・早戻し
- HDD MUSIC 設定画面を表示
- 再生中の曲をお気に入りに登録する
- 録音データの解析状況を見る (録音データ解析中のみ)

選曲方法を選んで再生

⌚ : 1 秒以上押す

オーディオ SD-Audio の基本操作



- 選曲方法を選んで再生
- 曲を頭出し
- SD-Audio 設定画面を表示

Bluetooth® Audio の基本操作

CN-HW830D



- 曲を頭出し
⌚ 早送り・早戻し
- 再生/一時停止
- Bluetooth Audio設定画面を表示

手動でBluetooth Audio機器と接続する (未接続時のみ)

⌚ : 1 秒以上押す

音楽 CD の基本操作

音楽 CD を挿入すると、自動的に再生を開始します。



- 曲を頭出し
⌚ 早送り・早戻し
- CD設定画面を表示
- 曲のリストを表示

録音を開始する/中止する*


* デジタル録音モードが「SELECT」のときのみ表示

⌚ : 1 秒以上押す

音楽 CD を再生すると、自動的に録音を開始します。
(CD ダイレクト録音)

- 自動的に録音しないようにするには、デジタル録音モードを「SELECT」に設定してください。
(取扱説明書 143 ページ)

MP3/WMA の基本操作

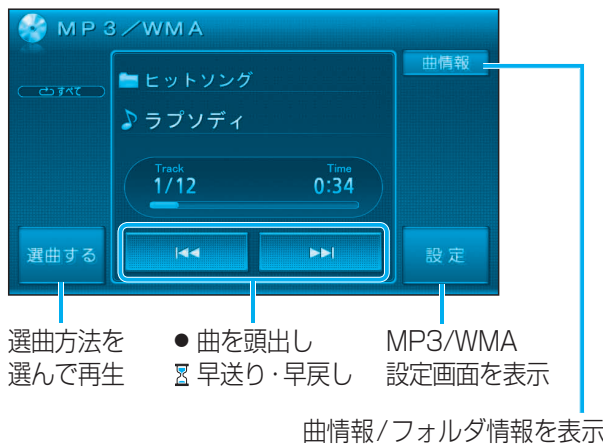

- 曲を頭出し
⌚ 早送り・早戻し
- MP3/WMA 設定画面を表示
- 選曲方法を選んで再生

曲情報/フォルダ情報を表示

⌚ : 1 秒以上押す

デジタル TV の基本操作

画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

チャンネルの情報 選局パネルを消去

番組表 番組内容

操作

デジタルTVメニュー

地上D 021 NHK教育 国スタジオ 終了 63

NHK総合・大阪 国スタジオ 211-0

NHK総合・京都 国スタジオ 211-1

NHK教育 国スタジオ 021

四国放送 地域ニュース 211-2

テレビ大阪 育児 071

MBS毎日放送 歴ドラマ 101

番組内容を表示 選んだチャンネルに切り換える

デジタルTVメニューを表示

カーソルパネルを表示

番組表を表示

アイポッド iPod の基本操作



選曲方法を
選んで再生

再生 /
一時停止

iPod設定画面
を表示

- 曲を頭出し
- ⌚ 早送り・早戻し

⌚ : 1 秒以上押す

FM/AM の基本操作

選んだ放送局に切り換える



FM/AM を
切り換える

- 手動選局する
- ⌚ シーク選局

自車位置の地域に応じた
放送局リストを表示
(エリアモード)

⌚ 受信可能な放送局を
自動的に記憶する
(オートプリセット)

⌚ : 1 秒以上押す

AV 11

フ ォ ト PHOTO の基本操作

- 1 HDD / SDメモリーカード を選ぶ
- 2 フォルダを選ぶ (HDD の場合のみ)
 - フォルダ内のファイルを表示します。
- 3 ファイルを選ぶ
 - 選んだファイルを再生します。

ひとつ前/次の静止画を表示

リストに戻る



静止画を回転する

PHOTO設定
画面を表示

AV 10