

メニュー画面を操作する

ツートップメニュー

行き先ショートカット

ツートップメニューに表示させる項目の数や、配置を変更できます。(取扱説明書54ページ)

オーディオの操作
(AV 2)

ツートップメニューを消去
します。



行き先メニュー
(主な方法)が
表示されます。

ルート案内を
中止します。

CN-HW830D

ホームネットワーク
カメラに接続します。
(取扱説明書194ページ)

情報/設定に関する
メニュー画面が表示
されます。
(取扱説明書52ページ)

行き先メニュー

「戻る」(戻る方法)、
「進む」(進む方法)をタッチすると、
行き先メニューが切り換わります。

■ ツートップメニュー



■ 行き先メニュー (主な方法)



■ 行き先メニュー (他の方法)



ナビ 2

行き先までのルートを作る

1 タッチパネルで、行き先を探す。
例:「おすすめジャンル」から
「東京ディズニーランド」を探す。

行き先メニューから

「おすすめジャンル」
をタッチする




おすすめジャンル
を選ぶ

例: 遊園地



都道府県を選ぶ

例: 千葉県

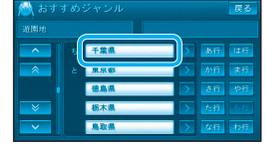

施設を選ぶ

例: 東京ディズニーランド




2 行き先の地図が
表示されたら
「地点
メニュー」を
タッチする



3 「行き先設定」
を
タッチする



4 「案内開始」
を
タッチする

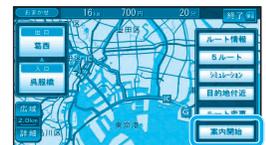

● ルート案内を開始します。

ナビ 3