

# 地図を操作する

## 現在地画面

地図の向きを切換 (※ ナビ 8 )




地図表示変更メニューを表示  
(※ 取扱説明書 44 ページ)

現在地メニューを表示 (※ 下記)



縮尺切換 (※ 取扱説明書 43 ページ)

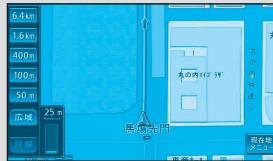

## 地図を動かす (スクロール)


地図画面をタッチする



- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)

## 地図モード画面

カーソルの位置を行き先(目的地)に設定する

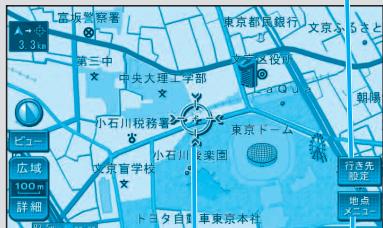


カーソル

地点メニューを表示  
(※ 下記)



## 現在地画面に戻すには

現在地 を押す

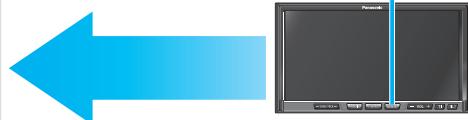

## 現在地メニュー

- : 渋滞規制音声案内を出力します。※ 1
- : 現在地を中心に周辺の施設を検索します。
- : 現在地をポイントとして登録します。
- : ルート確認画面を表示します。※ 2
- : 再探索メニューを表示します。※ 2
- : 設定したルートに沿って地図画面をスクロールできます。※ 2

※ 1 情報がある場合のみ

※ 2 ルート案内中のみ

## 地点メニュー

- : カーソルの位置を行き先(目的地)に設定してルートを探します。
- : カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。※ 3
- : カーソルの位置をポイントとして登録します。
- : カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

※ 3 ルートが設定されている場合のみ