

# ミュージック HDD MUSIC の基本操作



- 曲を頭出し
- ⌚ 早送り・早戻し

HDD MUSIC 設定画面を表示  
再生中の曲をお気に入りに登録する  
録音データの解析状況を見る  
(録音データ解析中のみ)

選曲方法を選んで再生

⌚ : 1 秒以上押す

## オーディオ SD-Audio の基本操作



選曲方法を  
選んで再生

曲を頭出し

SD-Audio 設定  
画面を表示

## Bluetooth® Audio の基本操作

CN-HW830D



- 曲を  
頭出し
- ⌚ 早送り・  
早戻し

手動でBLUETOOTH  
Audio機器と接続する  
(未接続時のみ)

再生/一時停止  
BLUETOOTH  
Audio設定画面を  
表示

⌚ : 1 秒以上押す

AV 9

# 音楽 CD の基本操作

音楽 CD を挿入すると、自動的に再生を開始します。



曲のリスト  
を表示

- 曲を頭出し
- ⌚ 早送り・早戻し

CD設定画面  
を表示

録音を開始する/中止する\*


\* デジタル録音モードが「SELECT」のときのみ表示

⌚ : 1 秒以上押す

音楽 CD を再生すると、自動的に録音を開始します。  
(CD ダイレクト録音)

- 自動的に録音しないようにするには、デジタル録音モードを「SELECT」に設定してください。  
(取扱説明書 143 ページ)

## MP3/WMA の基本操作

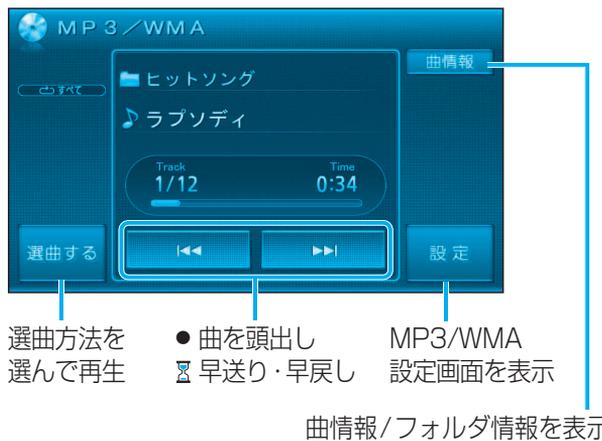

選曲方法を  
選んで再生

- 曲を頭出し
- ⌚ 早送り・早戻し

MP3/WMA  
設定画面を表示

曲情報/フォルダ情報を表示

⌚ : 1 秒以上押す

AV 8