

アルバムの情報を編集する ..... 154  
 曲の情報を編集する ..... 154  
 アルバム・曲を消去する ..... 156  
 クロスフェードを設定する ..... 157  
 録音曲再生レベルを設定する ..... 157  
 サビスキャンの再生時間を調整する ..... 157  
 Gracenote データベースを更新する ..... 158  
 CDからタイトル情報を取得する ..... 161  
 Music Stylistに切り換える ..... 162  
 Music Stylistの基本操作 ..... 162  
 静止画と組み合わせて再生する (スナップエフェクター) .. 163

SD-Audioを再生する

SD-Audioに切り換える ..... 164  
 SD-Audioの基本操作 ..... 164  
 選曲方法を選んで再生する ..... 164  
 条件を選んで再生する (リピート/ランダム/スキャン) ... 165

Bluetooth® Audioを再生する

Bluetooth® Audio 機器を本機に登録する ..... 166  
 接続する Bluetooth® Audio 機器を変更する ..... 167  
 Bluetooth® Audio の登録データを削除する ..... 167  
 Bluetooth® Audio に切り換える ..... 168  
 本機と Bluetooth® Audio 機器を接続する ..... 168  
 Bluetooth® Audio の基本操作 ..... 169  
 BLUETOOTH パスキーを変更する ..... 169

iPodを再生する

iPod を本機に接続する ..... 170  
 iPod に切り換える ..... 170  
 iPod の基本操作 ..... 171  
 選曲方法を選んで再生する ..... 171  
 条件を選んで再生する (リピート/シャッフル) ... 173

静止画を再生する

静止画データを本機に保存する ..... 174  
 静止画を再生する ..... 175  
 PHOTO の基本操作 ..... 175  
 スライドショーを楽しむ ..... 175  
 静止画をオープニングに設定する ..... 176  
 フォルダの名称を変更する ..... 176  
 静止画を移動する ..... 177  
 スナップエフェクターで再生するフォルダを選ぶ .. 177  
 静止画データを消去する ..... 178

交通情報 (TI) を聞く

交通情報 (TI) に切り換える ..... 179  
 交通情報 (TI) を OFF にするには ..... 179  
 交通情報 (TI) の周波数を変更する ..... 179

モニターを閉じたまま使う

オーディオを切り換える ..... 180  
 記憶させた放送局 (チャンネル) を選ぶ ..... 180  
 バンド (FM/AM) を選ぶ ..... 180  
 頭出しする ..... 180  
 電話に出る ..... 180  
 サブディスプレイ表示について ..... 181

ナビゲーション画面にオーディオの画面を表示する .. 182

通話・通信する

Bluetooth® 対応機器と組み合わせる

Bluetooth® 対応機器と組み合わせること ..... 184  
 必要な機器・サービス・設定について ..... 185

携帯電話を本機に登録する

携帯電話を本機に登録する ..... 186  
 接続する電話機を変更する ..... 187  
 登録情報を削除する ..... 187

ハンズフリーで通話する

ハンズフリーに切り換える ..... 188  
 本機と携帯電話を接続する ..... 188  
 BLUETOOTH パスキーを変更する ..... 189  
 ハンズフリー通話するまえに ..... 189  
 待受中の操作 ..... 189  
 着信中の操作 ..... 190  
 通話中の操作 ..... 190  
 電話をかける ..... 191  
 ワンタッチダイヤルを登録する ..... 194  
 携帯電話の電話帳を登録する ..... 194  
 電話帳の詳細を確認する ..... 195  
 ハンズフリー設定 ..... 196

プロバイダの設定をする ..... 198

オンラインでアルバム情報を取得する ..... 199

各種データ通信サービスの設定をする ..... 200

データ通信サービスを利用する

ライフニティを利用する ..... 202  
 ホームネットワークカメラを利用する ..... 202  
 ブラウザの操作 ..... 203  
 かえる通知を送信する ..... 203  
 自宅のディーガに遠隔録画する ..... 204

音声認識

音声認識 (ボイスコントロール) の基本

ボイスコントロールとは ..... 206  
 コマンドについて ..... 206  
 音声コマンドの認識率をよくするために ..... 206  
 音声認識モードを切り換える ..... 206  
 音声入力の基本操作 ..... 207

ナビゲーション操作に関するコマンド ..... 208

オーディオ操作に関するコマンド ..... 214

ハンズフリー操作に関するコマンド ..... 216

必要なときに

他の機器 (別売品) と組み合わせて使う ..... 218  
 利用に応じた設定に変える (各種設定) ..... 220  
 音声 / 映像の設定を変える ..... 230  
 文字入力のしかた ..... 236  
 故障かな!? ..... 238  
 再生できるディスクについて ..... 254  
 本機のお手入れ ..... 255  
 ディスク・SDメモリーカードの取り扱い ..... 256  
 データ作成時の留意点 ..... 258  
 CD 録音時の制限について ..... 260  
 Gracenote 音楽認識サービスについて ..... 261  
 MCDBB について ..... 262  
 Bluetooth® について ..... 262  
 iPod について ..... 264  
 デジタル放送の対応について ..... 264  
 ナビゲーションシステムとは ..... 264  
 VICS についてのお問い合わせ ..... 268  
 地図データベースについて ..... 270  
 ジャンル一覧表 ..... 274  
 コマンド一覧表 ..... 277  
 言語コード一覧表 ..... 280  
 さくいん (50 音順) ..... 281  
 さくいん (メニュー画面から) ..... 284  
 仕様 ..... 286  
 保証とアフターサービス ..... 288

本書の読みかた

本書では、CN-HX1000D を例に、タッチキー操作と本体部のボタン操作を中心に説明しています。

- 機種によって機能が異なる部分は下記の記号で区分して説明しています。  
**CN-HX1000D** : CN-HX1000D をご使用のお客様に対する説明です。  
**CN-HW1000D** : CN-HW1000D をご使用のお客様に対する説明です。


- 本体ボタン、タッチキー、リモコンでの操作を、取扱説明書では下記のように説明しています。

■ ボタンの凡例

種類	凡例
タッチキー	行き先設定 情報
本体ボタン	AUDIO MENU 現在地
リモコンボタン	決定 ビュー 戻る
その他	⌚ : 1 秒以上押す (タッチする)

■ タッチキー (本体ボタン) とリモコンの両方で操作できる場合

タッチキーまたは本体ボタンでの操作

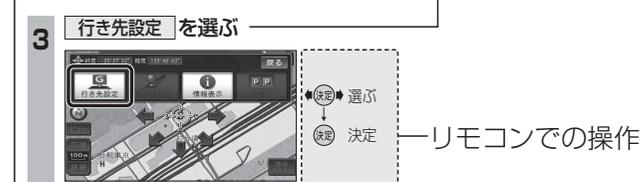

■ タッチキー (本体ボタン) とリモコンのどちらかのみで操作できる場合

