



各部のなまえとはたらき

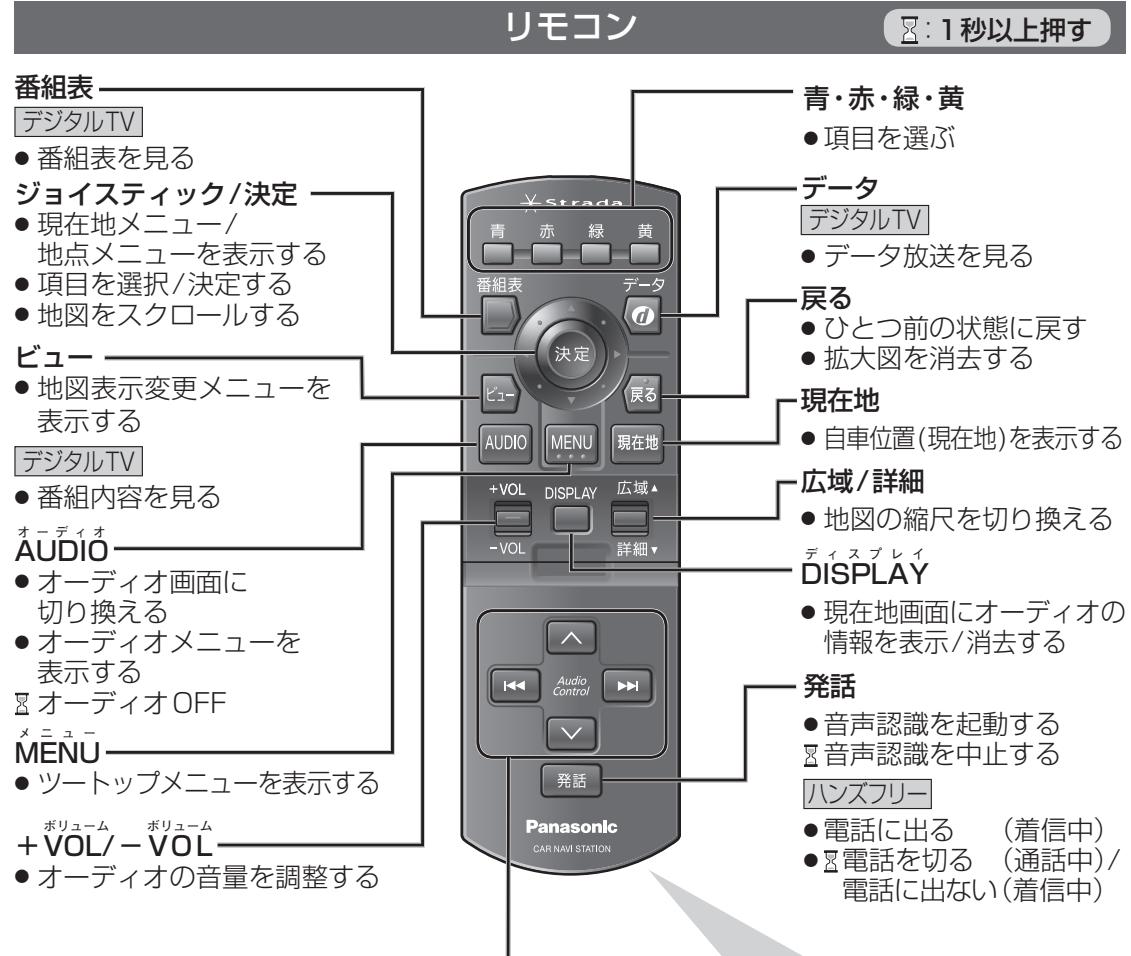

オーディオコントロールボタン	
DVD	CD
MP3/WMA	iPod
HDD MUSIC	MP3/WMA
Music Stylist	HDD MUSIC
SD-Audio	Bluetooth® Audio
FM/AM	
選局する	
オートプリセット	
デジタルTV	
選局する	
おでかけ初期スキャン	
おでかけ再スキャン	
※ SD-Audio	は除く。


お願い

- スライドカバーを開くとき、強く引っ張らないでください。はずれたり、壊れたりする場合があります。

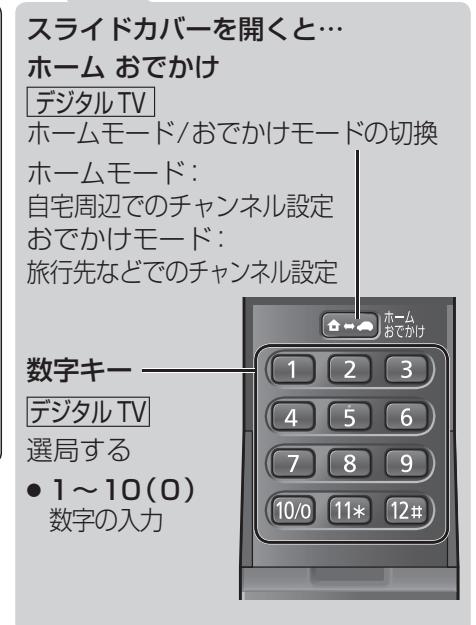

準備・確認

リモコンに電池を入れるには
ふたを開ける。 電池を入れて、ふたを閉める。

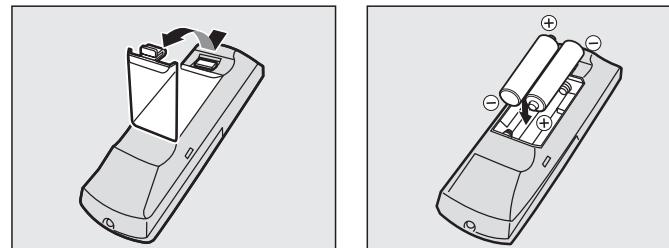

- 使用電池: 単3形乾電池2個
- 電池寿命: 通常の使用状態(常温時)で約5ヶ月 (マンガン乾電池)

電池の取り扱いについては、「ご使用に関するご注意」をよくお読みください。(☞11ページ)

リモコンホルダーの取り付けかた
付属の両面テープで取り付ける。

お知らせ

- 運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
- 直射日光のあたるダッシュボードの上などには、取り付けないでください。高温により変形することがあります。
- リモコンホルダーから取り出して、操作してください。




リモコンの使用範囲について

下図の範囲内でご使用ください。


CN-HX1000D

正面図

リモコン受信部

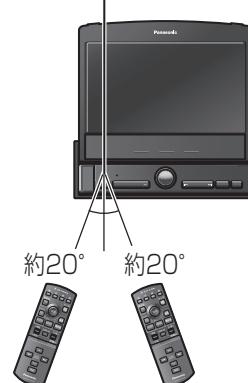


側面図

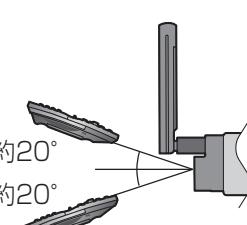

CN-HW1000D

正面図

リモコン受信部

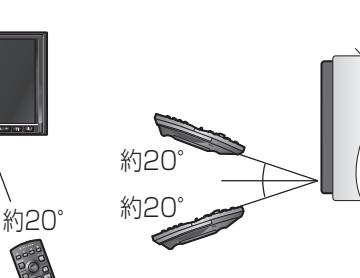

側面図

